



PL **HUŚTAWKA OGRODOWA**
- BOCIANIE GNIAZDO Z SIATKĄ WSPINACZKOWĄ
INSTURKCJA BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU

EN **GARDEN SWING**
- NEST SWING WITH CLIMBING NET
SAFETY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS



4iQ Group sp. zo.o.
ul. Ostródzka 54, 14-200 Ława, Poland
+48 89 674 92 57
kontakt@4iQ.com.pl
www.4iQ.com.pl

WAŻNE

PRZECZYTAJ I I PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI ORAZ WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- | | |
|---|--|
| ⚠ | <p>UWAGA! ZAWIERA MAŁE ELEMENTY- RYZYKO POŁKNIĘCIA.
NIEZALECANE DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA.</p> <p>UWAGA! MAKSYMALNA WAGA 150 KG.</p> <p>UWAGA! DO UŻYTKU TYLKO POD KONTROLĄ DOROSŁYCH.</p> <p>UWAGA! DO MONTAŻU PRZEZ OSOBY DOROSŁE.</p> |
|---|--|

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były w pełni bezpieczne. Nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa- użytkownik podejmuje ryzyko poniesienia obrażeń podczas użytkowania produktu. Wszystkie produkty są sprzedawane na tych samych warunkach i żaden przedstawiciel firmy nie może się ich zrzec, lub ich zmienić.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Rekomendowany wiek użytkowania, powyżej 5 lat.
- Nie zostawiaj dzieci bez opieki podczas zabawy
- **UWAGA:** użytkowanie dozwolone tylko pod opieką dorosłych
- Użytkowanie produktu powinno zawsze przebiegać według zasad bezpieczeństwa
- Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Skontroluj huśtawkę przed każdym użyciem, poniższe warunki mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.

1. Haki i zawieszania muszą być regularnie smarowane. Sprawdzaj czy na metalowych częściach nie osadza się rdza- jeśli zauważysz rdzę, wymień bezzwłocznie dane części.
2. Sprawdzaj siedzisko, oraz liny, na których jest zawieszona huśtawka, czy nie ma żadnych pęknięć lub przetarć.
3. Sprawdzaj czy siatka huśtawki nie jest przetarta, lub czy nie ma skutków jej zużycia od skręcania się huśtawki. Aby to ocenić połóż liny w miejscu, w którym podejrzewasz zniszczenie i ostrożnie obejrzyj włókna liny. Jeśli widzisz przetarcie wymień bezzwłocznie linę.
4. Huśtawka powinna być przechowywana pod przykryciem, na przykład w torbie plastikowej. Upewnij się, że huśtawka jest sucha i nie jest przechowywana na słońcu.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania huśtawki, upewnij się, że pierścienie są mocno przymocowane, tak aby nie zsuwały się z lin.
3. Wysokość punktu zawieszenia powinna pozwalać na komfortowe siedzenie na huśtawce. Odpowiednia wysokość od podłoża to 40 cm, nie powinno się przekraczać tej wysokości.
4. Maksymalne obciążenie to 150 kg.
5. Zabronione jest używanie huśtawki jako hamaka- maksymalne nachylenie to 45°.
6. Nie kładź nic pod huśtawką.
7. Nie skacz z huśtawki, lub na huśtawce.
8. Huśtawka powinna być złożona przez osoby dorosłe a dzieci do 12 roku życia muszą być pod stałą kontrolą rodziców podczas zabawy na huśtawce.

9. Połóż miękką podkładkę pod huśtawką jeśli podłoże jest twarde.
10. Upewnij się, że huśtawka jest bezpiecznie zamontowana. Sprawdź uważnie huśtawkę, instalację, pierścienie mocujące i punkty zawieszenia.
11. Jeśli lina jest poluzowana, lub zniszczona, trzeba ją wymienić przed ponownym użyciem.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Tak jak w każdej aktywności rekreacyjnej, podczas huśtania również może dojść do urazu. Poniższe informacje obejmują najczęstsze przyczyny wypadków użytkowników i opiekunów, oraz informacje jak im zapobiegać.


Przyczyny wypadków:

- Próby skoków na huśtawkę: można łatwo upaść i doznać urazu. Zawsze ostrożnie siadaj na huśtawce.
- Siedzenie zbyt blisko krawędzi: zawsze siedź na środku huśtawki. Siedzenie blisko krawędzi może skutkować uderzeniem, jeśli stracisz panowanie nad huśtawką. Upewnij się, że pianka ochraniająca krawędzie jest w dobrym stanie.
- Stracenie panowania: kiedy użytkownik traci panowanie nad huśtawką, wzrasta ryzyko doznania obrażeń. Unikaj huśtania do wysokiego stopnia nachylenia, aby uniknąć upadku i urazu.
- Alkohol i narkotyki: upośledzają koordynację, co może znacznie zwiększać ryzyko upadku.
- Słaba konserwacja produktu: upewnij się aby sprawdzić huśtawkę przed każdym użyciem. Sprawdzaj czy nie ma przebić i ostrych krawędzi na huśtawce, sprawdzaj linę pod kątem przetarć i metalowe elementy pod kątem rdzy.

INSTRUKCJA MONTAŻU

MONTAŻ NIE JEST WYMAGANY.

Wyjmij huśtawkę z opakowania i przymocuj do siatki. Wysokość można regulować dzięki łańcuchom które możesz zamocować na swojej ogrodowej huśtawce,

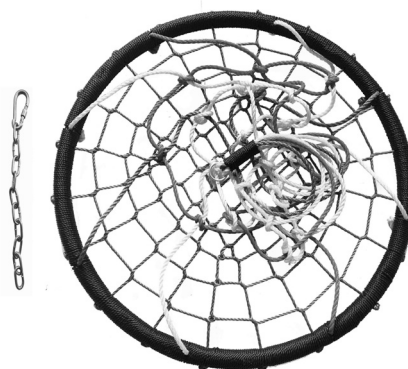

IMPORTANT

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS, KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



WARNING! CHOKING HAZARD-SMALL PARTS,
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.
WARNING! MAXIUM WEIGHT SHOULD NOT EXCEED 150KGS.
WARNING! DO NOT USE WITHOUT ADULT SUPERVISION!
WARNING! ADULT ASSEMBLING REQUIRED

LIABILITY

While every attempt is made to embody the highest degree of protection in all equipment, we can not guarantee freedom from injury, The user assumes all risk of injury due to use, All merchandise is sold on this condition, while no representative of the company can waive or change.

ESSENTIAL INFORMATION

- Recommended for children 5+ years
- Do not leave child unattended while in use.
- CAUTION: Use only under adult supervision.
- Good safety practices should be followed at all times.
- Read all instruction before using this product.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Adequate overhead clearance is essential, A minimum of 40cm from ground level is recommended, Provide clearance for wires, ceiling fans and other possible hazards.
- Lateral clearance is essential, Place the swing away from walls, Structures,furniture, and other play areas, Maintain a clear space on all sides of the swings, A minimum of 2.5m from frame edge is recommended.
- The swing is under heavy tension, 2 adults are required to set it up, use appropriate clothing and shoes, Failure to follow these instructions may lead to injury or damage to the swing.
- Hang it firmly before using.
- The owner and supervisors of the swing are responsible to make all users aware of practices specified in the use instructions.

CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.

Inspect the swing before each use, the following conditions could represent potential hazards.

1. Swing hooks and suspension must be greased regularly. Also check swing hooks and rings for rust points, which could affect their strength. Replace if in any doubt.
2. Check the swing seats and trapezes for cracks or breaks
3. Check swing ropes for fraying or extreme wear resulting from the twisting of the swing accessories. In order to assess this you need to unwind the ropes at the point of suspected wear in order to check the swing rope fibers carefully for breaks. Replace if in any doubt.
4. The swing can be packaged in a bag (plastic or other material) after use, and make sure the swing is dry. Do not store it under the sun.

USER SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions carefully before use.
2. Before starting to use the swing, make sure the rings are strongly attached, so that a release or slipping of the rope is safely excluded.
3. The height of the attachment points of the swing should be in the way to make sure sit comfortably. The corresponding height is 40cm above the floor, exceeding this level is forbidden.
4. Maximum capacity is 150KGS
5. The swing is not permitted to be used as a hammock - maximum tilt of 45 degree

6. Do not place anything under the swing.
7. Do not jump on the swing or jump to the swing.
8. The swing should be set only by adults, children (under 12 years old) use this swing must be under the supervision of adults.
9. Put soft padding under the swing if the ground is hard.
10. Check the swing, the facilities, the fixing ring and hanging points carefully. A secure fit is required before using.
11. WHEN the rope broken or loosen, swing is not allowed for next using.

SWING SAFETY AND ACCIDENT PREVENTION

As in most recreational sport, participants may be injured, this section covers the most common accidents responsibilities of the supervisors and users in accident prevention are also outlined.

The following are reasons why accidents happen:

- Attempting to jump to the swing, it will be easy fall off and injury, each time, the users should step onto the swing carefully.
- Always stay in the center of the swing net, injury may result from hitting the frame when control lost. Be sure the foam cover in good condition.
- Loss of control, a users who looses control will increase his/her chance of injury, do not swing big degree to avoid any falling of and injury.
- Alcohol and drug use, because alcohol and drug use impairs the jumpers coordination, loss of control as well as injuries are greatly increased.
- Poor maintenance of the swing. Make sure you inspect the swing before each use, Check for puncture and sharp burrs on the body, and the rope not rust or broken.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY IS NOT REQUIRED.

Take the swing out of the box,and attach it to your swing set. Height is adjustable by chain to fit your backyard swing.

