




PYRAMIS

Instrukcja obsługi

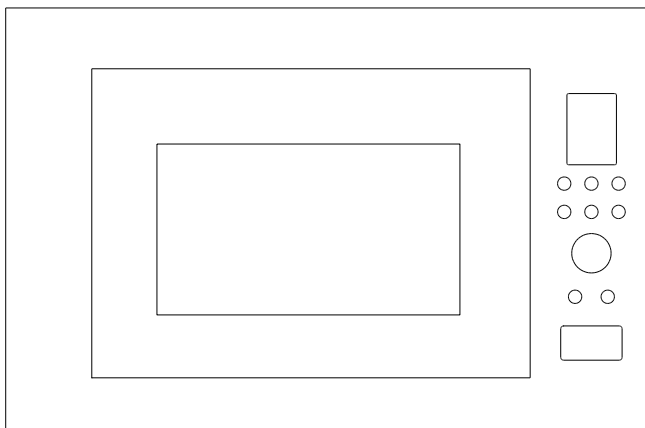

MODEL: Pyramis Microwave oven 30
GBD239XGB-SB0C0G-RR04

Przed instalacją i obsługą piekarnika należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ	2
SPECYFIKACJE.....	2
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
INSTALACJA	5
ZAKŁÓCENIA RADIOWE	5
INSTRUKCJE UZIEMIENIA	6
ZASADY GOTOWANIA W KUCHENKACH MIKROFALOWYCH.....	6
ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU.....	6
PRZEWODNIK PO NACZYNIACH.....	7
NAZWY CZĘŚCI	8
PANEL STEROWANIA	9
JAK USTAWIĆ STEROWANIE PIEKARNIKA.....	10
CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA	14

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEGO EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII

MIKROFALOWEJ

1. Nie próbuj używać piekarnika przy otwartych drzwiczkach, ponieważ praca z otwartymi drzwiczkami może spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofalową. Ważne jest, aby nie niszczyć ani nie manipulować przy blokadach bezpieczeństwa.
2. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy przednią powierzchnią piekarnika a drzwiczkami ani nie pozwalaj, aby na powierzchniach uszczelniających gromadziły się zabrudzenia lub pozostałości środków czyszczących.
3. Nie używać piekarnika, jeśli jest uszkodzony. Szczególnie ważne jest, aby drzwiczki piekarnika zamykały się prawidłowo i nie były uszkodzone
 - 1) Drzwiczki (wygięte),
 - 2) Zawiasy i zatrzaski (uszkodzone lub poluzowane),
 - 3) Uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
4. Piekarnika nie powinien regulować ani naprawiać nikt inny, jak tylko odpowiednio wykwalifikowany personel serwisowy.

SPECYFIKACJE

Zasilacz	230-240 V/50 Hz
Zużycie energii (kuchenka mikrofalowa)	1400 W
Zużycie energii (grill)	1000 W
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal	900 W
Częstotliwość pracy	2450 MHz
Wymiary zewnętrzne	390mm(wys.)×595mm(szer.)×365mm(gł.)
Wymiary komory piekarnika	220mm(wys.)×340mm(szer.)×320mm(gł.)
Pojemność piekarnika	23 litry
Jednolitość gotowania	System gramofonowy
Waga netto	Okolo 15,3 kg

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierną energię mikrofal:

1. Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
2. Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w tej instrukcji. W tym urządzeniu nie należy używać żrących substancji chemicznych ani oparów. Ten typ piekarnika jest specjalnie zaprojektowany do podgrzewania, gotowania i suszenia żywności. Nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani laboratoryjnych.
3. Nie uruchamiaj pustego piekarnika.
4. Nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, zostało uszkodzone lub upuszczone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia
5. **OSTRZEŻENIE:** Pozwalaj dzieciom korzystać z piekarnika bez nadzoru wyłącznie po otrzymaniu odpowiednich instrukcji, dzięki którym dziecko będzie mogło korzystać z piekarnika w bezpieczny sposób i zda sobie sprawę z zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania.
6. **Ostrzeżenie:** Gdy urządzenie działa w trybie kombinowanym, dzieci powinny korzystać z piekarnika wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na powstającą temperaturę.
7. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru w komorze piekarnika:
 - a. Podczas podgrzewania potraw w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy zwracać uwagę na piekarnik ze względu na możliwość zapalenia się;
 - b. Przed włożeniem torebki do piekarnika usuń druciane opaski z torebek papierowych lub plastikowych.
 - c. Jeżeli zauważysz dym, wyłącz urządzenie lub odłącz je od prądu i trzymaj drzwiczki zamknięte, aby stłumić płomienie.
 - d. Nie używaj komory do celów przechowywania. Nie pozostawiaj produktów papierowych, przyborów kuchennych ani żywności w komorze, gdy nie są używane.
 - e. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie odzieży i podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnej szmatki i tym podobnych może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
8. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno podgrzewać płynów ani innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.
9. Podgrzewanie napoju w kuchenke mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
10. Nie smaż jedzenia w piekarniku. Gorący olej może uszkodzić części piekarnika i naczynia, a nawet spowodować oparzenia skóry.
11. Jajek w skorupkach i całych jaj na twardo nie należy podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchenke mikrofalowej.
12. Przed gotowaniem nakłuj produkty o grubej skórce, takie jak ziemniaki, całe dynie, jabłka i kasztany.

13. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć, a przed podaniem sprawdzić temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
14. Naczynia kuchenne mogą się nagrzać z powodu ciepła przenoszonego przez podgrzewaną żywność. Do obsługi przyborów mogą być potrzebne uchwyty do garnków.
15. Naczynia należy sprawdzić, czy nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej.
16. **OSTRZEŻENIE:** Wykonywanie przez osobę inną niż przeszkolona jakiejkolwiek czynności serwisowej lub naprawczej polegającej na zdjęciu jakiejkolwiek osłony zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne.
17. Ten produkt jest urządzeniem ISM grupy 2 klasy B. Definicja grupy 2, która obejmuje cały sprzęt ISM (przemysłowy, naukowy i medyczny), w którym energia o częstotliwości radiowej jest celowo generowana i/lub wykorzystywana w postaci promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, a także sprzęt do erodowania iskrowego. Sprzęt klasy B to sprzęt odpowiedni do użytku w placówkach domowych oraz w placówkach bezpośrednio podłączonych do sieci energetycznej niskiego napięcia, która zasila budynki wykorzystywane do celów mieszkalnych.
18. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
19. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
20. Kuchenka mikrofalowa jest używana wyłącznie w wersji wolnostojącej.
21. **OSTRZEŻENIE:** Nie instaluj piekarnika nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. Jeśli zostanie zainstalowany, może zostać uszkodzony, a gwarancja nie będzie obowiązywać.
22. Kuchenkę mikrofalową należy umieścić w szafce.
23. Drzwiczki lub powierzchnia zewnętrzna mogą się nagrzewać podczas pracy urządzenia.
24. **Ostrzeżenie:** Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Małe dzieci należy trzymać z daleka.
25. Podczas użytkowania elementy urządzenia nagrzewają się. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych wewnątrz piekarnika, w przypadku gotowania na kuchence mikrofalowej i piekarnikach.
26. Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka podczas pracy urządzenia.
27. Urządzenie nie może być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane.
28. **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie wolno uruchamiać piekarnika, dopóki nie zostanie naprawiony przez kompetentną osobę.
29. Instrukcje muszą zawierać informację, że urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego programatora czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
30. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego.
31. Nigdy nie usuwaj wspornika dystansowego z tyłu lub po bokach, ponieważ zapewnia on minimalną odległość od ściany dla cyrkulacji powietrza.
32. Przed przeniesieniem urządzenia należy zabezpieczyć talerz obrotowy, aby uniknąć uszkodzeń.
33. **Uważaj:** Naprawa lub konserwacja urządzenia przez osobę inną niż specjalista jest niebezpieczna, ponieważ w takich okolicznościach należy zdjąć osłonę, która zapewnia ochronę przed promieniowaniem mikrofalowym. Dotyczy to również wymiany przewodu zasilającego czy oświetlenia. W takim przypadku należy wysłać urządzenie do naszego centrum serwisowego.

34. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do rozmrażania, gotowania i gotowania na parze żywności.
35. Jeśli wyjmujesz podgrzaną żywność, użyj rękawiczek.
36. Uwaga! Podczas otwierania pokrywek lub owijania folii będzie wydobywać się para.
37. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia w bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i rozumiejącego związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że ukończyły 8. rok życia i są pod nadzorem.
38. Jeżeli wydobywa się dym, wyłącz urządzenie lub odłącz wtyczkę z gniazdka i trzymaj drzwiczki zamknięte, aby stłumić płomienie.

INSTALACJA

1. Upewnij się, że z wnętrza drzwiczek usunięto wszystkie materiały opakowaniowe.
2. **OSTRZEŻENIE:** Sprawdź piekarnik pod kątem uszkodzeń, takich jak źle ustawione lub wygięte drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające, zepsute lub luźne zawiasy i zatrzaski drzwiczek oraz wgniecenia wewnątrz komory lub na drzwiczkach. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać piekarnika i należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem serwisu.
3. Kuchenkę mikrofalową należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby utrzymać jej ciężar i najcięższą żywność, która będzie gotowana w piekarniku.
4. Nie należy umieszczać piekarnika w miejscu, w którym wytwarza się ciepło, wilgoć lub wysoka wilgotność, ani w pobliżu materiałów palnych.
5. Nie używaj piekarnika, jeśli szklana taca, wspornik rolkowy i wał nie znajdują się we właściwych pozycjach.
6. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod piekarnikiem ani nad gorącą lub ostrą powierzchnią.
7. Gniazdko musi być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było je łatwo odłączyć.
8. Urządzenia nie wolno instalować na wysokości równej lub wyższej niż 900 mm nad podłogą.
9. Nie używaj piekarnika na zewnątrz.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w działaniu radia, telewizora lub podobnego sprzętu.

W przypadku wystąpienia zakłóceń można je zmniejszyć lub wyeliminować, podejmując następujące środki:

1. Oczyszczyć drzwiczki i powierzchnię uszczelniającą piekarnika.
2. Zmienić orientację anteny odbiorczej radia lub telewizji.
3. Przesunąć kuchenkę mikrofalową względem odbiornika.
4. Odsunąć kuchenkę mikrofalową od odbiornika.
5. Podłączyć kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka, tak aby kuchenka mikrofalowa i odbiornik znajdowały się w różnych obwodach.

INSTRUKCJE UZIEMIENIA

To urządzenie musi być uziemione. Piekarnik jest wyposażony w przewód z przewodem uziemiającym i wtyczką uziemiającą. Należy go podłączyć do gniazdka ściennego, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny. Zaleca się zapewnienie oddzielnego obwodu obsługującego wyłącznie piekarnik. Używanie wysokiego napięcia jest niebezpieczne i może spowodować pożar lub inny wypadek powodujący uszkodzenie piekarnika.

OSTRZEŻENIE Niewłaściwe użycie wtyczki uziemiającej może spowodować ryzyko porażenia prądem.

Uwaga:

1. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące uziemienia lub instrukcji elektrycznych, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
2. Ani producent, ani sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia piekarnika lub obrażenia ciała wynikające z nieprzestrzegania procedur połączeń elektrycznych.

Przewody w tej magistrali kablowej są oznaczone kolorami zgodnie z poniższym kodem:

Zielony i żółty = ZIEMIA

Niebieski = NEUTRALNY

Brązowy = NA ŻYWO

ZASADY GOTOWANIA W KUCHENKACH MIKROFALOWYCH

1. Starannie układaj jedzenie. Najgrubsze obszary umieść na zewnątrz naczynia.
2. Obserwuj czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i dodaj więcej w razie potrzeby. Potrawy mocno rozgotowane mogą dymić lub zapalić się.
3. Przykrywaj potrawy podczas gotowania. Pokrywy zapobiegają rozpryskiwaniu się potraw i pomagają równomiernie gotować potrawy.
4. Podczas podgrzewania w kuchenke mikrofalowej obróć żywność na drugą stronę, aby przyspieszyć gotowanie takich potraw, jak kurczak i hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń, należy odwrócić przynajmniej raz.
5. W połowie gotowania przestawiaj potrawy, takie jak klopsiki, zarówno od góry do dołu, jak i od środka naczynia na zewnątrz.

ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU

Jeśli piekarnik nie działa:

1. Sprawdź, czy piekarnik jest prawidłowo podłączony do prądu. Jeśli tak nie jest, wyjmij wtyczkę z gniazdka, odczekaj 10 sekund i ponownie ją prawidłowo podłącz.
2. Sprawdź, czy nie przepalił się bezpiecznik obwodu lub nie zadziałał główny wyłącznik automatyczny. Jeśli wydaje się, że działają prawidłowo, przetestuj gniazdko za pomocą innego urządzenia.
3. Upewnij się, że panel sterowania jest prawidłowo zaprogramowany, a programator czasowy ustawiony.
4. Sprawdź, czy drzwiczki są bezpiecznie zamknięte, włączając system blokady zabezpieczającej drzwiczki. W przeciwnym razie energia mikrofalowa nie będzie przepływać do piekarnika.

JEŻELI ŻADNA Z POWYŻSZYCH NIE USPRAWNI SYTUACJI, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM TECHNIKIEM. NIE PRÓBUJ SAMODZIELNIE REGULOWAĆ LUB NAPRAWIAĆ PIEKARNIKA.


PRZEWODNIK PO NACZYNIACH

1. Mikrofale nie mogą przenikać przez metal. Używaj wyłącznie naczyń, które nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje. Wymaganie to nie ma zastosowania, jeśli producent określa rozmiar i kształt pojemników metalowych nadających się do gotowania w kuchence mikrofalowej.
2. Mikrofale nie mogą przenikać przez metal, dlatego nie należy używać metalowych przyborów kuchennych ani naczyń z metalowymi wykończeniami.
3. Nie używaj produktów z papieru pochodzącego z recyklingu podczas gotowania w kuchence mikrofalowej, ponieważ mogą one zawierać małe fragmenty metalu, które mogą powodować iskry i/lub pożar.
4. Zaleca się naczynia okrągłe/owalne, a nie kwadratowe/podłużne, ponieważ potrawy umieszczone w rogach mają tendencję do przypalania.
5. Można zastosować wąskie paski folii aluminiowej, aby zapobiec przypaleniu odsłoniętych obszarów. Uważaj jednak, nie nałóż zbyt dużej ilości i zachowaj odległość 1 cala (2,54 cm) między folią a komorą

Poniższa lista stanowi ogólny przewodnik, który pomoże Ci wybrać odpowiednie przybory kuchenne.


Naczynia kuchenne	Kuchenska mikrofalowa	Grill	Kombinacja
Szkło odporne na ciepło	Tak	Tak	Tak
Szkło nieodporne na ciepło	Nie	Nie	Nie
Ceramika odporna na ciepło	Tak	Tak	Tak
Plastikowe naczynie nadające się do użytku w kuchence mikrofalowej	Tak	Nie	Nie
Papier kuchenny	Tak	Nie	Nie
Metalowa taca	Nie	Tak	Nie
Metalowy stojak	Nie	Tak	Nie
Folia aluminiowa i pojemnik z folii	Nie	Tak	Nie

NAZWY CZĘŚCI

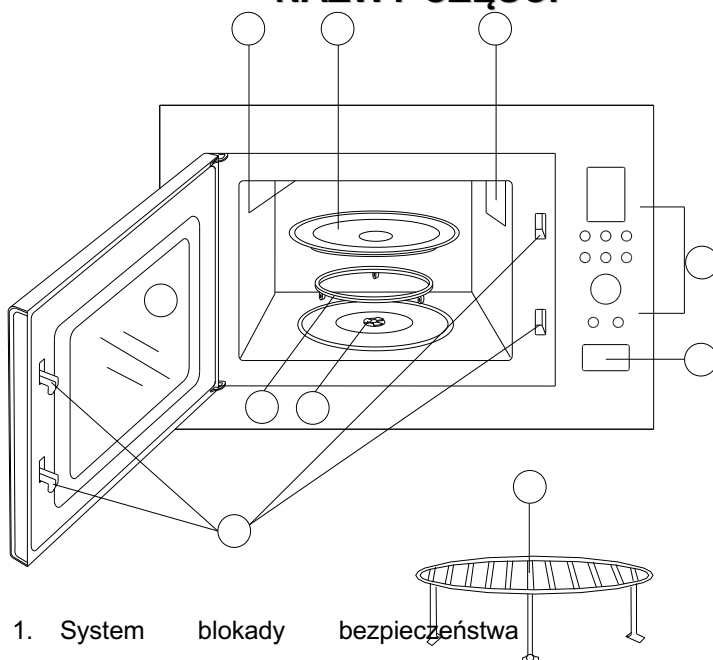

1. System blokady bezpieczeństwa drzwiczek
2. Okno piekarnika
3. Pierścień rolkowy
4. Wał
5. Przycisk otwierania drzwiczek
6. Panel sterowania
7. Falowód (nie należy usuwać płytki mikowej pokrywającej falowód)
8. Taca szklana
9. Podgrzewacz grilla
10. Metalowy stojak

PANEL STEROWANIA

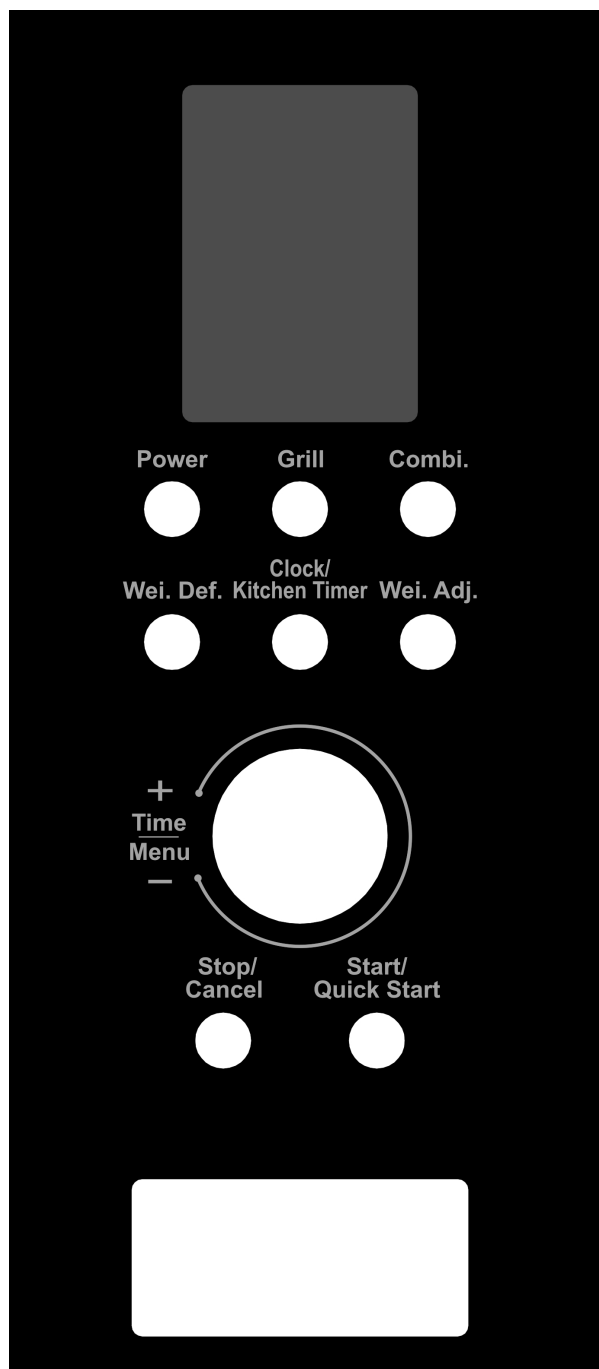

Ekran wyświetlający

Wyświetlany jest czas gotowania, moc, wskaźniki i aktualny czas.

Moc

Naciśnij, aby wybrać poziom mocy mikrofal.

Grill

Naciśnij, aby ustawić program grillowania.

Kombi.

Naciśnij, aby wybrać jedno z dwóch ustawień gotowania kombinowanego.

Wei. Def.

Naciśnij, aby wybrać program rozmrażania według wagi.

Zegar/Minutnik kuchenny

Naciśnij, aby ustawić zegar lub minutnik kuchenny.

Wei. Adj.

Naciśnij, aby ustawić wagę rozmrażania i programu automatycznego gotowania.

Czas/Menu

Obróć, aby ustawić czas gotowania lub wybierz menu automatyczne.

Stop/Anuluj

Dotknij, aby zatrzymać program gotowania lub wyczyścić wszystkie poprzednie ustawienia przed rozpoczęciem gotowania.

Start/Szybki start

Naciśnij, aby rozpocząć program gotowania lub ustawić program szybkiego startu.

JAK USTAWIĆ STEROWANIE PIEKARNIKA

- Po pierwszym podłączeniu piekarnika na wyświetlaczu pojawi się komunikat  i „1:00”
- Jeśli podczas gotowania naciśniesz raz przycisk STOP/ANULUJ lub otwórz drzwiczki, program zostanie wstrzymany, następnie naciśnij przycisk START/SZYBKI START, aby wznowić, ale jeśli naciśniesz przycisk STOP/ANULUJ dwukrotnie, program zostanie anulowany.
- Po zakończeniu gotowania na ekranie pojawi się komunikat Koniec, co dwie minuty będzie emitowany dźwięk, dopóki użytkownik nie naciśnie dowolnego przycisku lub nie otworzy drzwiczek.
- W trybie ustawień system powróci do trybu oczekiwania, jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.

USTAWIANIE ZEGARA

Jest to zegar 12- i 24-godzinny. Aby ustawić zegar, wykonaj poniższe czynności.

1. W trybie gotowości naciśnij przycisk ZEGAR/MINUTNIK KUCHENNY na 3 sekundy, aby wybrać zegar 12-godzinny (jeśli chcesz wybrać zegar 24-godzinny, naciśnij ponownie ten przycisk).
2. Obracaj pokrętkę CZAS/MENU, aż wyświetli się właściwa godzina.
3. Naciśnij przycisk ZEGAR/MINUTNIK KUCHENNY.
4. Obracaj pokrętkę CZAS/MENU, aż wyświetli się właściwa minuta.
5. Naciśnij przycisk ZEGAR/MINUTNIK KUCHENNY, aby potwierdzić.

GOTOWANIE W KUCHENKACH MIKROFALOWYCH

Gotowanie w kuchence mikrofalowej umożliwia dostosowanie mocy i czasu gotowania. Najpierw wybierz poziom mocy naciskając przycisk MOC (patrz tabela poniżej), a następnie obracając pokrętkę CZAS/MENU wprowadź czas gotowania. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut. Piekarnik rozpocznie pieczenie po naciśnięciu przycisku START/SZYBKI START.

Założmy, że chcesz gotować przez 5 minut przy poziomie mocy 60%.

1. W trybie oczekiwania otwórz drzwiczki, włóż potrawę do piekarnika i zamknij je.
2. Naciśnij przycisk MOC, aż na ekranie pojawi się zamierzona moc.

Naciśnij przycisk mocy	Moc
Raz	100%(P100)
Dwa razy	80%(P-80)
3 razy	60%(P-60)
4 razy	40%(P-40)
5 razy	20%(P-20)
6 razy	0%(P-00)

3. Za pomocą pokrętki CZAS/MENU wprowadź czas gotowania, aż wyświetli się prawidłowy czas gotowania (5:00).
4. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk START/SZYBKI START.

UWAGA: Moc można sprawdzić w trakcie gotowania, naciskając przycisk MOC. Jeśli chcesz gotować na 100% mocy, pomiń drugi krok.

SZYBKI START

Użyj tej funkcji, aby wygodnie zaprogramować piekarnik tak, aby uruchamiał się przy 100% mocy. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 10 minut. Podczas gotowania możesz także nacisnąć przycisk START/SZYBKI START, aby dodać czas gotowania.

1. Otwórz drzwiczki, włóż potrawę do piekarnika i zamknij je.
2. Naciśnij szybko przycisk START/SZYBKI START, aby ustawić czas gotowania. Piekarnik natychmiast uruchomi się automatycznie.

MINUTNIK KUCHENNY

Można ustawić minutnik piekarnika, który będzie przypominał o czasie gotowania. Najdłuższy czas, jaki można ustawić, to 95 minut.

Założmy, że chcesz ustawić minutnik na 30 minut:

1. Naciśnij jeden raz przycisk ZEGAR/MINUTNIK KUCHENNY.
2. Obróć pokrętkę cyfrowe CZAS/MENU, aby ustawić 30:00.
3. Naciśnij przycisk START/SZYBKI START, aby potwierdzić.

UWAGA: Kiedy minutnik odlicza czas, możesz nacisnąć ZEGAR/MINUTNIK KUCHENNY, aby zobaczyć minutnik i nacisnąć STOP/ANULUJ w ciągu 5 sekund, aby go anulować.

GRILL

Gotowanie na grillu jest szczególnie przydatne w przypadku cienkich plastrów mięsa, steków, kotletów, kebabów, kielbasek i kawałków kurczaka. Nadaje się również do gorących kanapek i dań zapiekanych. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.

Założmy, że chcesz zaprogramować grillowanie na 12 minut.

1. W trybie oczekiwania otwórz drzwiczki, włóż potrawę do piekarnika i zamknij je.
2. Naciśnij jeden raz przycisk GRILL.
3. Obróć CZAS/MENU na 12:00.
4. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk START/SZYBKI START.

MICRO+GRILL

Maksymalny czas gotowania wynosi tutaj 95 minut.

Założmy, że chcesz ustawić gotowanie kombinowane na 25 minut.

1. W trybie oczekiwania otwórz drzwiczki, włóż potrawę do piekarnika i zamknij je.
2. Naciśnij KOMBI. przycisk raz lub dwa razy.

Naciśnij przycisk KOMBI	Kombinacja	Czas gotowania	
		Kuchenka mikrofalowa	Grill
Raz	Co-1	30%	70%
Dwa razy	Co-2	55%	45%

3. Obróć CZAS/MENU na 25:00.
4. Naciśnij START/SZYBKI START, aby rozpocząć.

GOTOWANIE WIELOETAPOWE

Twój piekarnik można zaprogramować na maksymalnie 3 automatyczne sekwencje gotowania. Załóżmy, że chcesz ustawić następujący program gotowania.

Gotowanie w kuchence mikrofalowej (100%)



Gotowanie na grillu

1. W trybie oczekiwania otwórz drzwiczki, włóż potrawę do piekarnika i zamknij je.
2. Naciśnij przycisk MOC, aby ustawić moc.
3. Obróć pokrętkę CZAS/MENU, aby zaprogramować czas gotowania.
4. Naciśnij jeden raz przycisk GRILL.
5. Obróć pokrętkę CZAS/MENU, aby wprowadzić czas gotowania.
6. Aby rozpocząć, naciśnij przycisk START/SZYBKI START.

UWAGA: W programie Gotowanie wieloetapowe nie można ustawić rozmrażania wagowego, automatycznego gotowania i szybkiego startu.

ROZMRAŻANIE WAGOWE

Rozmrażanie według wagi umożliwia rozmrażanie żywności według wprowadzonej wagi. Zakres wagowy wynosi od 100 g do 1800 g.

Założmy, że chcesz ustawić piekarnik na rozmrażanie według wagi dla 200 g jedzenia.

1. W trybie oczekiwania otwórz drzwiczki, włóż potrawę do piekarnika i zamknij je.
2. Naciśnij WEL. Jeden raz przycisk DEF.
3. Naciśnij WEL. ADJ. aby wprowadzić wagę.
4. Naciśnij START/SZYBKI START, aby rozpocząć.

UWAGA: Podczas rozmrażania piekarnik zatrzyma się i wygeneruje sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności obrócenia potrawy. Następnie naciśnij START/SZYBKI START, aby wznowić rozmrażanie.

ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Zabezpieczenie przed dziećmi zapobiega obsłudze przez małe dzieci bez nadzoru.

Aby ustawić zabezpieczenie przed dziećmi: Naciśnij przycisk STOP/ANULUJ na 3 sekundy, po czym rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się lampka kontrolna. W stanie blokady wszystkie przyciski są wyłączone.

Aby anulować zabezpieczenie przed dziećmi: Naciśnij przycisk STOP/ANULUJ na 3 sekundy, po czym rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zgaśnie lampka kontrolna.

MENU GOTOWANIA

W przypadku potraw lub następnego trybu gotowania nie jest konieczne programowanie czasu i mocy gotowania. Wystarczy wskazać rodzaj potrawy, którą chcesz ugotować, oraz wagę tej potrawy.

1. W trybie oczekiwania otwórz drzwiczki, włóż potrawę do piekarnika i zamknij je.
2. Obróć pokrętkę CZAS/MENU jeden raz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie obróć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać kod żywności.
3. Naciśnij WEI. ADJ. aby wprowadzić wagę, sprawdź na ekranie liczbę porcji lub wstępnie ustawioną wagę.
4. Naciśnij START/SZYBKI START, aby rozpocząć.

Kodeks żywnościowy	Menu	Uwagi:
A-1	Popcorn (99g)	1. W przypadku kawy i ziemniaków po naciśnięciu WEI. ADJ. na ekranie zostanie wyświetlona liczba porcji zamiast wagi potrawy. 2. W przypadku pozycji 07, 08 na liście piekarnik zatrzymuje się podczas pieczenia i emituje sygnał dźwiękowy przypominający o otwarciu drzwiczek i obróceniu potrawy na drugą stronę, aby równomiernie się upiekła, a następnie naciśnij przycisk START/SZYBKI START, aby wznowić. 3. Wynik automatycznego gotowania zależy od takich czynników, jak wahania napięcia, kształt i wielkość potrawy, twoje osobiste preferencje co do stopnia wypieczenia niektórych potraw, a nawet od tego, jak dobrze umieściłeś żywność w piekarniku.
A-2	Kawa (200 ml/filiżanka)	
A-3	Świeże warzywa (g)	
A-4	Ziemniak (230g/szt.)	
A-5	Pizza (g)	
A-6	Ponowne odgrzewanie (g)	
A-7	Grillowany kurczak (g)	
A-8	Grillowany stek (g)	

CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

1. Przed czyszczeniem wyłącz piekarnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Utrzymuj wnętrze piekarnika w czystości. Jeżeli rozpryski żywności lub rozlane płyny przylgną do ścianek piekarnika, należy je wytrzeć wilgotną szmatką. Jeśli piekarnik jest bardzo zabrudzony, można użyć łagodnego detergentu. Unikaj stosowania sprayów i innych ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one plamić, pozostawiać smugi lub matowieć powierzchnię drzwiczek.
3. Powierzchnie zewnętrzne należy czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnątrz piekarnika, nie należy dopuścić do przedostania się wody do otworów wentylacyjnych.
4. Często wycieraj drzwiczki i okno z obu stron, uszczelki drzwiczek i przylegające części wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie rozlane ciecze i odpryski. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
5. Nie należy używać odkurzacza parowego.
6. Nie wolno dopuścić do zamoczenia panelu sterowania. Czyść miękką, wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy pozostawić drzwiczki piekarnika otwarte, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu piekarnika.
7. Jeśli wewnątrz lub wokół zewnętrznych drzwiczek piekarnika gromadzi się para, wytrzyj ją miękką szmatką. Może się to zdarzyć, gdy kuchenka mikrofalowa jest używana w warunkach dużej wilgotności. I to jest normalne.
8. Czasami konieczne jest wyjęcie szklanej tacy w celu oczyszczenia. Umyj tacę w ciepłej wodzie z mydłem lub w zmywarce.
9. Pierścień rolkowy i dno piekarnika należy regularnie czyścić, aby uniknąć nadmiernego hałasu. Wystarczy przetrzeć dolną powierzchnię piekarnika łagodnym detergentem. Pierścień rolkowy można myć w wodzie z łagodnym mydłem lub w zmywarce. Podczas wyjmowania pierścienia rolkowego z dna komory w celu czyszczenia, należy pamiętać o umieszczeniu go w odpowiednim położeniu.
10. Usuń nieprzyjemny zapach z piekarnika, łącząc szklankę wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w głębokiej misce, którą można podgrzewać w kuchenie mikrofalowej, i wstaw do mikrofalówki na 5 minut. Dokładnie wytrzyj i osusz miękką ściereczką.
11. Jeżeli konieczna będzie wymiana oświetlenia piekarnika, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu jego wymiany.
12. Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie pozostałości jedzenia. Zaniechanie utrzymywania piekarnika w czystości może prowadzić do uszkodzenia jej powierzchni, co może mieć niekorzystny wpływ na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
13. Nie wyrzucaj tego urządzenia do domowego kosza na śmieci; należy je wyrzucić do specjalnego

punktu utylizacji zapewnionego przez władze miejskie.

14. Przy pierwszym użyciu kuchenki mikrofalowej z funkcją grilla może pojawić się lekki dym i nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne, ponieważ piekarnik wykonany jest z blachy stalowej pokrytej olejem smarowym, a nowy piekarnik będzie wydzielał dymy i zapach powstający podczas spalania oleju smarowego. Zjawisko to zaniknie po pewnym okresie użytkowania.