

INSTRUKCJA

DRAKENA™

**Mechaniczna WAŻKA.
Zdalnie sterowana.**





art. nr HM233275

Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania zabawki.

INSTALACJA BATERII


W zabawce. Pojemnik na baterie znajduje się w spodniej części zabawki. Ustaw wyłącznik w pozycji OFF. Należy zdjąć pokrywę i zainstalować 1 sztukę baterii wielokrotnego ładowania =DC 3.7V (załączona w zestawie). Przewód wychodzący z obudowy baterii zakończony jest wtyczką, którą należy umieścić w gniazdku znajdującym się w pojemniku na baterie. Po zainstalowaniu baterii zamknąć i zakręcić śrubką pokrywę pojemnika.

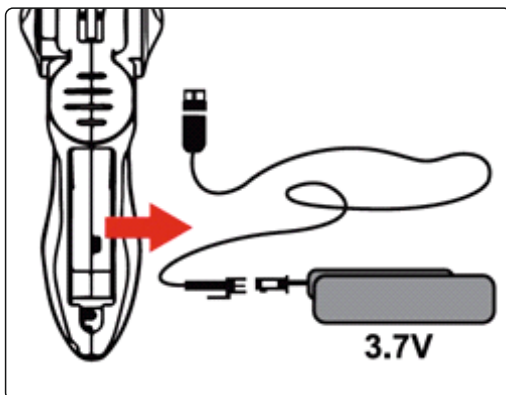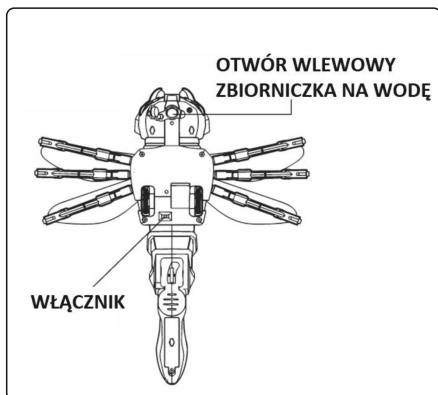

Instrukcja ładowania baterii zasilającej zabawkę (ilustracja powyżej): podłącz wtyczkę USB kabla do ładowania interfejsu USB zasilacza (np. komputera stacjonarnego, laptopa, power banku, adaptera zasilania USB). Następnie podłącz drugi koniec kabla do ładowania USB do wtyczki przewodu wychodzącego z obudowy baterii. W tym momencie zaświeci się wskaźnik ładowania na wtyczce USB. Po pewnym czasie wskaźnik ładowania USB zgaśnie i ładowanie zostanie zakończone.

W pilocie. Pojemnik na baterie znajduje się w spodzie obudowy pilota.

Należy zdjąć pokrywę i zainstalować 2 sztuki baterii typu „AA” zgodnie z polaryzacją podaną na spodzie pojemnika.

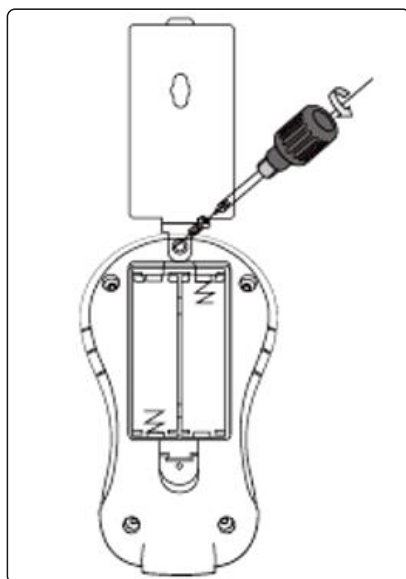


Baterie służące do zasilania pilota nie znajdują się na wyposażeniu zakupionego zestawu.

OBSŁUGA PILOTA ZABAWKI

Funkcje klawiszy pilota:

1. Ruch do przodu;
2. Skręt w lewo;
3. Muzyka;
4. Rozpylanie mgły wersja 1;
5. Demonstracja;
6. Rozpylanie mgły wersja 2;
7. Skręt w prawo;
8. Ruch do tyłu ze skrętem.


UWAGA: wersje pilota mogą się nieznacznie różnić od podanego w niniejszej instrukcji.

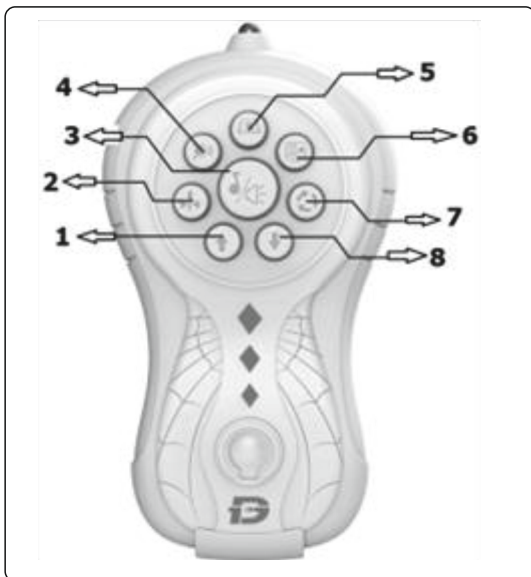

UZUPEŁNIENIE ZBIORNICZKA NA WODĘ


W obudowie ważki na jej spodzie, znajduje się otwór wlewowy do zbiorniczka na wodę. Należy wlać do zbiorniczka za pomocą pipety czystą wodę unikając jego przepełnienia. Po napełnieniu zamknąć zbiorniczek korkiem. Urządzenie jest odpowiednikiem nawilzacza, dlatego użycie zanieczyszczonej wody może doprowadzić do jego uszkodzenia. Należy dbać, aby podczas użytkowania zabawki w zbiorniczku zawsze znajdowała się woda. W przypadku braku wody w zbiorniczku i włączeniu funkcji rozpylania mgły może dojść do uszkodzenia nawilzacza.

UWAGA! Nie należy wlewać do zbiorniczka żadnych innych płynów lecz wyłącznie czystą wodę.

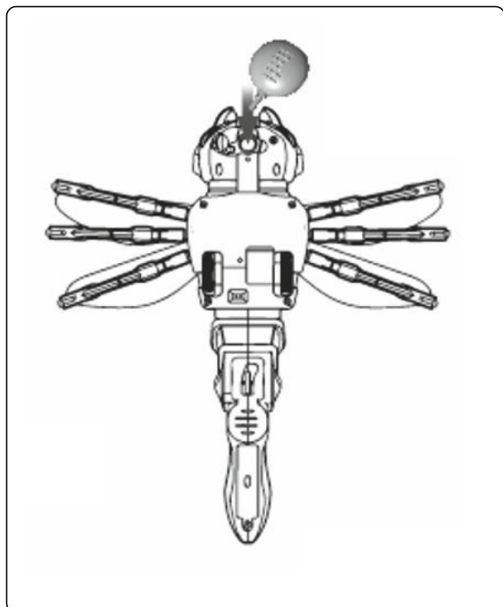

URUCHOMIENIE ZABAWKI

Po zainstalowaniu baterii, włączyć zabawkę przełącznikiem „ON/OFF” znajdującym się na spodzie korpusu ważki poprzez ułożenie suwaka w pozycji „ON”. W tej pozycji zabawka reaguje na komendy wydawane z pilota

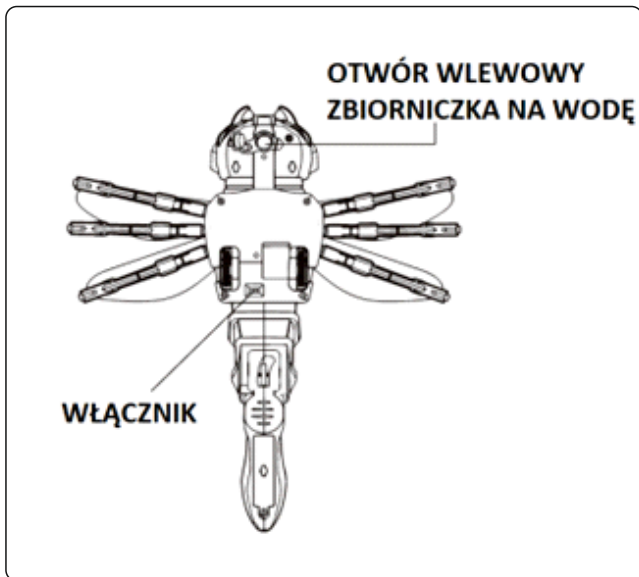

DODATKOWE INFORMACJE / OSTRZEŻENIA

Zabawka może być zasilana jedynie bateriami/akumulatorami typu tak jak to zostało pokazane na opakowaniu. Baterie lub akumulatory należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości zgodnie z oznaczeniami na zabawce/opakowaniu. Niewłaściwy montaż może spowodować zniszczenie zabawki lub spowodować wyciek elektrolitu lub nawet pożar lub wybuch baterii. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane. Mogłyby to spowodować wyciek elektrolitu, przegrzanie, pożar lub wybuch. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyciągnąć z modelu. Baterie przewidziane do ładowania powinny być ładowane pod nadzorem dorosłych. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Należy używać jedynie baterii lub akumulatorów zalecanego typu.

Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki/ sterownika. Podobnie należy je wyjąć, jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas. W przeciwnym wypadku z baterii może wylać się elektrolit i spowodować uszkodzenie modelu/ sterownika. W razie kontaktu części ciała z elektrolitem, miejsce należy niezwłocznie spłukać dużą ilością wody oraz zasięgnąć porady lekarskiej. Zużyte baterie ze względu na zawarte w nich szkodliwe substancje dla środowiska powinny być zgodnie z przepisami o utylizacji odpadów niebezpiecznych dostarczane do zakładu utylizującego lub miejsca zbiórki zużytych baterii. Nie wolno zwierzać zacisków baterii i akumulatorów. Nie wrzucać baterii i akumulatorów do ognia. Stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu. Nie zanurzać baterii w wodzie. Nie należy otwierać baterii i akumulatorów. Zaleca się, aby osoba dorosła nadzorowała, czy dziecko wymienia baterie zgodnie z niniejszą instrukcją lub, aby wymiany dokonywała własnoręcznie. Adres internetowy, pod którym można uzyskać pełny tekst deklaracji zgodności:

<https://www.hhpoland.com.pl/hh-poland/deklaracje-zgodnosci>

JEŚLI PO DŁUGOTRWAŁYM OKRESIE EKSPLOATACJI PRODUKT BĘDZIE WYMAGAĆ WYMIANY TO NIE WYRZUCAJ JEJ WRAZ Z NORMALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI, LECZ USUN W SPOSÓB ZGODNY Z ZASADMI OCHRONY ŚRODOWISKA. ODPADY MOŻNA USUNĄĆ W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I ODZYSKAĆ SUROWCE UŻYTE W PROCESIE PRODUKCJI. URZĄDZENIE JEST OZNACZONE ZGODNIE Z EUROPEJSKĄ WYTYCZNĄ 2002/96/EG O ZUŻYTYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WEEE- WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT), KTÓRA OKREŚLA RAMY ODBIORU I WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA STARYCH URZĄDZEŃ. WYPRODUKOWANO W CHINACH.