

NOVEEN XL1060 SILVER SHOWER HEAD FAUCET SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA KRAN NOVEEN XL1060 SILVER

Step by step instalation

Instalacja krok po kroku

Reminder: If you need to install the faucet with the adapter, please put the distributed leak-proof gasket into the adapter, and then install the water distribution valve on the faucet.

(if you have any questions please be sure to contact customer service to solve them until you are satisfied!)

Przypomnienie: Jeśli chcesz zainstalować kran z adapterem, włóż rozprowadzoną uszczelkę do adaptera, a następnie zainstaluj zawór wody na kranie.

(jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z obsługą klienta, aby je rozwiązać, dopóki nie będziesz zadowolony!)

Suitable for various daily scenarios

Nadaje się do różnych codziennych rozwiązań

In the kitchen
W kuchni




1

In the bathroom
W łazience



2

On the balcony
Na balkonie

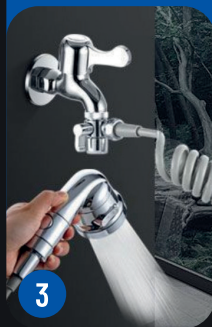


3

Installation of kitchen sink faucet

Montaż do kranu kuchennego

1

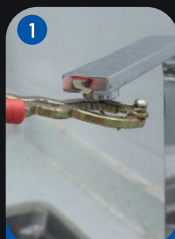

Unscrew the original bubbler of the faucet with the disassembly tool, and retain the original gasket

Za pomocą narzędzia do demontażu odkręć oryginalny perlator kranu i zachowaj oryginalną uszczelkę


2



Screw the small end of the inner thread adapter downward into the water distribution valve

Wkręć mniejszą końcówkę adaptera z gwintem wewnętrznym do wnętrza zaworu wody


3

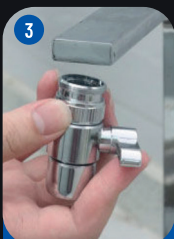

Screw the installed water diversion valve into the faucet, and then tighten it with disassembly tools

Wkręcić zainstalowany zawór zmiany kierunku wody w kran, a następnie dokręcić go za pomocą narzędzi do montażu

4

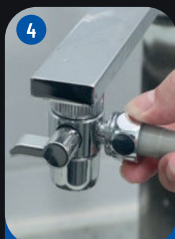


Connect the sprinkler hose and the sprinkler head at the side interface of the water distribution valve

Podłącz węży i głowicę do bocznego złącza zaworu rozprowadzającego

Installation of washbasin faucet

Montaż na baterii umywalkowej

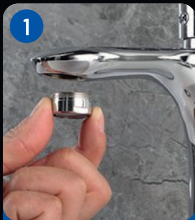

Remove the original bubbler

Usuń oryginalny perlator




Install the sealing ring on the joint

Zamontuj uszczelkę na złączu



Install the internal and external wire adapter

Zainstaluj wewnętrzny i zewnętrzny adapter przewodu

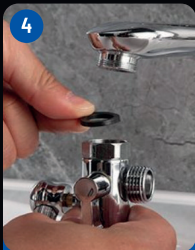


Put the seailing ring on the water distribution valve

Założyć pierścień uszczelniający na zawór rozpraszający wodę




Align the interface and tighten it

Wyrównaj adapter i dokręć go

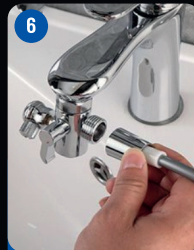


Connect one end of the expansion hose to the water diversion valve

Podłącz jeden koniec węża do zaworu zmiany kierunku wody

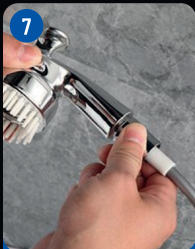


Connect one end of the telescopic hose to the nozzle

Podłącz jeden koniec węża teleskopowego do dyszy

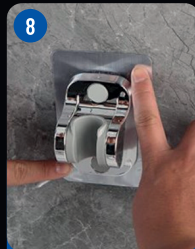

Pull of the adhesive and stick it on the wall to press

Zdejmij taśmę i przyklej go do ściany

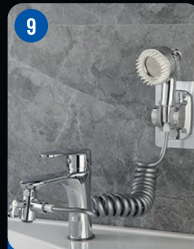

Installation is completed

Instalacja została zakończona

How to measure the outlet diameter of your faucet

Jak sprawdzić średnicę swojego kranu

External thread outlet size

Rozmiar gwintu zewnętrznego



20mm external thread
Gwint zewnętrzny 20mm



22mm external thread
Gwint zewnętrzny 22mm

Size of internal thread water outlet

Rozmiar wylotu wody z gwintu wewnętrznego



The outer ring of
24mm internal thread
Pierścień zewnętrzny z gwintem
wewnętrznym 24mm