


PL **HUŚTAWKA OGRODOWA**
- Składane bocianie gniazdo 100 cm z pianką
INSTURKCJA BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU

EN **GARDEN SWING**
- Foldable swing nest with foam - 100 cm
SAFETY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

EN **GARDEN SWING**
- Faltbarer Schaukelsitz Storchennest 100 cm
SAFETY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

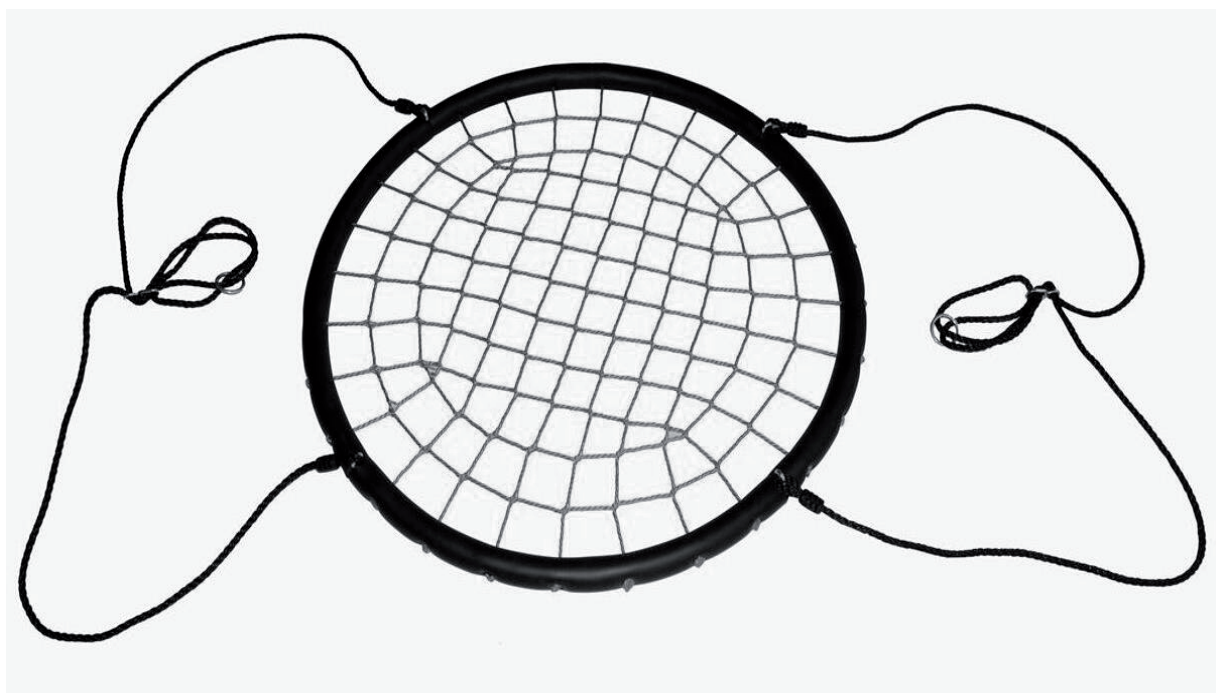

WAŻNE

PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI ORAZ WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- | | |
|---|--|
| ! | <p>UWAGA! ZAWIERA MAŁE ELEMENTY- RYZYKO POŁKNIĘCIA.
NIEZALECANE DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA.</p> <p>UWAGA! MAKSYMALNA WAGA 150 KG.</p> <p>UWAGA! DO UŻYTKU TYLKO POD KONTROLĄ DOROSŁYCH.</p> <p>UWAGA! DO MONTAŻU PRZEZ OSOBY DOROSŁE.</p> |
|---|--|

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były w pełni bezpieczne. Nie możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa- użytkownik podejmuje ryzyko poniesienia obrażeń podczas użytkowania produktu. Wszystkie produkty są sprzedawane na tych samych warunkach i żaden przedstawiciel firmy nie może się ich zrzec, lub ich zmienić.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Rekomendowany wiek użytkowania, powyżej 5 lat.
- Nie zostawiaj dzieci bez opieki podczas zabawy
- **UWAGA:** użytkowanie dozwolone tylko pod opieką dorosłych
- Użytkowanie produktu powinno zawsze przebiegać według zasad bezpieczeństwa
- Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Skontroluj huśtawkę przed każdym użyciem, poniższe warunki mogą wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.

1. Haki i zawieszania muszą być regularnie smarowane. Sprawdzaj czy na metalowych częściach nie osadza się rdza- jeśli zauważysz rdzę, wymień bezzwłocznie dane części.
2. Sprawdzaj siedzisko, oraz liny, na których jest zawieszona huśtawka, czy nie ma żadnych pęknięć lub przetarć.
3. Sprawdzaj czy siatka huśtawki nie jest przetarta, lub czy nie ma skutków jej zużycia od skręcania się huśtawki. Aby to ocenić połóż liny w miejscu, w którym podejrzewasz zniszczenie i ostrożnie obejrzyj włókna liny. Jeśli widzisz przetarcie wymień bezzwłocznie linę.
4. Huśtawka powinna być przechowywana pod przykryciem, na przykład w torbie plastikowej. Upewnij się, że huśtawka jest sucha i nie jest przechowywana na słońcu.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania.
2. Przed rozpoczęciem użytkowania huśtawki, upewnij się, że pierścienie są mocno przymocowane, tak aby nie zsuwały się z lin.
3. Wysokość punktu zawieszenia powinna pozwalać na komfortowe siedzenie na huśtawce. Odpowiednia wysokość od podłoża to 40 cm, nie powinno się przekraczać tej wysokości.
4. Maksymalne obciążenie to 150 kg.
5. Zabronione jest używanie huśtawki jako hamaka- maksymalne nachylenie to 45°.
6. Nie kładź nic pod huśtawką.
7. Nie skacz z huśtawki, lub na huśtawce.
8. Huśtawka powinna być złożona przez osoby dorosłe a dzieci do 12 roku życia muszą być pod stałą kontrolą rodziców podczas zabawy na huśtawce.

9. Połóż miękką podkładkę pod huśtawką jeśli podłoże jest twarde.
10. Upewnij się, że huśtawka jest bezpiecznie zamontowana. Sprawdź uważnie huśtawkę, instalację, pierścienie mocujące i punkty zawieszenia.
11. Jeśli lina jest poluzowana, lub zniszczona, trzeba ją wymienić przed ponownym użyciem.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

Tak jak w każdej aktywności rekreacyjnej, podczas huśtania również może dojść do urazu. Poniższe informacje obejmują najczęstsze przyczyny wypadków użytkowników i opiekunów, oraz informacje jak im zapobiegać.


Przyczyny wypadków:

- Próby skoków na huśtawkę: można łatwo upaść i doznać urazu. Zawsze ostrożnie siadaj na huśtawce.
- Siedzenie zbyt blisko krawędzi: zawsze siedź na środku huśtawki. Siedzenie blisko krawędzi może skutkować uderzeniem, jeśli stracisz panowanie nad huśtawką. Upewnij się, że pianka ochraniająca krawędzie jest w dobrym stanie.
- Stracenie panowania: kiedy użytkownik traci panowanie nad huśtawką, wzrasta ryzyko doznania obrażeń. Unikaj huśtania do wysokiego stopnia nachylenia, aby uniknąć upadku i urazu.
- Alkohol i narkotyki: upośledzają koordynację, co może znacznie zwiększać ryzyko upadku.
- Słaba konserwacja produktu: upewnij się aby sprawdzić huśtawkę przed każdym użyciem. Sprawdzaj czy nie ma przebić i ostrych krawędzi na huśtawce, sprawdzaj linę pod kątem przetarć i metalowe elementy pod kątem rdzy.

INSTRUKCJA MONTAŻU


Huśtawkę powinny składać dwie osoby dorosłe z dobrą kondycją fizyczną. Ubierz odpowiednie obuwie i utrzymaj balans, aby nie upaść. Nieprzestrzeganie ściśle instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami.

1. Dzieci powinny trzymać się z dala od huśtawki w trakcie jej rozkładania.
2. Trzymaj palce z daleka od łączenia na końcówkach szyny.

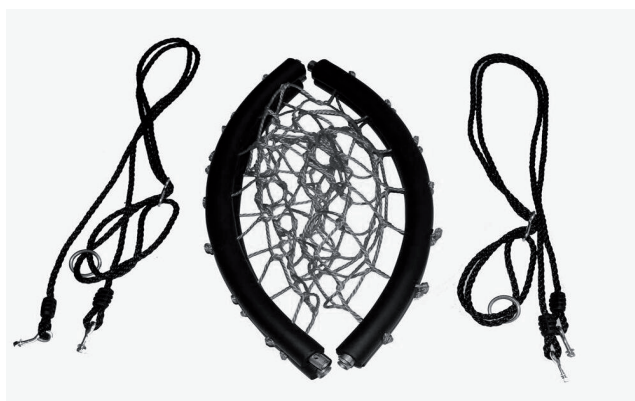

Wkręty Huśtawka


Krok 1. Umieść huśtawkę na podłodze, mniejszym wtykiem obok większego, jak na obrazku poniżej.

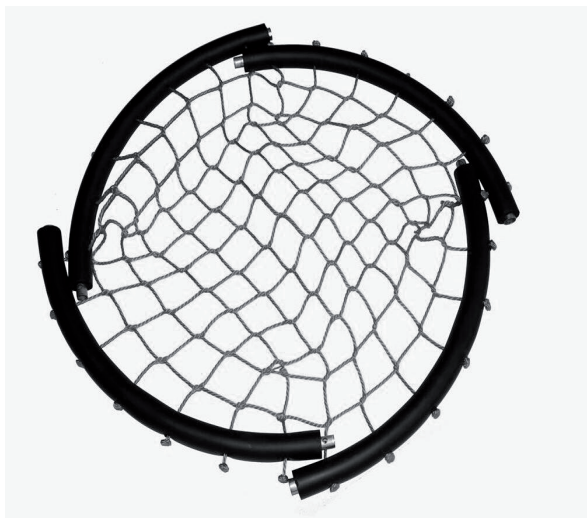

Krok 2. Połącz mocno mały wtyk z większym, jak poniżej. Połącz pozostałe 3, jeden po drugim.




Krok 3. Po połączeniu pierwszych trzech wtyków, umieść czwarty mały wtyk w czwartym dużym, jak poniżej. Złożoną huśtawkę umieść na podłodze.

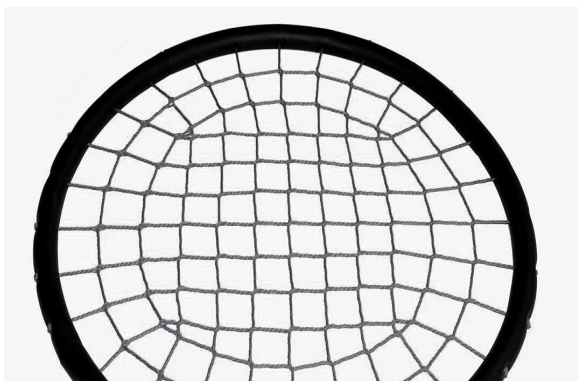

Krok 4. Umieść dokładnie wkręty w czterech złączeniach na huśtawce jeden po drugim.



Krok 5. Gotowe

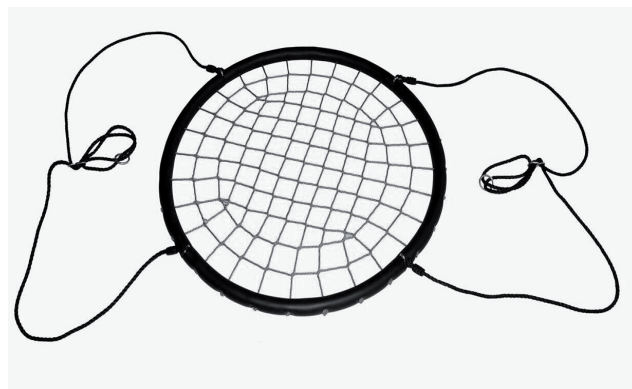

Instruction Manual

(GB) Detachable Net Swing

IMPORTANT

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS, KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



LIABILITY

While every attempt is made to embody the highest degree of protection in all equipment, we can not guarantee freedom from injury, The user assumes all risk of injury due to use, All merchandise is sold on this condition, while no representative of the company can waive or change.

ESSENTIAL INFORMATION

- Recommended for children 5+ years
- Do not leave child unattended while in use.
- CAUTION: Use only under adult supervision.
- Good safety practices should be followed at all times.
- Read all instruction before using this product.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Adequate overhead clearance is essential, A minimum of 40cm from ground level is recommended, Provide clearance for wires, ceiling fans and other possible hazards.
- Lateral clearance is essential, Place the swing away from walls, Structures, furniture, and other play areas, Maintain a clear space on all sides of the swings, A minimum of 2.5m from frame edge is recommended.
- The swing is under heavy tension, 2 adults are required to set it up, use appropriate clothing and shoes, Failure to follow these instructions may lead to injury or damage to the swing.
- Hang it firmly before using.
- The owner and supervisors of the swing are responsible to make all users aware of practices specified in the use instructions.

CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS.

Inspect the swing before each use, the following conditions could represent potential hazards.

1. Swing hooks and suspension must be greased regularly. Also check swing hooks and rings for rust points, which could affect their strength. Replace if in any doubt.
2. Check the swing seats and trapezes for cracks or breaks
3. Check swing ropes for fraying or extreme wear resulting from the twisting of the swing accessories. In order to assess this you need to unwind the ropes at the point of suspected wear in order to check the swing rope fibers carefully for breaks. Replace if in any doubt.
4. The swing can be packaged in a bag (plastic or other material) after use, and make sure the swing is dry. Do not store it under the sun.

USER SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions carefully before use.
2. Before starting to use the swing, make sure the rings are strongly attached, so that a release or slipping of the rope is safely excluded.
3. The height of the attachment points of the swing should be in the way to make sure sit comfortably. The corresponding height is 40cm above the floor, exceeding this level is forbidden.
4. Maximum capacity is 100KGS.
5. The swing is not permitted to be used as a hammock - maximum tilt of 45 degree

6. Do not place anything under the swing.
7. Do not jump on the swing or jump to the swing.
8. The swing should be set only by adults, children (under 12 years old) use this swing must be under the supervision of adults.
9. Put soft padding under the swing if the ground is hard.
10. Check the swing, the facilities, the fixing ring and hanging points carefully. A secure fit is required before using.
11. WHEN the rope broken or loosen, swing is not allowed for next using.

SWING SAFETY AND ACCIDENT PREVENTION

As in most recreational sport, participants may be injured, this section covers the most common accidents responsibilities of the supervisors and users in accident prevention are also outlined.

The following are reasons why accidents happen:

- Attempting to jump to the swing, it will be easy fall off and injury, each time, the users should step onto the swing carefully.
- Always stay in the center of the swing net, injury may result from hitting the frame when control lost. Be sure the foam cover in good condition.
- Loss of control, a users who loses control will increase his/her chance of injury, do not swing big degree to avoid any falling of and injury.
- Alcohol and drug use, because alcohol and drug use impairs the jumpers coordination, loss of control as well as injuries are greatly increased.
- Poor maintenance of the swing. Make sure you inspect the swing before each use, Check for puncture and sharp burrs on the body, and the rope not rust or broken.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Place all from the box in a cleared area and position them on the floor in front of you.
- Remove all packing material from your area and place them back to the box, do not dispost of the packing material until assembly is completed. Read each step carefully before beginning.

WARNING!


Two adults in good physical condition are required for the following assembly. Wear proper shoes and maintain balance to prevent a fall, failure to follow all instructions and warnings exactly may result in serious injury.

1. Keep children away from the swing during assembly.
2. Keep fingers away from the ends of the rails in the connecting area.

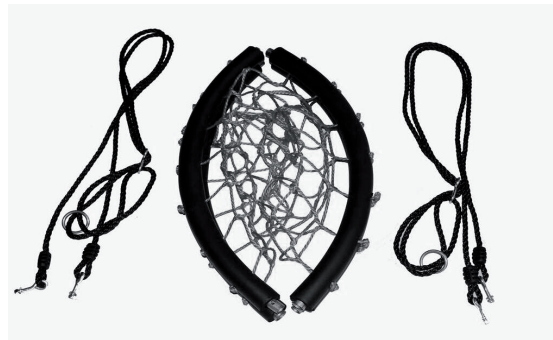

Screws Swing body


Step 1. Place the swing on the floor, one small socket to one big socket, as below.

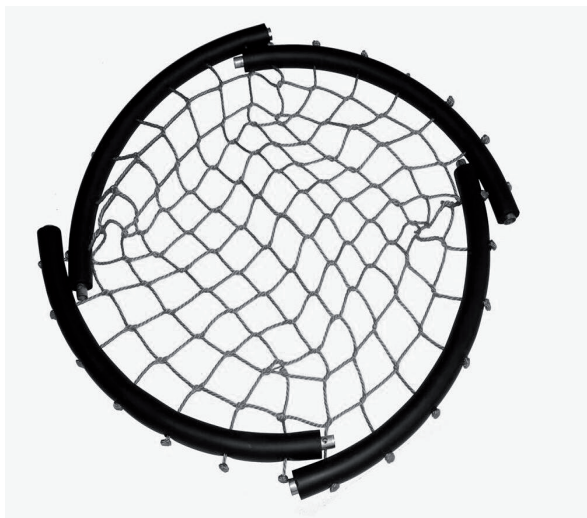

Step 2: Connect the small socket to the big socket firmly like below picture shows, repeat this 3 times one by one.




Step 3: After connecting the first 3 joints, then put the 4th small socket to the 4th big sockets like below, and place it on the floor.

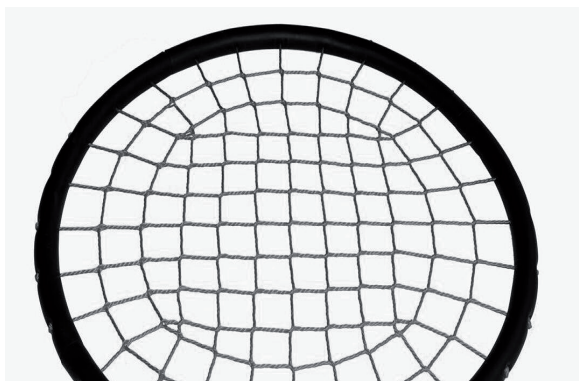

Step 4. Insert the eyebolt screw to the 4 joints on by one tightly as below.



Step 5. Finished!ready for swing.

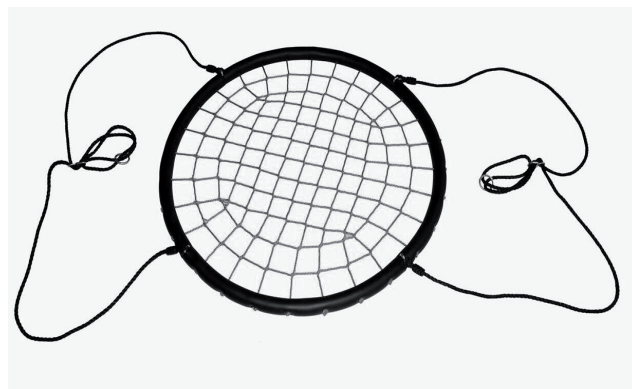

Wichtig

LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN, BEWAHREN SIE, DIES FUER DEN SPÄTEREN ZEITPUNKT AUF.



ACHTUNG! ENTHÄLT KLEINTEILE - ERSTICKUNGSGEFAHR. NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.
ACHTUNG! DAS HÖCHSTGEWICHT SOLLTE 100 KG NICHT ÜBERSCHREITEN.
ACHTUNG! NUR ZUR VERWENDUNG IN ANWESENHEIT EINES ERWACHSENEN.
ACHTUNG! DIE VERSAMMLUNG VON ERWACHSENEN IST ERFORDERLICH.

VERANTWORTUNG

Wir unternehmen alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte vollkommen sicher sind. Wir können jedoch keine vollständige Sicherheit garantieren - Sie gehen das Risiko ein, sich bei der Benutzung des Schwungs zu verletzen. Alle Produkte werden unter den gleichen Bedingungen verkauft, und kein Vertreter des Unternehmens kann auf sie verzichten oder sie ändern.

WICHTIGE INFORMATION

- Empfohlenes Einnahmealter, über 5 Jahre.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf der Schaukel
- **ANMERKUNG:** Die Verwendung ist nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erlaubt.
- Der Schwingspaß sollte immer unter Beachtung der Sicherheitsregeln durchgeführt werden
- Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden.

ANWEISUNG DER INSTALLATIONEN

- Es ist notwendig, einen ausreichenden Raum innerhalb der Schaukel, auch darüber, zu gewährleisten.
- Der Raum über dem Boden sollte 40 cm betragen, wobei ein ausreichender Abstand zu Kabeln oder Deckenventilatoren oder anderen möglichen Hindernissen einzuhalten ist.
- Es ist sehr wichtig, genügend Platz an den Seiten zu haben - achten Sie auf ausreichenden Abstand zu Wänden, Möbeln und anderen Gegenständen. Halten Sie den Raum auf jeder Seite der Schaukel frei, mindestens 2,5 m von der Kante entfernt.
- Der Schwung erfordert starke Spannung - zwei Erwachsene sind nötig, um den Schwung zu verteilen (achten Sie auf angemessene Kleidung und Schuhe). Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen oder Schäden an der Schaukel führen.
- Fixieren Sie die Schaukel vor dem Gebrauch richtig.
- Es liegt in der Verantwortung der Personen, die das Spiel auf der Schaukel beaufsichtigen, die Benutzer mit der Bedienung und dem Gebrauch der Schaukel gemäß den Anweisungen vertraut zu machen.

PFLEGE UND WARTUNG

Überprüfen Sie die Schaukel vor jedem Gebrauch, die folgenden Bedingungen können die Sicherheit des Gebrauchs beeinträchtigen.

1. Die Haken und Aufhängungen müssen regelmäßig geschmiert werden. Prüfen Sie die Metallteile auf Rost - wenn Sie Rost feststellen, ersetzen Sie die Teile sofort.
2. Überprüfen Sie den Sitz und die Seile, an denen die Schaukel aufgehängt ist, auf Risse oder Abschürfungen.
3. Überprüfen, dass das Schaukelnetz durch die Drehung der Schaukel nicht gerieben oder abgenutzt wird. Um dies zu beurteilen, lockern Sie die Seile, bei denen Sie eine Beschädigung vermuten, und untersuchen Sie die Seilfasern sorgfältig. Wenn Sie ein Scheuern sehen, ersetzen Sie das Seil sofort.
4. Die Schaukel sollte unter einer Abdeckung, zum Beispiel in einer Plastiktüte, aufbewahrt werden. Stellen Sie sicher, dass die Schaukel trocken ist und nicht in der Sonne gelagert wird.

ANWEISUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung sorgfältig durch.
2. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung der Schaukel, dass die Ringe fest angebracht sind, damit sie nicht von den Seilen rutschen.
3. Die Höhe des Aufhängepunktes sollte es Ihnen ermöglichen, bequem auf der Schaukel zu sitzen. Die angemessene Höhe über dem Boden beträgt 40 cm und sollte nicht überschritten werden.
4. Die maximale Belastung beträgt 100 kg.
5. Es ist verboten, die Schaukel als Hängematte zu benutzen - die maximale Neigung beträgt 45°.

SICHERHEIT IM GEBRAUCH UND UNFALLVERHÜTUNG

Wie bei jeder Freizeitbeschäftigung kann es auch beim Schwingen zu einer Verletzung kommen. Die folgenden Informationen umfassen die häufigsten Unfallursachen für Benutzer und Betreuer sowie Informationen darüber, wie diese Unfälle vermieden werden können.

Ursachen von Unfällen:

- Schwungsprünge: Sie können leicht fallen und sich verletzen. Setzen Sie sich immer vorsichtig auf eine Schaukel.
- Zu nah an der Kante sitzen: immer in der Mitte des Schwungs sitzen. Wenn Sie nahe an der Kante sitzen, kann es zu einem Aufprall kommen, wenn Sie die Kontrolle über den Schwung verlieren. Stellen Sie sicher, dass der Kantenschutzschaum in gutem Zustand ist.
- Kontrollverlust: Wenn Sie die Kontrolle über den Schwung verlieren, steigt das Verletzungsrisiko. Vermeiden Sie ein Schwingen zu einem hohen Hang, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden.
- Alkohol und Drogen: beeinträchtigen die Koordination, was die Sturzgefahr erheblich erhöhen kann.
- Schlechte Produktpflege: Prüfen Sie den Schwung vor jedem Gebrauch. Prüfen Sie die Schaukel auf Einstiche und scharfe Kanten, prüfen Sie das Seil auf Abschürfungen und Metallteile auf Rost.


Montageanleitung

- Legen Sie alle Teile aus der Schachtel vor sich hin.
- Nehmen Sie die Verpackung und die Schutzfolien ab und legen Sie sie wieder in den Karton. Werfen Sie sie erst weg, wenn die Schaukel zusammengeklappt ist.
- Lesen Sie jeden Punkt des Handbuchs, bevor Sie mit dem Falten beginnen.

Achtung!

Die Schaukel sollte von zwei Erwachsenen in guter körperlicher Verfassung ausgeführt werden. Tragen Sie geeignetes Schuhwerk und halten Sie das Gleichgewicht, um nicht zu stürzen. Die Nichtbeachtung strenger Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

1. Kinder sollten sich beim Entfalten der Schaukel von ihr fern halten.
2. Halten Sie die Finger von den Gelenken an den Enden der Schiene fern.

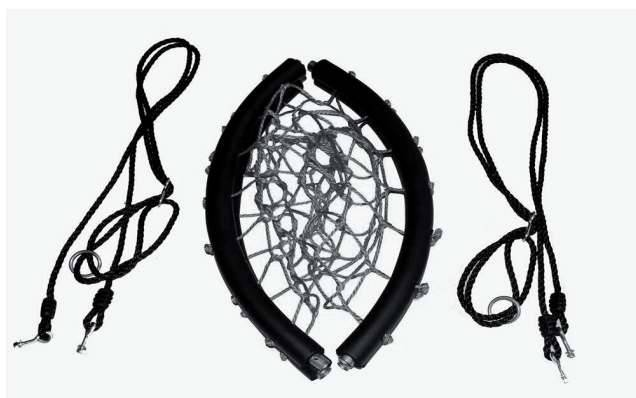

Schrauben Schaukel


Schritt 1: Legen Sie die Schaukel auf den Boden, wobei der kleinere Stöpsel neben dem größeren Stöpsel liegt, wie in der Abbildung unten dargestellt.



Schritt 2: Schließen Sie den kleinen Stecker fest an den größeren Stecker an (siehe unten). Verbinden Sie die anderen 3, eine nach der anderen.



Schritt 3: Nachdem Sie die ersten drei Stecker angeschlossen haben, stecken Sie den vierten kleinen Stecker wie unten beschrieben in den vierten großen Stecker. Legen Sie die gefaltete Schaukel auf den Boden.

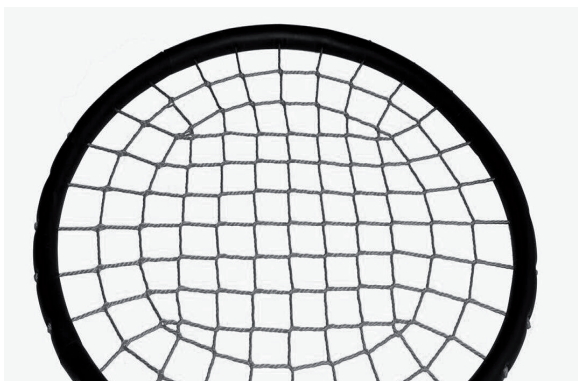

Schritt 4: Setzen Sie die Schrauben nacheinander in die vier Gelenke der Schaukel ein.



Schritt 5: Fertig!

