

CASA SI

Kolibri



[GB] Laundry Airer
[DE] Wäscheständer
[IT] Stendibiancheria
[FR] Séchoir à linge
[ES] Tendedero
[PT] Estendal

[PL] Suszarka do bielizny
[NL] Droogrek
[SI] Stojalo za sušenje perila
[CZ] Sušák na prádlo
[SK] Sušiak na prádlo
[RO] Uscător de rufe

[HR] Stalak za sušenje rublja
[HU] Ruhaszárító állvány
[BG] Сушилка за пране
[SE] Torkställning
[NO] Tørkestativ
[FI] Pyykinkuivausteline

[AL] Varëse rrobash
[RS] Stalak za sušenje veša
[RU] Сушилка для белья
[LT] Skalbinių džiovyklė
[LV] Veļas žāvētājs
[EE] Kuivatusrest

**WARRANTY
GARANTIE**
2
YEARS-JAHRE

Made in Turkey


Art. Nr. CS42191G

CASA SI Marketing - und VertriebsgmbH
Obkirchergasse 36, 1190 Wien, Austria
E-Mail: office@casasi.com - www.casasi.com





Kolibri

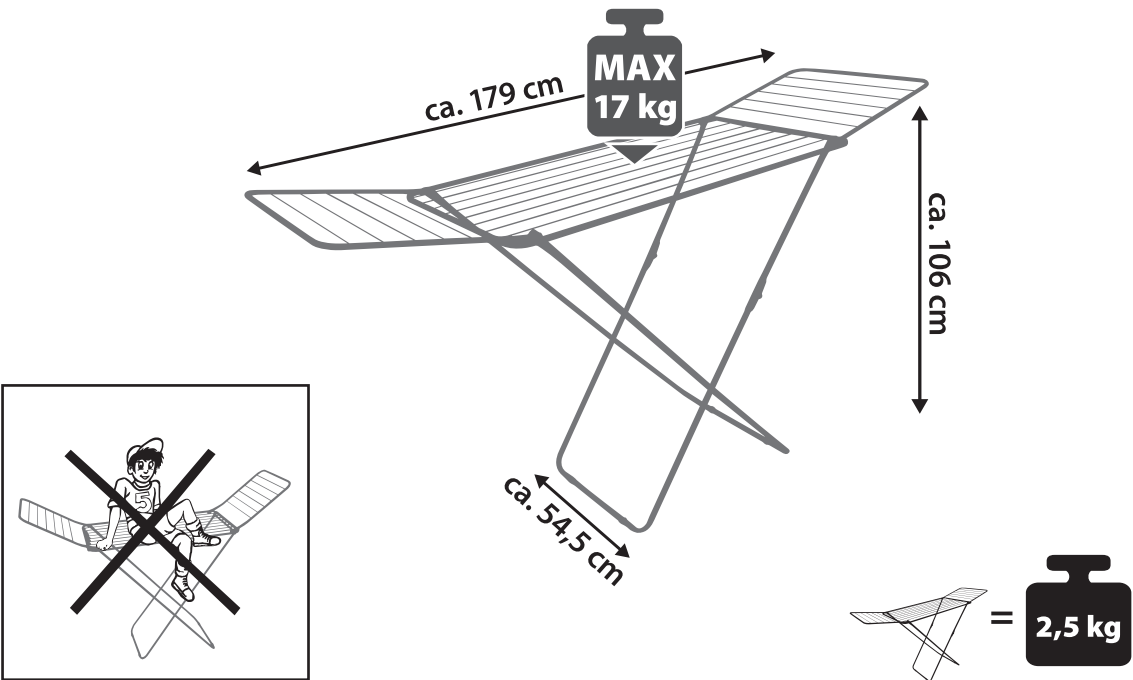

DE

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese zu Nachschlagezwecken auf.
- Wäscheständer für drinnen und draußen.
 - Die Wäsche gleichmäßig auf der ganzen Fläche zum Aufhängen verteilen.
 - Nach der Verwendung wird empfohlen, das Produkt an einen trockenen Ort zu stellen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufzubewahren.
 - Das Produkt mit einem feuchten Tuch mit Seife reinigen, um es gut zu erhalten.
 - Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
 - Bitte überprüfen Sie den Wäscheständer regelmäßig und vor jeder Benutzung auf Beschädigungen.
 - Ein beschädigter Wäscheständer darf nicht mehr benutzt werden.
 - Wäscheständer nicht als sonstige Ablage oder Abstellmöglichkeit verwenden.
 - Für diesen Wäscheständer sind keine Ersatzteile beigelegt.
 - Maximale Traglast: 17 kg

GB

- Please read instructions for use carefully and keep for reference.
- Laundry Airer for using indoors and outdoors
 - Hang your clothes evenly over the lines.
 - After use, we recommend storing this product in a dry place. Store away from direct sunlight.
 - To ensure lasting protection of the product, wipe with a damp and soapy cloth.
 - Do not use corrosive or abrasive detergents.
 - Please check the laundry airer for damage before each use.
 - A damaged laundry airer must not be used.
 - Do not use the laundry airer as an additional tray or storage place.
 - There are no spare parts attached for this laundry airer.
 - Maximum loading capacity: 17kg

CZ


- Návod k použití po pečlivém přečtení uschovejte.
- Sušák na prádlo do interiéru i exteriéru.
 - Rozdělte prádlo pravidelně po celé sušící ploše.
 - Po použití doporučujeme uložit výrobek na suché místo a zamezit kontaktu s přímým sluncem.
 - Údržbu výrobku provádějte vlhkým hadrem a mýdlem.
 - Nepoužívejte korozivní a brusné prostředky.
 - Před každým použitím zkontrolujte, že sušák na prádlo nevykazují známky poškození.
 - Je zakázáno poškozený sušák na prádlo dále používat.
 - Je zakázáno sušák na prádlo používat jako odkládací plochu.
 - Pro tento sušák na prádlo nejsou k dispozici žádné náhradní díly.
 - Nosnost: 17 kg

HR

- Pažljivo pročitajte upute za upotrebu i sačuvajte ih za buduće potrebe.
- Stalak za sušenje za unutra i vani.
 - Rublje jednakomjerno rasprostrite cijelom površinom sušila.
 - Nakon uporabe preporučujemo čuvanje proizvoda na suhom mjestu izvan dosega direktne sunčeve svjetlosti.
 - Za dobro održavanje proizvoda, čistite ga krpom navlaženom sapunicom.
 - Ne koristite nagrizajuće ili abrazivne proizvode.
 - Molimo prije svake uporabe provjerite da li sušilo za rublje rublja ima oštećenja.
 - Oštećeno sušilo za rublje rublja ne smije se više koristiti.
 - Sušilo za rublje rublja ne koristite kao površinu za odlaganje bilo kakvih stvari.
 - Za ovo sušilo za rublje rublja ne postoje rezervni dijelovi.
 - Nosivost: 17 kg

PL

- Przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je jako odniesienie.
- Suszarka na bieliznę do wewnątrz i na zewnątrz.
 - Rozmieścić pranie jednomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do suszenia.
 - Po zastosowaniu zaleca się przechowywanie produktu w suchym miejscu i przechowywanie z daleka od bezpośrednich promieni słonecznych.
 - Aby zapewnić właściwe przechowanie produktu, należy wyczyścić go wilgotną szmatką nasączoną produktem myjącym.
 - Nie stosować korozyjnych ani ściernych środków myjących.
 - Każdorazowo przed użyciem upewnij się, że suszarka nie jest uszkodzona.
 - Uszkodzona suszarka nie powinna być używana.
 - Suszarka nie powinna być wykorzystywana jako półka lub miejsce do przechowywania.
 - Do niniejszego modelu nie ma możliwości dokupienia części zamiennych.
 - Nośność maksymalna: 17 kg

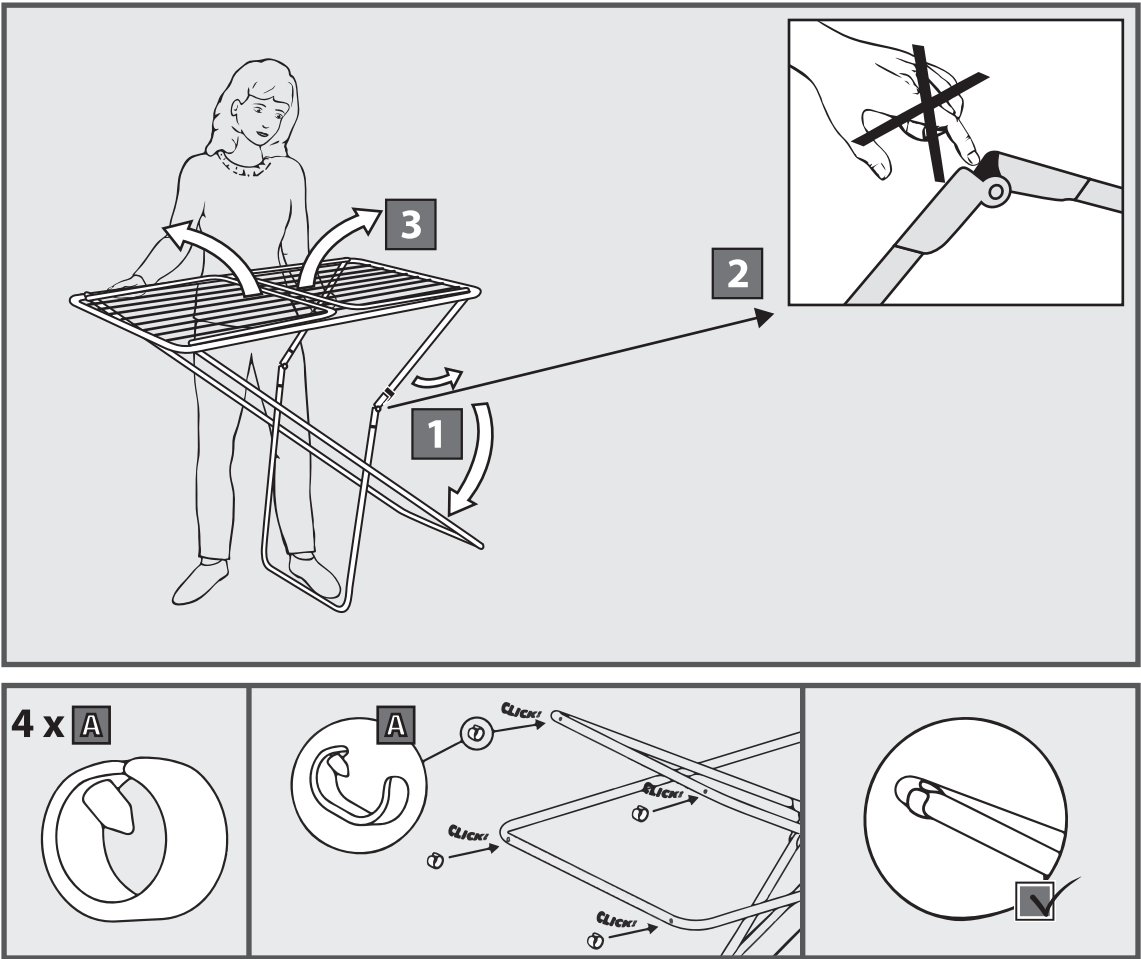

RO

- Citiți toate instrucțiunile și păstrați-le pentru referință.
- Uscător de rufe pentru interior și exterior.
 - Întindeți rufele uniform pe întreaga suprafață de uscare.
 - După utilizare se recomandă așezarea produsului într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
 - Pentru curățarea produsului folosiți o cârpă umedă și săpun.
 - Nu folosiți detergenți corozivi sau abrazivi.
 - Verificați uscătorul de rufe înainte de fiecare utilizare pentru a constata dacă prezintă deteriorări.
 - Un uscător de rufe deteriorat nu are voie să mai fie folosit.
 - Nu utilizați uscătorul de rufe ca suport sau loc de depozitare pentru alte obiecte.
 - Pentru acest uscător de rufe nu sunt disponibile piese de schimb.
 - Sarcina portantă: 17 kg

SK

- Tento návod si dôkladne prečítajte a uschovajte si ho ako referenciu.
- Sušiak na prádlo použiteľný do interiéru aj exteriéru.
 - Rozmiestnite bielizeň rovnomerne po celom rozkladateľnom povrchu.
 - Po použití odporúčame uložiť výrobok na suché miesto a skladovať na mieste chránenom pred priamym slnečným svetlom.
 - Pre dlhodobé zachovanie sušiača ho čistite utierkou namočenou do mydlovej vody.
 - Na čistenie nepoužívajte korozívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
 - Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenia stojana na sušenie bielizne.
 - Poškodený stojan na sušenie bielizne sa nesmie používať.
 - Nepoužívajte stojan na sušenie bielizne ako iný odkladací priestor alebo možnosť na uloženie.
 - Pre tento stojan na sušenie bielizne nie sú k dispozícii žiadne náhradné diely.
 - Nosnosť: 17 kg

BG

- Моля, прочетете цялото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
- Сушилка за пране за вътрешно и външно използване.
 - Разпределете равномерно прането по цялата простирна повърхност.
 - Препоръчваме след употреба да се съхранява на сухо място и да се пази от пряка слънчева светлина.
 - За добро съхранение на продукта, почистете го с влажна и насапунена кърпа.
 - Не използвайте корозивни или абразивни почистващи препарати.
 - Моля проверете сушилника за повреди преди всяка употреба.
 - Повреден/и сушилник не може да се използва.
 - Сушилника да не се използва в килер или друго складово помещение.
 - За този сушилник няма налични резервни части.
 - Максимален капацитет на натоварване 17 кг.

HU

- Olvassa végig alaposan és a későbbi felhasználáshoz őrizze meg a használati útmutatót.
- Ruhaszárító állvány beltéri és kültéri használatra.
 - A ruhaneműt egyenletesen oszlassa el a ruhaszárító állványon.
 - A terméket fénytől védett, száraz, tiszta helyen kell tárolni.
 - A ruhaszárító állványt rendszeresen tisztítsa meg puha szivaccsal és kevés szappanos vízzel.
 - Soha ne használjon erőteljes tisztító-, vagy súrolószereket.
 - Kérjük, minden használat előtt ellenőrizze a ruhaszárító állványt, hogy nincs-e rajta sérülés.
 - Ne használjon sérült ruhaszárító állványt.
 - Ne használja a ruhaszárító állványt tárolásra vagy ruhaneműtől eltérő holmik felakasztására.
 - A csomag nem tartalmaz a ruhaszárító állványhoz tartozó pótalkatrészeket.
 - Maximális terhelés: 17 kg