



PL **HUŚTAWKA OGRODOWA**
- BOCIANIE GNIAZDO TĘCZA PEŁNE 100 cm
INSTURKCJA BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU

EN **GARDEN SWING - NEST SWING RAINBOW 100 cm**
SAFETY AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS



4iQ Group sp. zo.o.
ul. Ostródzka 54, 14-200 Ława, Poland
+48 89 674 92 57
kontakt@4iQ.com.pl
www.4iQ.com.pl

WAŻNE

PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INFORMACJI I INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, ZACHOWAĆ DO WGLĄDU NA PRZYSZŁOŚĆ



UWAGA! ZAGROŻENIE ZADŁAWIENIA SIĘ MAŁYMI CZĘŚCIAMI, NIE DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA.

UWAGA! OBCIĄŻENIE NIE POWINNO PRZEKRACZAĆ 150 KG.

UWAGA! NIE UŻYWAĆ BEZ NADZORU DOROSŁYCH.

UWAGA! MONTAŻ MUSI ZOSTAĆ WYKONANY PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ

NIEZBĘDNE INFORMACJE

- Zalecany dla dzieci w wieku powyżej 3 lat
- Nie zostawiaj dzieci bez nadzoru podczas użytkowania
- **UWAGA:** Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej
- Odpowiednie praktyki w zakresie bezpieczeństwa powinny być przestrzegane przez cały czas
- Przeczytaj dokładnie całą instrukcję, przed rozpoczęciem użytkowania.

Przeznaczone wyłącznie do użytku rodzinnego i domowego, a nie na komercyjny plac zabaw. Do montażu potrzebne są dwie dorosłe osoby. Maksymalna dopuszczalne obciążenie: 150 kg.

Osprzęt do zawieszania nie wchodzi w skład zestawu. Idealnie byłoby powiesić huśtawkę nad trawą, piaskiem, wiórami drzewnymi lub innymi miękkimi powierzchniami. W żadnym wypadku nie należy montować przedmiotu nad betonem, asfaltem lub innymi twardymi powierzchniami. Odległość od podłoża nie powinna przekraczać 40 cm, maksymalna wysokość upadku nie powinna być większa niż 46 cm, do liny przymocowane są dwa haki w kształcie S, które umożliwiają regulację długości liny.


Należy regularnie sprawdzać liny pod kątem zużycia. Z czasem liny ulegają degradacji. Jeśli kolor liny stał się blady, łatwo się strzępi lub po przetarciu palcami usypuje się materiał, zalecamy jej wymianę.

Sprzęt powinien być zawieszony w taki sposób, aby zachować odległość co najmniej 2 m od wszystkich przeszkód z każdej strony. Przedmiot może zostać zawieszony na ramie typu A, zestawie huśtawkowym lub na gałęzi drzewa o średnicy co najmniej 25 cm.


OSTRZEŻENIE! Małe części do montażu przez osobę dorosłą.

Wymagane narzędzia (zawarte w opakowaniu)




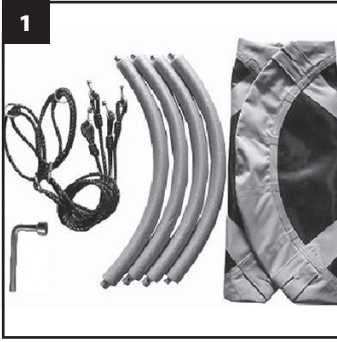


1 Huštawki dostarczane są jako 4 rurki, 2 liny do zawieszania, oraz mata, do montażu własnego.

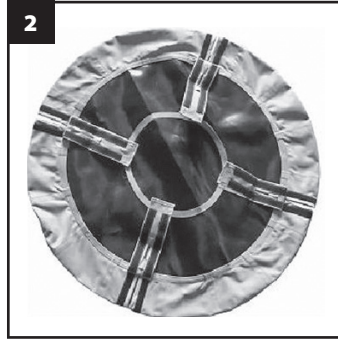


2 Połóż matę huštawki na podłodze i rozepnij 4 rzepy, jak pokazano na rysunku.

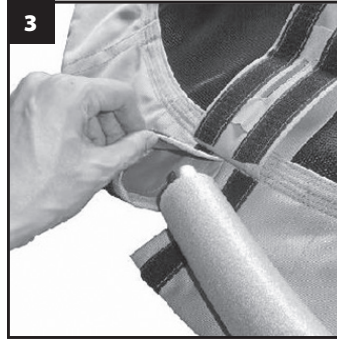

3 Włóż zakrzywioną rurkę ramy z pianką do otworu, tak jak pokazano na rysunku.

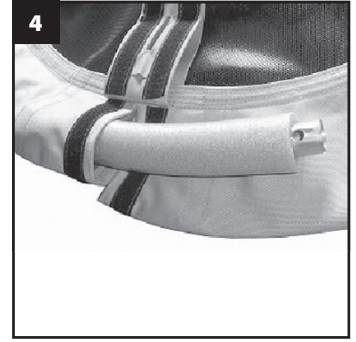


4 Połóż rurkę w ten sposób.

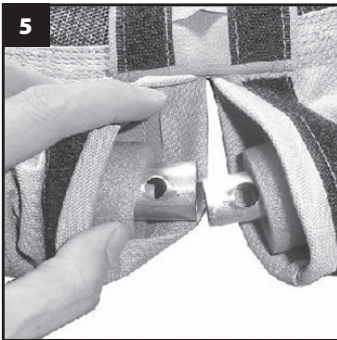

5 Włóż drugą rurkę do środka, następnie połącz rurki ze sobą wkładając mniejszą końcówkę do większej.



6 Powtórz z każdej strony tak, aby złożyła się na pół, tak jak pokazano na rysunku

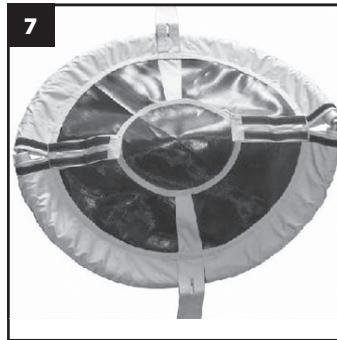

7 Połącz pozostałe rurki ramy, aby utworzyły pełne koło.




8 Włóż linę z pierścieniami przez szczelinę w rzepie.



9 Odkręć nakrętkę i podkładkę z oczka śruby.




10 Włóż śrubę przez otwór w rurce ramy.

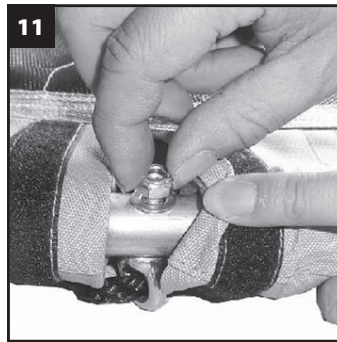


11 Zamocuj podkładkę i nakrętkę na śrubie.




12 Za pomocą klucza dokręć nakrętkę na śrubie.

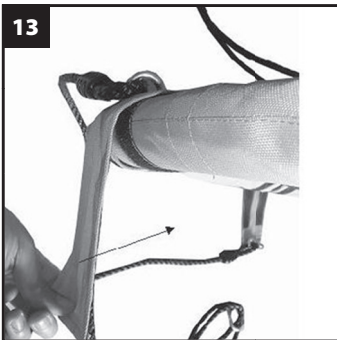

13 Zaczep rzepy i powtórz ten krok przy następnym otworze.

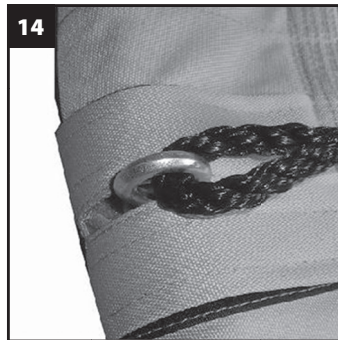

14 Tak wygląda odpowiedni montaż.

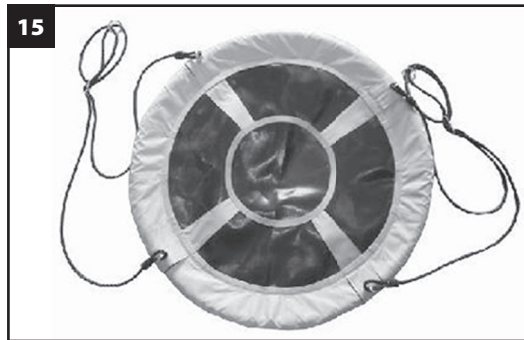

15 Montaż ukończony, przedmiot gotowy do użytku.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA HUŚTAWKI

PL

Odległość innych osób od huśtawki powinna wynosić co najmniej 4 metry wokół niej.

Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia u użytkownika sprzętu.

Nie należy używać sprzętu do momentu jego prawidłowego zamontowania.

Huśtawka nie może być używana w żaden inny sposób, niż zgodny z jej przeznaczeniem.

Wymagany jest nadzór osób dorosłych.

Dorośli powinni sprawdzić, czy liny są zabezpieczone i znajdują się w odpowiedniej pozycji, by zapobiec zapętleniu się w okół dziecka lub huśtawki.

Ważne jest, by dorośli poinstruowali dzieci, by

- Podczas korzystania z huśtawki należy ubierać się odpowiednio (uniknąć chust i innych luźnych ubrań, które mogą stworzyć niebezpieczeństwo).
- Siadać na środku huśtawki by zachwować równomierne rozłożenie ciężaru, jeśli huśtawka jest używana przez jedną osobę.
- Unikać bujania pustą huśtawką

Jest ważne by dorośli przekazali dzieciom by **NIE**:

- Chodzić blisko, przed, lub za między ruchomą huśtawką
- Skręcać liny lub zapętlać jej nad belką nośną, ponieważ takie działanie zmniejsza wytrzymałość liny
- Schodzenia z huśtawki, gdy ta jest w ruchu
- Wchodzenia na huśtawkę gdy ta jest mokra
- Mocowania dodatkowych elementów, które mogą spowodować zagrożenie uduszeniem.
- Noszenia kasku, podczas huśtania się.

KONSERWACJA HUŚTAWKI

Na początku każdego sezonu, dorośli powinni:

- Dokręcić wszystkie śruby
- Sprawdzić wszystkie pokrycia ochronne na rurach, krawędziach i narożnikach, Wymienić je, jeśli są luźne, pęknięte lub ich brakuje.
- Sprawdzić wszystkie ruchome części, w tym gniazdo wahadłowe, liny pod kątem zużycia, rdzy i innych uszkodzeń. Wymienić w razie potrzeby. Okucia stosowane w tej huśtawce (rurki, śruby, hak typu S, podkładki, oraz metalowy pierścień) można znaleźć w lokalnych sklepach DIY.

IMPORTANT

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS, KEEP FOR FUTURE REFERENCE



WARNING! CHOKING HAZARD-SMALL PARTS, NOT FOR CHILDREN UNDER 3

YEARS. WARNING! MAXIMUM WEIGHT SHOULD NOT EXCEED 150KGS.

WARNING! DO NOT USE WITHOUT ADULT SUPERVISION!

WARNING! ADULT ASSEMBLING REQUIRED!

ESSENTIAL INFORMATION

- Recommended for children 3+ years
- Do not leave child unattended while in use
- **CAUTION:** Use only under adult supervision
- Good safety practices should be followed at all times
- Read all instruction before using this product.

Intended solely for family and domestic use, not for a commercial playground or daycare. Two adults needed for assembly. Maximum weight capacity: 150kg.

Hanging hardware not included. Ideally, the swing body should be hung over grass, sand, wood chips, or other soft surfaces. Under no circumstances should it be hung over concrete, asphalt, or other hard surfaces. Distance from the ground should not exceed 40cm; the maximum fall height should not be more than 46cm, Two S hooks are attached to the rope to allow for adjustment of the rope length.

Please be sure to examine the ropes regularly to check for wear. Rope will, in time, degrade. If the colour of the rope has become pale, frays easily, or gives off a powdery material when rubbed between the fingers, we recommend you replace the rope.

Equipment should be hung in such a way that a distance of at least 2m is clear on either side. Can be hung on an A-frame or swing set or on a tree limb of a diameter of at least 25cm.


WARNING! Small parts for assembly by an adult.

Tools Required (included in the packaging)




ASSEMBLING STEPS


EN

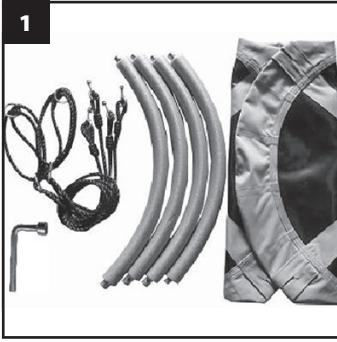


Swing arrives in 4 poles, and 2 hanging ropes, a swing mat for assembly.

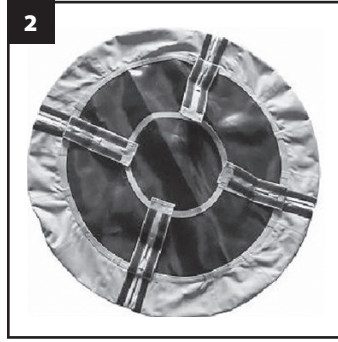


Place the swing mat on the floor, and open the 4 velcro covers as shown.

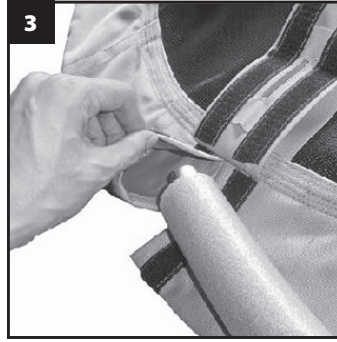

Insert the curved frame pole with foam into the sleeve opening as shown.

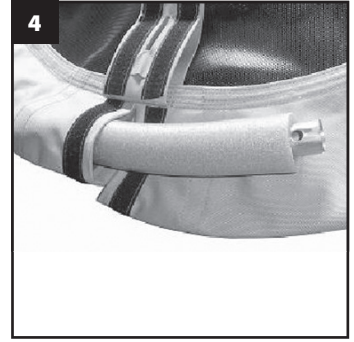


Put the pole like this.

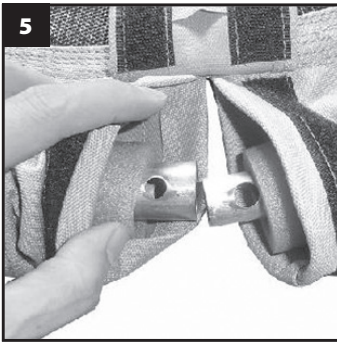

Put 2nd pole to the sleeve, small socket to the big socket of the 1st tube, and connect it.



Repeat on each side so it folds in half like diagram shown

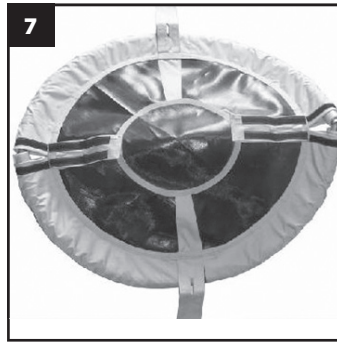

Connect remaining frame poles to form a full circle.




Insert the rope with rings through the slit in velcro



Unscrew the nut and washer from the eyelet of bolt.




Insert the eyelet bolt go through the frame pole hole.

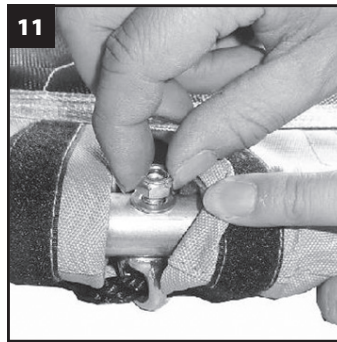


Attach the washer and nut to the eyelet bolt.




Using the wrench to tighten the nut onto the eyelet bolt.

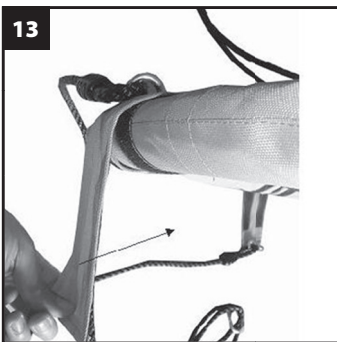

Close the velcro cover and continue this step on the next hole.

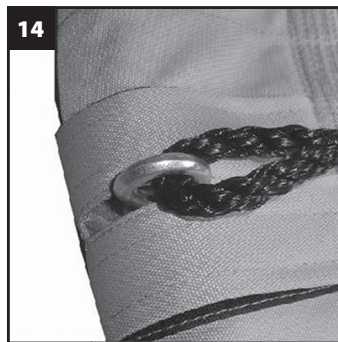

Top looking and appearance

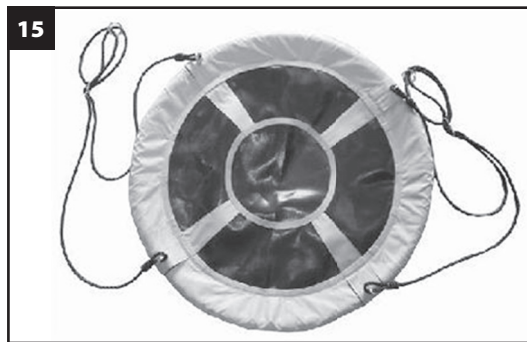

Assemble finished, and ready for swing.

ENSURING SAFETY OF THE SWING

EN

Clearance distance should be 4m around the swing.

A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.

Do not use the equipment until properly installed.

This swing is not to be used in any other manner other than its intended use. Adult supervision is required.

Adults should verify that the hanging ropes are secured and cannot be looped back on the swing.

Adults need to instruct children to:

- Dress appropriately while using the swing (avoid ponchos, scarves, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous)
- Sit in the centre of the swing with full weight on the seat if swinging alone
- Avoid swinging empty seats

Adults need to instruct children **NOT** to

- Walk close to, in front of, behind, or between moving items
- Twist ropes or loop them over the top support bar since such action may reduce the strength of the rope
- Get off the swing while it is in motion
- Climb on the swing when it is wet.
- Attach additional items to the swing that might cause a strangulation hazard.
- Wear a bicycle or sports helmet while on the swing.

MAINTAINING THE SWING

At the beginning of each play season, adults should:

- Tighten all hardware.
 - Check all protective coverings on pipes, edges, and corners, Replace if they are loose, cracked, or missing.
 - Check all moving parts including swing seat, ropes for wear, rust, or other deterioration, Replace as needed.
- The hardware used for this swing(binding post, screw, S hook, lock washer, flat washer, and metal ring) can be found at the local hardware store.