




PYRAMIS

GR Ενσωματωμένος φούρνος / Εγχειρίδιο χρήσης

EN Piekarnik do zabudowy / Instrukcja obsługi

RO Cuptor încorporat / Manualul Utilizatorului

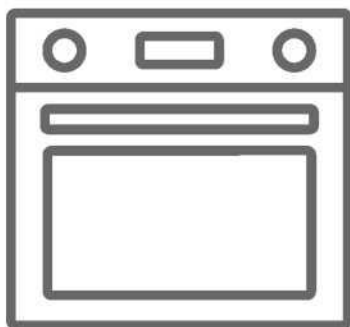

**PIEKARNIK
PO78123010BLM**

Dziękujemy za wybranie tego produktu.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.

Ikona	Typ	Znaczenie
	OSTRZEŻENIE	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
	RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	Zagrożenie niebezpiecznym napięciem
	OGIEŃ	Ostrzeżenie; ryzyko pożaru / materiały łatwopalne
	PRZESTROGA	Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia mienia
	WAŻNE / UWAGA	Prawidłowa obsługa systemu

SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
1.1 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	3
1.2 Ostrzeżenia dotyczące instalacji	5
1.3 Użycie	6
1.4 Czyszczenie i konserwacja	7
2.INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA	9
2.1 Instrukcje dla instalatora	9
2.2 Instalacja piekarnika	9
2.3 Podłączenie elektryczne i bezpieczeństwo	11
3. CECHY PRODUKTU	12
4. ZASTOSOWANIE PRODUKTU	13
4.1 Funkcje piekarnika	13
4.2 Tabela przygotowania potraw	14
4.3 Korzystanie z dotykowego programatora czasowego Slim Led	15
4.4 Akcesoria	17
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	20
5.1 Czyszczenie	20
5.2 Konserwacja	22
6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TRANSPORT	23
6.1 Rozwiązywanie problemów	23
6.2 Transport	23

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i przechowywać je w dogodnym miejscu.
- Niniejsza instrukcja została przygotowana dla więcej niż jednego modelu, dlatego urządzenie może nie posiadać niektórych z opisanych w niej funkcji. Z tego powodu ważne jest, aby podczas czytania instrukcji obsługi zwracać szczególną uwagę na wszelkie dane liczbowe.

1.1 Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

 **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

  **OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczeństwo pożaru: Nie należy przechowywać przedmiotów na powierzchni do pieczenia.

  **OSTRZEŻENIE:** Jeśli powierzchnia jest pęknięta, wyłączyć urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem.

- Nie używać urządzenia z zewnętrznym wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Podczas użytkowania urządzenie nagrzewa się. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz

piekarnika.

Uchwyty mogą się nagrzewać po krótkim czasie użycia.

- Do czyszczenia szyby drzwiczek piekarnika i innych powierzchni nie należy używać ostrych, ściernych środków czyszczących ani zmywaków. Mogą one porysować powierzchnie, co może spowodować pęknięcie szyby drzwiczek lub uszkodzenie powierzchni.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjek parowych.

 **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć porażenia prądem, przed wymianą lampy należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.

 **PRZESTROGA:** Podczas pieczenia lub grillowania dostępne części mogą być gorące. Małe dzieci należy trzymać z dala od urządzenia, gdy jest ono używane.

- Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi i międzynarodowymi normami i przepisami.
- Prace konserwacyjne i naprawcze powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych techników serwisowych. Prace instalacyjne i naprawcze wykonywane przez nieautoryzowanych techników mogą być niebezpieczne. Nie należy w żaden sposób zmieniać ani modyfikować specyfikacji urządzenia. Nieodpowiednie osłony płyty grzewczej mogą być przyczyną wypadków.
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (rodzaj gazu i ciśnienie gazu lub napięcie i częstotliwość prądu) są zgodne ze specyfikacją urządzenia. Specyfikacje tego urządzenia są podane na etykiecie.

 **PRZESTROGA:** To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do pieczenia potraw i jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach. Nie należy go używać w żadnym innym celu ani w żadnym innym zastosowaniu, takim jak użytkowanie poza gospodarstwem domowym, w środowisku komercyjnym lub w celu

ogrzewania pomieszczenia.

- Nie używać uchwyty drzwiczek piekarnika do podnoszenia lub przenoszenia urządzenia.
- Podjęto wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Szkło może pęknąć, dlatego należy zachować ostrożność podczas czyszczenia, aby uniknąć zarysowania. Należy unikać uderzania lub stukania w szkło akcesoriami.
- Należy upewnić się, że przewód zasilający nie został przytrzaśnięty lub uszkodzony podczas instalacji. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie pozwalać dzieciom wspinać się na drzwiczki piekarnika ani siadać na nich, gdy są otwarte.
- Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia.

1.2 Ostrzeżenia dotyczące instalacji

- Nie używać urządzenia przed jego całkowitym zainstalowaniem.
- Urządzenie musi zostać zainstalowane przez autoryzowanego technika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą być spowodowane wadliwym umieszczeniem i instalacją przez osoby nieupoważnione.
- Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. W przypadku jakichkolwiek usterek nie używać urządzenia i niezwłocznie skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem. Materiały użyte do pakowania (nylon, zszywacze, styropian itp.) mogą być szkodliwe dla dzieci i należy je natychmiast zebrać i usunąć.
- Należy chronić urządzenie przed wpływem czynników atmosferycznych. Nie należy wystawiać go na działanie takich czynników jak słońce, deszcz, śnieg, kurz lub nadmierna wilgotność.

- Wszelkie materiały (np. szafki) wokół urządzenia muszą być w stanie wytrzymać minimalną temperaturę 100°C.
- Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie wolno instalować za ozdobnymi drzwiczkami.

1.3 Użycie

- Podczas pierwszego użycia piekarnika może być wyczuwalny delikatny zapach. Jest to całkowicie normalne i spowodowane przez materiały izolacyjne na elementach grzejnych. Zalecamy, aby przed pierwszym użyciem piekarnika pozostawić go pustym i ustawić maksymalną temperaturę na 45 minut. Upewnić się, że środowisko, w którym zainstalowany jest produkt, jest dobrze wentylowane.
 - Należy zachować ostrożność podczas otwierania drzwiczek piekarnika w trakcie lub po zakończeniu pieczenia. Gorąca para z piekarnika może spowodować oparzenia.
 - Podczas pracy urządzenia nie wolno umieszczać w nim ani w jego pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - Do wyjmowania i wkładania potraw do piekarnika należy zawsze używać rękawic kuchennych.
 - W żadnym wypadku piekarnik nie powinien być wyłożony folią aluminiową, ponieważ może dojść do przegrzania.
 - Podczas pieczenia nie należy umieszczać naczyń ani blach do pieczenia bezpośrednio na podstawie piekarnika. Podstawa staje się bardzo gorąca i może dojść do uszkodzenia produktu.
-  Nie pozostawiać piekarnika bez nadzoru podczas pieczenia z użyciem stałych lub płynnych olejów. Mogą się one zapalić w ekstremalnych warunkach ogrzewania. Nigdy nie należy polewać wodą płomieni wywołanych przez olej, zamiast tego wyłączyć piekarnik i przykryć patelnię pokrywką lub kocem gaśniczym.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć główny przełącznik sterowania.

- Upewnić się, że pokrętki sterowania urządzenia są zawsze ustawione w pozycji „0” (stop), gdy urządzenie nie jest używane.
- Tace przechylają się podczas wyciągania. Należy uważać, aby nie rozsypać ani nie upuścić gorącego jedzenia podczas wyjmowania go z piekarnika.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika. Może to spowodować chwianie się piekarnika lub uszkodzenie drzwiczek.
- Nie wieszać ręczników, ścierek do naczyń ani ubrań na urządzeniu lub jego uchwytach.

1.4 Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie należy zdejmować pokręteł sterowania w celu wyczyszczenia panelu sterowania.
- Aby utrzymać wydajność i bezpieczeństwo urządzenia zalecamy zawsze używać oryginalnych części zamiennych i w razie potrzeby skontaktować się z naszymi autoryzowanymi przedstawicielami serwisowymi.

Deklaracja zgodności CE



Oświadczamy, że nasze produkty spełniają obowiązujące europejskie dyrektywy, decyzje i rozporządzenia oraz wymagania wymienione w przywołanych normach.

To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do pieczenia w domu. Wszelkie inne zastosowania (takie jak ogrzewanie pomieszczeń) są niewłaściwe i niebezpieczne.

 Instrukcja obsługi dotyczy kilku modeli. Mogą występować różnice między niniejszą instrukcją a posiadanym modelem.

Utylizacja starego urządzenia

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy.



Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby zostać spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów komunalnych lub sprzedawcą, od którego zakupiono ten produkt.

2. INSTALACJA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

OSTRZEŻENIE: To urządzenie musi zostać zainstalowane przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

- Nieprawidłowa instalacja może spowodować szkody i uszkodzenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności, i spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Przed instalacją należy upewnić się, że lokalne warunki dystrybucji (napięcie i częstotliwość energii elektrycznej) oraz ustawienia urządzenia są zgodne. Warunki regulacji tego urządzenia są podane na etykiecie.
- Należy przestrzegać przepisów, rozporządzeń, dyrektyw i norm obowiązujących w kraju użytkowania (przepisy bezpieczeństwa, właściwy recykling zgodnie z przepisami itp.)
- Jeśli produkt zawiera wyjmowane przewodnice półek (półki druciane), a w instrukcji obsługi uwzględniono przepisy dotyczące np. jogurtu, należy wyjąć półki druciane i uruchomić piekarnik w określonym trybie pieczenia. Informacje dotyczące wyjmowania półek druczanych znajdują się w sekcji CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

2.1 Instrukcje dla instalatora

Instrukcje ogólne

- Po zdjęciu opakowania z urządzenia i jego akcesoriów należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku podejrzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy używać urządzenia i należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym technikiem.
- Upewnić się, że w pobliżu nie znajdują się żadne łatwopalne materiały, takie jak zasłony, olej, tkaniny itp. mogące się zapalić.
- Błat roboczy i meble otaczające urządzenie muszą być wykonane z materiałów odpornych na temperatury powyżej 100°C.
- Urządzenia nie należy instalować bezpośrednio nad zmywarką, lodówką, zamrażarką, pralką lub suszarką do


ubrań.

2.2 Instalacja piekarnika


Urządzenia są dostarczane z zestawami montażowymi i mogą być instalowane w blacie roboczym o odpowiednich wymiarach. Wymiary do instalacji płyty grzejnej i piekarnika podano poniżej.

A (mm)	557	min./maks. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H/I (mm)	600/590
D (mm)	575	min. J/K (mm)	5/10
E (mm)	576		


Instalacja pod blatem roboczym

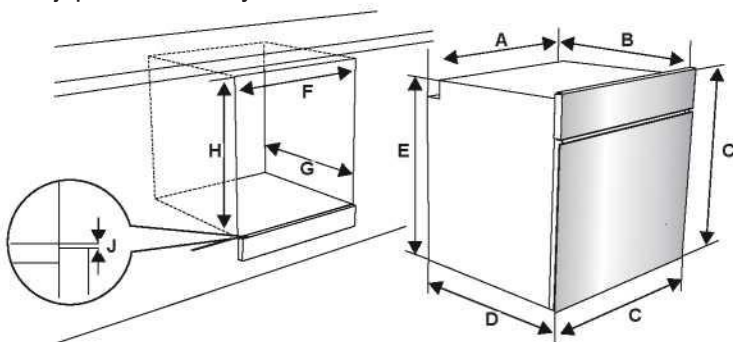

Instalacja w module ściennym

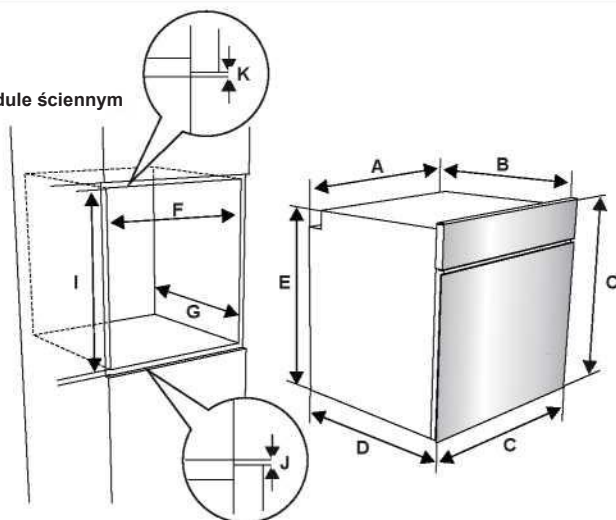


Po wykonaniu połączeń elektrycznych włożyć piekarnik do szafki, popychając go do przodu. Otworzyć drzwiczki piekarnika i włożyć 2 śruby w otwory znajdujące się na ramie piekarnika. Dokręcić śruby, gdy rama produktu dotyka drewnianej powierzchni szafki.

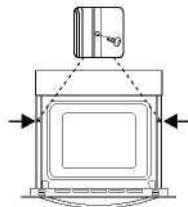

2.3 Podłączenie elektryczne i bezpieczeństwo

! OSTRZEŻENIE: Podłączenie elektryczne tego urządzenia powinno być wykonane przez autoryzowanego serwisanta lub wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

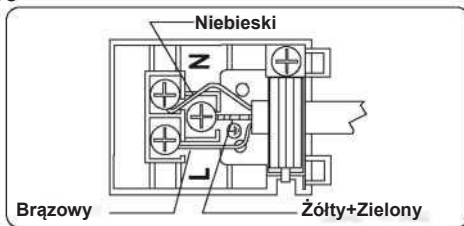

! OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.


- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe urządzenia (wytlócone na tabliczce znamionowej urządzenia) jest zgodne z dostępnym napięciem sieciowym, oraz czy okablowanie sieciowe jest w stanie obsłużyć moc znamionową urządzenia (również wskazaną na tabliczce znamionowej).
- Podczas instalacji należy upewnić się, że używane są izolowane kable. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony i wymaga wymiany, powinien to wykonać wykwalifikowany personel.
- Nie używać adapterów, listew zasilających i/lub przedłużaczy.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących części urządzenia i nie wolno go zginać ani ścisnąć. W przeciwnym razie przewód może ulec uszkodzeniu, powodując zwarcie.
- Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki, w celu zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa należy użyć rozłącznika wielobiegunowego (z odstępem między stykami co najmniej 3 mm).
- Urządzenie jest przystosowane do zasilania napięciem 220-240 V. Jeśli zasilanie jest inne, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym elektrykiem.
- Kabel zasilający (H05VV-F) musi być wystarczająco długi, aby można go było podłączyć do urządzenia, nawet jeśli urządzenie jest usytuowane z przodu szafki.
- Upewnić się, że wszystkie połączenia są odpowiednio dokręcone.
- Zamocować przewód zasilający w zacisku kabla, a następnie zamknąć pokrywę.
- Złącze skrzynki zaciskowej jest umieszczone na skrzynce zaciskowej.

3. CECHY PRODUKTU




Ważne: Specyfikacje produktu różnią się, a wygląd urządzenia może odbiegać od przedstawionego na poniższych rysunkach.

Lista komponentów

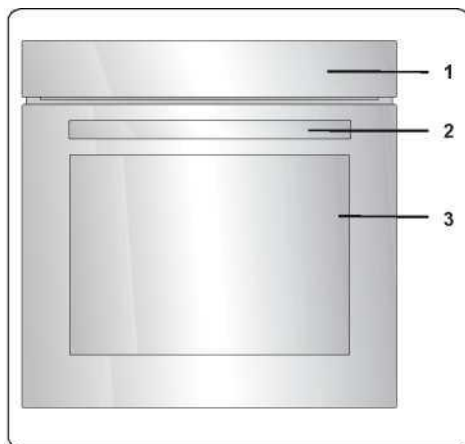

1. Panel sterowania
2. Uchwyt drzwiczek piekarnika
3. Drzwiczki piekarnika

Panel sterowania

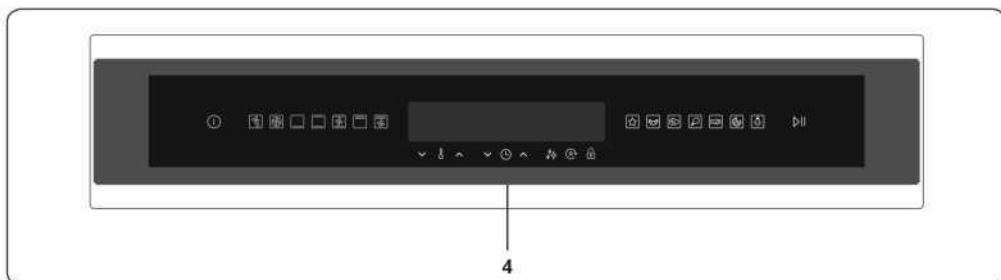

4. Programator czasowy

4. ZASTOSOWANIE PRODUKTU

4.1 Funkcje piekarnika

* Funkcje piekarnika mogą się różnić w zależności od modelu produktu.



Funkcja rozmrażania:


Włączy się lampki ostrzegawcze piekarnika i zacznie działać wentylator. Aby użyć funkcji rozmrażania, umieścić zamrożone potrawy w piekarniku na półce w

trzeciej szelzinie od dołu. Zaleca się umieszczenie tacy pod rozmrażaną potrawą, aby zebrać wodę nagromadzoną w wyniku topnienia lodu. Funkcja ta nie gotuje ani nie piecze potraw, a jedynie pomaga ją rozmrozić.



Funkcja turbo: Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a pierścieniowy element grzejny i wentylator zacząć działać. Funkcja turbo

równomiernie rozprowadza ciepło w piekarniku, dzięki czemu wszystkie potrawy na wszystkich kratkach będą piec się równomiernie. Zaleca się rozgrzewanie piekarnika przez około 10 minut.

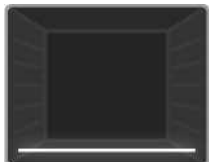

Funkcja dolnego podgrzewania: Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a dolny element grzejny zacząć działać. Funkcja dolnego podgrzewania

jest idealna do podgrzewania pizzy, ponieważ ciepło unosi się z dołu piekarnika i ogrzewa potrawę. Funkcja ta jest odpowiednia do podgrzewania potraw zamiast pieczenia.



Funkcja pieczenia statycznego: Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a dolne i górne elementy grzejne zacząć działać. Funkcja pieczenia

statycznego emituje ciepło, zapewniając równomierne przygotowanie potraw. Jest to idealne rozwiązanie do pieczenia ciast, ciastek, zapiekanego makaronu, lasagne i pizzy. Zaleca się nagrzewanie piekarnika przez 10 minut i najlepiej jest używać tylko jednej półki na raz w tej funkcji.



Funkcja wentylatora:


Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a górne i dolne elementy grzejne oraz wentylator zacząć działać.

Funkcja ta jest przydatna do pieczenia ciast. Pieczenie odbywa się za pomocą dolnych i górnych elementów grzejnych wewnątrz piekarnika oraz wentylatora, który zapewnia cyrkulację powietrza, nadając potrawie lekko grillowany efekt. Zaleca się rozgrzewanie piekarnika przez około 10 minut.



Funkcja pizzy: Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a pierścień, dolne elementy grzejne i wentylator zacząć działać. Ta funkcja jest idealna do

równomiernego pieczenia potraw, takich jak pizza, w krótkim czasie. Podczas gdy wentylator równomiernie rozprowadza ciepło piekarnika, dolny element grzejny zapewnia pieczenie potrawy.

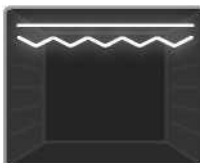

Funkcja szybszego grillowania:

Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a grill i górne elementy grzejne zostaną

włączone. Funkcja ta służy do szybszego grillowania oraz do grillowania potraw o większej powierzchni, takich jak mięso. Użyć górnych półek piekarnika. Lekko nasmarować kratkę olejem, aby zapobiec przywarciu potrawy i umieścić ją na środku kratki. Zawsze umieszczać tacę pod jedzeniem, aby zebrać wszelkie krople oleju lub tłuszczu. Zaleca się nagrzewanie piekarnika przez około 10 minut.



Ostrzeżenie: Podczas grillowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte, a temperatura piekarnika powinna być ustawiona na 190°C.



Funkcja podwójnego grilla i wentylatora:

Włączy się termostat piekarnika i lampki ostrzegawcze, a grill, górne elementy grzejne i wentylator zostaną włączone. Funkcja ta

służy do szybszego grillowania grubszych potraw oraz potraw o większej powierzchni. Zarówno górne elementy grzejne, jak i grill będą zasilane energią wraz z wentylatorem, aby zapewnić równomierne pieczenie. Użyć górnych półek piekarnika.

Lekko posmarować drucianą kratkę olejem, aby zapobiec przywarciu potrawy i umieścić ją na środku kratki. Zawsze umieszczać tacę pod jedzeniem, aby zebrać wszelkie krople oleju lub tłuszczu. Zaleca się nagrzewanie piekarnika przez około 10 minut.



Ostrzeżenie: Podczas grillowania drzwiczki piekarnika muszą być zamknięte, a temperatura piekarnika powinna być ustawiona na 190°C.



Czyszczenie parą:

Ustawić funkcję piekarnika na funkcję zawierającą symbol czyszczenia parą (funkcja Dół, Dół+Wentylator, Turbo lub Góra+Dół) na 90°C, aby uruchomić funkcję czyszczenia parą. Wlać 200-250 ml wody do tacy. W niektórych modelach na podstawie piekarnika znajduje się wgłębienie. W tych modelach należy wlać 200-250 ml wody do wgłębienia. Uruchomić piekarnik – przygotowanie piekarnika do łatwego czyszczenia za pomocą funkcji czyszczenia parą zajmie około 30-60 minut.

4.2 Tabela przygotowania potraw

Funkcja	Dania			 min.
Statyczna	Ciasto francus.	2 - 3 - 4	170-190	35-45
	Ciasto	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Ciastka	2 - 3 - 4	170-190	30-40
	Gulasz	2	175-200	40-50
	Kurczak	2 - 3 - 4	200	45-60
Wentylator	Ciasto francus.	2 - 3 - 4	170-190	25-35
	Ciasto	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Ciastka	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Gulasz	2	175-200	40-50
	Kurczak	2 - 3 - 4	200	45-60
Turbo	Ciasto francus.	2 - 3 - 4	170-190	35-45
	Ciasto	2 - 3 - 4	150-170	30-40
	Ciastka	2 - 3 - 4	150-170	25-35
	Gulasz	2	175-200	40-50
Grillowanie	Grillowane klopsy	7	200	10-15
	Kurczak	*	190	50-60
	Kotlet	6 - 7	200	15-25
	Befszyk	6 - 7	200	15-25

* Jeśli to możliwe, przyrządzić z szaszłykiem z pieczonego kurczaka.

4.3 Korzystanie z dotykowego programatora czasowego Slim Led



Opisy trybów							
	Wł./Wył.		Funkcje specjalne	888	Wyświetlacz temperatury		Wolne pieczenie
	Rozmrażanie		Ciasto		Wzmocnienie		Bardzo wolne pieczenie
	Funkcja turbo		Mięso		Sonda do mięsa		Surowe ciasto
	Funkcja dół		Drób		Zatrzymanie sondy do mięsa		Chleb
	Funkcja statyczna		Ryba	88:00	Wyświetlacz czasu		Suchy
	Funkcja wentylatora		Pizza		Czas pieczenia		Potrawa mrożona
	Funkcja podw. grilla		Lampa		Czas zakończenia pieczenia		Minus
	Funkcja podw. grilla + wentylat.		Odtwarzanie / Pauza		Minutnik		Termostat
	Czyszczenie		Czyszczenie parowe		Tryb		Plus
	Blokada przycisków						

Jeśli żadna funkcja nie zostanie wybrana lub zmieniona, jednostka sterująca wyłączy się po 5 minutach.
Urządzenie jest obsługiwane za pomocą czujników dotykowych. Sterowanie funkcjami odbywa się poprzez dotykanie pól czujników.
Podczas korzystania z elementów sterujących należy upewnić się, że pole przycisku zostało prawidłowo dotknięte. Jeśli dotyk jest zbyt płaski lub mało obszerny, czujniki nie będą działać prawidłowo.
Wentylator chłodzący włączy się automatycznie w celu chłodzenia powierzchni urządzenia. Wentylator będzie pracował do momentu automatycznego wyłączenia, nawet po wyłączeniu piekarnika.
Wybór funkcji piekarnika
Dotknąć przycisk **WŁ./WYŁ.** przez 2 sekundy, aby włączyć jednostkę sterującą. Wszystkie przyciski są wyświetlane na pierwszym poziomie jasności,

a piekarnik przejdzie do trybu „**OCZEKIWANIE**”. W tym trybie można wybrać żądane funkcje pieczenia, wyregulować temperaturę, aktywować funkcję „**WZMOCNIENIE**” , a także ustawić czas pieczenia, czas zakończenia, minutnik i godzinę.
W trybie „**OCZEKIWANIE**” można wybrać żadaną funkcję pieczenia, dotykając jednego z przycisków funkcyjnych. Wybrany przycisk funkcyjny zostanie wyświetlony na drugim poziomie jasności.
Po wybraniu funkcji pieczenia na wyświetlaczu temperatury pojawi się domyślna wartość temperatury. Można ją regulować za pomocą przycisków **TERMOSTAT** **PLUS** i **MINUS** z boku wyświetlacza. Temperaturę można regulować w zakresie od 50°C do 275°C. Po wybraniu żądanej funkcji oraz ustawieniu

temperatury i czasu, dotknąć przycisk **WŁĄCZ/PAUZA** "⏻", aby rozpocząć działanie funkcji piekarnika. Podczas działania piekarnika przycisk włącz/pauza rozjaśnia się w czasie pieczenia.

Ustawianie godziny

Po zainstalowaniu piekarnika należy ustawić godzinę zgodnie z poniższymi instrukcjami. Dotknąć przycisk **WŁ./WYŁ.** "⏻", aby włączyć piekarnik i przejść do trybu

„OCZEKIWANIE”. W tym trybie należy dotykać przycisk sensorowy **TRYB** "⏻" do momentu wybrania godziny. Można ją ustawić za pomocą przycisków sensorowych **PLUS** "⬆" i **MINUS** "⬇". Aby zakończyć ustawianie godziny, ponownie dotknąć przycisk sensorowy **TRYB** "⏻".

Godzina będzie musiała zostać ustawiona ponownie tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie odłączone od zasilania na dłuższy czas.

Ustawianie czasu rozpoczęcia pieczenia

Czas pieczenia można ustawić w trybie **„OCZEKIWANIE”** lub w trybie **„PRACA”**.

Regulacja minutnika

Dotykać przycisk **TRYB** "⏻", aż na wyświetlaczu czasu zaświeci się symbol minutnika i pojawi się **„00:00”**. Ustawić żądany czas sygnału ostrzegawczego za pomocą przycisków sensorowych **PLUS** "⬆" i **MINUS** "⬇", gdy symbol miga. Po zakończeniu regulacji nie naciskać żadnych przycisków przez kilka sekund, a minutnik zostanie ustawiony. Gdy programator osiągnie zero, rozlegnie się ostrzeżenie dźwiękowe, a na wyświetlaczu czasu zacznie migać symbol minutnika i **„00:00”**. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć ostrzeżenie dźwiękowe, a symbol zniknie.

Ustawianie czasu trwania pieczenia

Ta funkcja umożliwia pieczenie przez określony czas. Przygotować potrawę do pieczenia i umieścić ją w piekarniku. Następnie wybrać żadaną funkcję pieczenia i temperaturę. Dotykać przycisk sensorowy **TRYB** "⏻", aż na wyświetlaczu czasu pojawi się symbol czasu trwania "⏻". Ustawić żądany czas pieczenia za pomocą przycisków **PLUS** "⬆" i **MINUS** "⬇", gdy minutnik znajduje się w tej pozycji. Po zakończeniu regulacji poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina, a symbol czasu pracy pozostanie podświetlony. Gdy programator czasowy osiągnie zero, piekarnik wyłączy się, rozlegnie się ostrzeżenie dźwiękowe, a na wyświetlaczu czasu zacznie migać symbol czasu trwania.

Dotknąć dowolny przycisk na jednostce sterującej, aby wyłączyć dźwięk.

Ustawianie czasu zakończenia pieczenia

Funkcja ta służy do rozpoczęcia pieczenia po upływie określonego czasu i na określony czas. Przygotować potrawę do pieczenia i umieścić w piekarniku. Następnie wybrać żadaną funkcję pieczenia i temperaturę. Naciskać przycisk **TRYB** "⏻", aż na wyświetlaczu pojawi się symbol czasu trwania pieczenia. Ustawić żądany czas pieczenia za pomocą przycisku **PLUS** "⬆" i **MINUS** "⬇", gdy minutnik znajduje się w tej pozycji. Po zakończeniu regulacji poczekać, aż wyświetli się aktualna godzina i symbol czasu trwania pieczenia pozostanie podświetlony.

Następnie dotykać przycisk sensorowy **TRYB** "⏻", aż na wyświetlaczu pojawi się symbol czasu zakończenia pieczenia. Godzina i symbol czasu pieczenia będą migać. Ustawić wymagany czas zakończenia za pomocą przycisków **PLUS** "⬆" i **MINUS** "⬇", gdy minutnik znajduje się w tej pozycji. Po zakończeniu regulacji poczekać, aż wyświetli się aktualna godzina i symbol czasu zakończenia pieczenia "⏻" pozostanie podświetlony.

Piekarnik obliczy czas pracy, odejmując czas pieczenia od ustawionego czasu zakończenia, po którym zakończy działanie. Programator wyemituje ostrzeżenie dźwiękowe, a symbol czasu zakończenia pieczenia zacznie migać. Dotknięcie dowolnego przycisku na minutniku spowoduje zakończenie ostrzeżenia dźwiękowego.

 Czasu zakończenia pieczenia nie można ustawić, gdy włączone są funkcje grilla.

Jeśli czas zakończenia pieczenia został ustawiony przed aktywacją funkcji grilla, czas zakończenia pieczenia zostanie anulowany po wybraniu funkcji grilla.

Ustawianie dźwięku programatora cyfrowego

Aby zmienić dźwięk sygnału ostrzegawczego, podczas gdy na wyświetlaczu wskazywana jest godzina, nacisnąć i przytrzymać przycisk sensorowy **TERMOSTAT** "⏻" przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Następnie każde naciśnięcie przycisku sensorowego **MINUS** "⬇" lub **PLUS** "⬆" spowoduje odtworzenie innego sygnału dźwiękowego. Dostępne są cztery różne rodzaje sygnału dźwiękowego. Wybrać żądany dźwięk i nie naciskać żadnych innych przycisków. Po krótkim czasie wybrany dźwięk sygnału zostanie zapisany.

Funkcja wzmocnienia

Funkcja ta służy do skrócenia czasu nagrzewania. Przycisk **WZMOCNIENIE** "⚡" zaświeci się po wybraniu funkcji Turbo, Wentylator, Statyczna lub Pizza. Aby zaoszczędzić czas nagrzewania, dotknąć przycisk sensorowy **BOOST** "⚡" przed rozpoczęciem pieczenia. Funkcja ta służy do jak najszybszego nagrzania piekarnika do żądanej temperatury. Ten tryb nie jest odpowiedni do pieczenia.

Po użyciu funkcji wzmocnienia piekarnik może zostać użyty do pieczenia.

Funkcja blokady przycisków

Blokada przycisków służy do uniknięcia niezamierzonych zmian ustawień piekarnika. Aby włączyć blokadę przycisków, dotknąć przycisk sensorowy **BLOKADA**


PRZYCISKÓW "🔒" przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol blokady przycisków. Aby wyłączyć blokadę przycisków, dotknąć przycisk sensorowy **BLOKADA PRZYCISKÓW** "🔒" przez 2 sekundy, aż symbol blokady przycisków zniknie z wyświetlacza.

Gdy blokada przycisków jest włączona, można aktywować tylko przycisk sensorowy **WL./WYL.** "🕒". Wszystkie pozostałe przyciski pozostaną zablokowane.

4.4 Akcesoria

Półki druciane EasyFix

Przy pierwszym użyciu dokładnie wyczyść akcesoria ciepłą wodą z detergentem i miękką, czystą ściereczką.

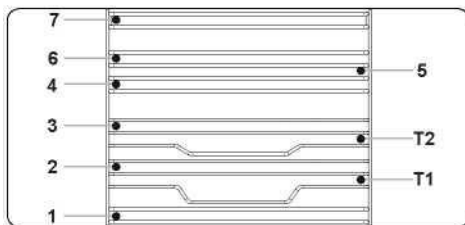

- Umieścić akcesorium we właściwej pozycji wewnątrz piekarnika.
- Pomiędzy pokrywą wentylatora a akcesoriami należy pozostawić co najmniej 1 cm wolnej przestrzeni.
- Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu naczyń i/lub akcesoriów z piekarnika. Gorące potrawy lub akcesoria mogą spowodować oparzenia.
- Akcesoria mogą odkształcać się pod wpływem ciepła. Po ostygnięciu odzyskują swój pierwotny wygląd i wydajność.
- Tace i kratki druciane można umieścić na dowolnym poziomie od 1 do 7.
- Szyna teleskopowa może być umieszczona na poziomach T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Poziom 3 jest zalecany do pieczenia na jednym poziomie.
- Poziom T2 jest zalecany do pieczenia na jednym poziomie z szynami teleskopowymi.
- Poziomy 2 i 4 są zalecane do pieczenia dwupoziomowego.
- Obrotową siatkę drucianą należy umieszczać na poziomie 3.
- Poziom T2 służy do pozycjonowania kratki drucianej za pomocą szyn teleskopowych.


**** Akcesoria mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu.

Taca o głębokości 8 cm

Taca o głębokości 8 cm najlepiej nadaje się do przygotowania gulaszu.


Umieścić tacę na dowolnej półce i popchnąć ją do końca, aby upewnić się, że jest prawidłowo umieszczona. Dla najbardziej efektywnego wykorzystania, umieścić tacę na trzeciej półce.

! OSTRZEŻENIE: Tacy o głębokości 8 cm nie należy używać na pierwszej (najniższej) półce. Nie zaleca się jednoczesnego pieczenia potraw na dwóch tacach o głębokości 8 cm.

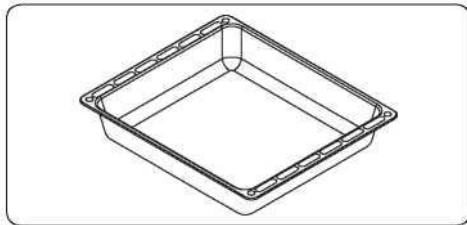


Głęboka taca

Głęboka taca najlepiej nadaje się do przygotowania gulaszu. Umieścić tacę na dowolnej półce i docisnąć ją do końca, aby upewnić się, że jest prawidłowo umieszczona.

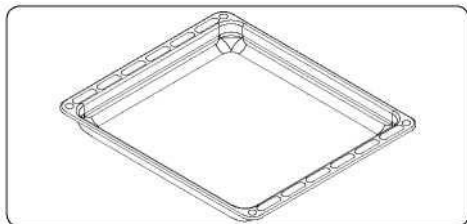


Półka druciana z półteleskopową szyną EasyFix

Półteleskopowa szyna wysuwa się do połowy, umożliwiając łatwy dostęp do potrawy.

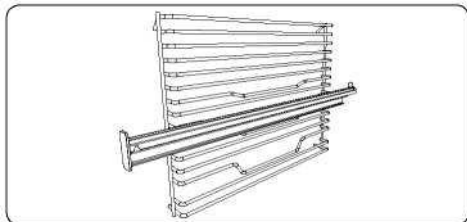


Szyny teleskopowe

Przy pierwszym użyciu dokładnie wyczyścić akcesoria ciepłą wodą z detergentem i miękką, czystą ściereczką.

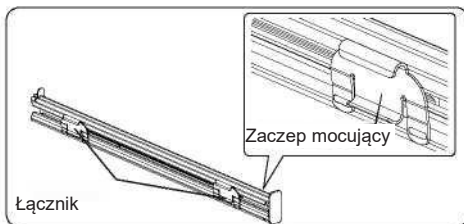

- Na każdej szynie teleskopowej znajdują się łączniki, które umożliwiają ich demontaż w celu wyczyszczenia i zmiany położenia.
- Zdemontować prowadnicę boczną. Patrz punkt „Demontaż półki drucianej”.

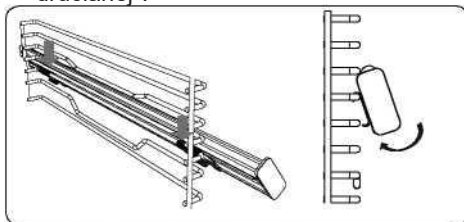


- Zawiesić górne łączniki szyny teleskopowej na przewodzie referencyjnym poziomu bocznego półki i jednocześnie docisnąć dolne łączniki, aż rozlegnie się wyraźne zatrzaśnięcie łączników w przewodzie mocującym poziomu bocznego półki.

- W celu demontażu należy przytrzymać przednią powierzchnię szyny i powtórzyć poprzednie instrukcje w odwrotnej kolejności.


Kratka druciana

Kratka druciana najlepiej nadaje się do grillowania lub przetwarzania potraw w pojemnikach przeznaczonych do piekarnika.

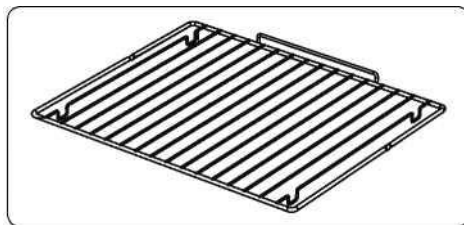


OSTRZEŻENIE

Prawidłowo umieścić kratkę na odpowiedniej półce w komorze piekarnika i docisnąć ją do końca.

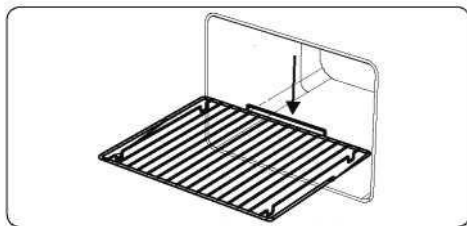


Blokada przed dziećmi


1. Aby otworzyć drzwiczki piekarnika, najpierw chwycić uchwyt wolną ręką i umieścić kciuk pod blokadą rodzicielską.

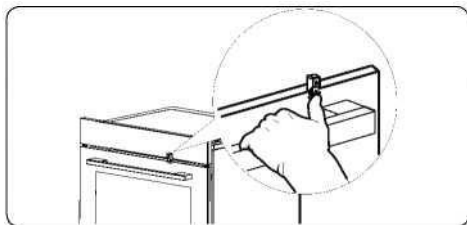


2. Nacisnąć kciukiem blokadę przed dziećmi.

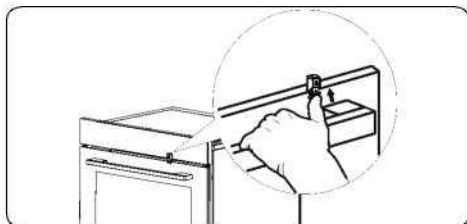

3. Pociągnąć drzwiczki piekarnika za uchwyt wolną ręką do siebie.

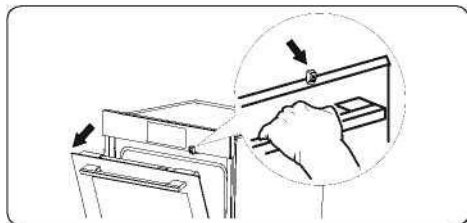


4. Zwolnić blokadę przed dziećmi. Lekko popchnąć drzwiczki, aby je zamknąć.

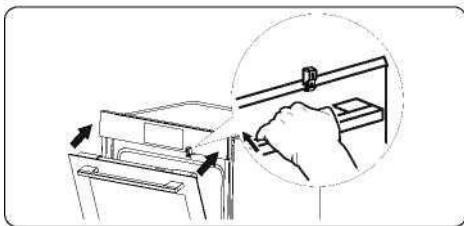


Demontaż blokady przed dziećmi


1. Aby zdemonstować blokadę przed dziećmi, odkręcić śrubę wskazaną strzałką.

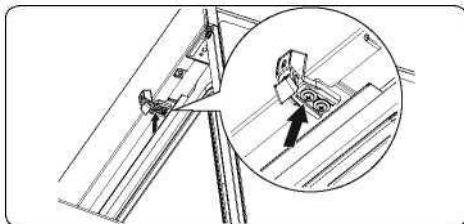

2. Nie dotykać drugiej śruby.

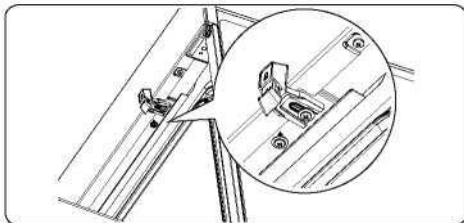

3. Po całkowitym odkręceniu śruby, jak pokazano na ilustracji, pociągnąć blokadę przed dziećmi do siebie.

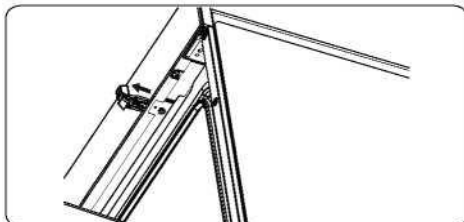


4. Można nadal korzystać z piekarnika bez blokady przed dziećmi.


Instalacja blokady przed dziećmi

1. Dopasować śrubę do podkładki w pokazany sposób.

2 Po zamontowaniu pozycja musi wyglądać tak, jak przedstawiono na ilustracji.

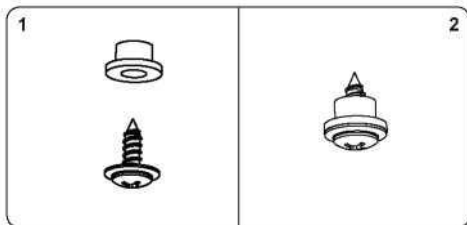


3. Ta część musi być zamontowana w otworze wskazanym strzałką, jak pokazano na rysunku 4.

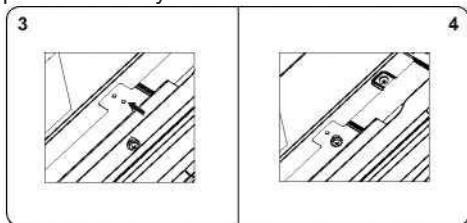


5. Popchnąć blokadę przed dziećmi w kierunku panelu, aż zostanie zatrzymana przez panel. Ramiona blokady przed dziećmi muszą znajdować się między podkładką a górą.

6. Gdy panel zatrzymuje blokadę przed dziećmi, pozycja musi wyglądać tak, jak przedstawiono na ilustracji.

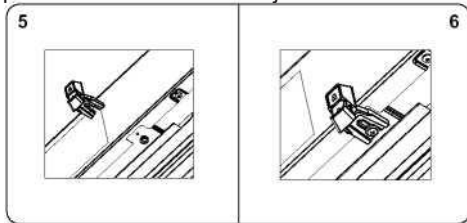


7. Umieścić drugą śrubę w otworze wskazanym strzałką, jak pokazano na rysunku 8.

8. Końcowy montaż musi wyglądać następująco:

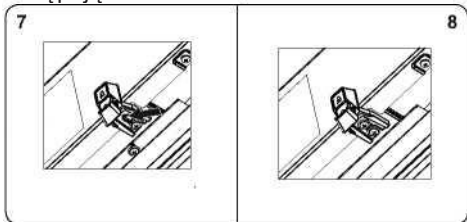

Drzwiczki piekarnika z miękkim domknięciem

Drzwiczki piekarnika zamykają się powoli, gdy zostaną zwolnione tuż przed położeniem zamknięcia.

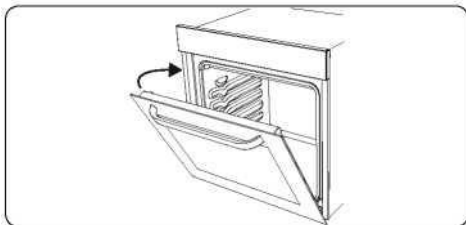


Kolektor wody

W niektórych przypadkach pieczenia na wewnętrznej szybie drzwiczek piekarnika może pojawić się kondensacja. Nie jest to usterka produktu.

Otworzyć drzwiczki piekarnika do pozycji grillowania i pozostawić je w tej pozycji przez 20 sekund.

Woda będzie kapać do kolektora.

Ostudzić piekarnik i wytrzeć wnętrze drzwiczek suchym ręcznikiem. Procedurę tę należy stosować regularnie.

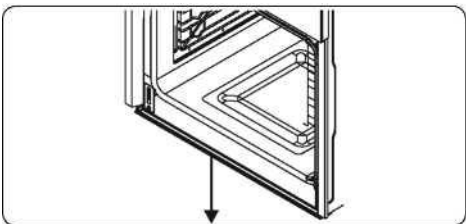

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

5.1 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odczekać, aż ostygnie.

Instrukcje ogólne

- Przed użyciem na urządzeniu należy sprawdzić, czy środki czyszczące są odpowiednie i zalecane przez producenta.
- Używać kremowych lub płynnych środków czyszczących, które nie zawierają cząstek stałych. Nie używać żrących (korozyjnych) kremów, ściernych proszków do czyszczenia, szorstkiej wełny drucianej lub twardych narzędzi, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie kuchenne.



Nie używać środków czyszczących zawierających cząsteczki, ponieważ mogą one porysować szklane, emaliowane i/lub malowane części urządzenia.

- W przypadku przelania się płynów, należy je natychmiast zetrzeć, aby uniknąć uszkodzenia


części urządzenia.



Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie należy używać myjek parowych.

Czyszczenie wnętrza piekarnika

- Wnętrze emaliowanych piekarników najlepiej czyścić, gdy piekarnik jest ciepły.
- Po każdym użyciu należy przetrzeć piekarnik miękką szmatką nasączoną wodą z mydłem. Następnie należy ponownie przetrzeć piekarnik mokrą szmatką i wysuszyć go.
- Do całkowitego wyczyszczenia piekarnika może być konieczne okazjonalne użycie płynnego środka czyszczącego.

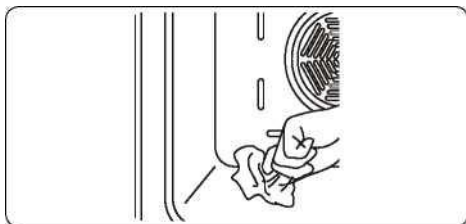

Czyszczenie szklanych części

- Regularnie czyścić szklane części urządzenia.
- Używać środka do czyszczenia szkła, aby wyczyścić wewnętrzne i zewnętrzne części szklane. Następnie dokładnie opłukać i osuszyć suchą szmatką.

Czyszczenie części ze stali nierdzewnej (jeśli są dostępne)

- Regularnie czyścić elementy urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej.
- Wytrzeć części ze stali nierdzewnej miękką szmatką nasączoną tylko wodą. Następnie dokładnie osuszyć je suchą szmatką.



Nie czyścić elementów ze stali nierdzewnej, gdy są one wciąż gorące od pieczenia.



Nie pozostawiać octu, kawy, mleka, soli, wody, cytryny lub soku pomidorowego na stali nierdzewnej przez dłuższy czas.

Czyszczenie pomalowanych powierzchni (jeśli są dostępne)


- Plamy z pomidorów, pasty pomidorowej, ketchupu, cytryny, produktów ropopochodnych, mleka, słodkich pokarmów, słodkich napojów i kawy należy natychmiast czyścić szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie. Jeśli plamy te nie zostaną wyczyszczone i pozostawione do wyschnięcia na powierzchniach, na których się znajdują, NIE należy ich pocierać twardymi przedmiotami (spiczastymi

przedmiotami, stalowymi i plastikowymi drucikami do szorowania, gąbką do naczyń uszkadzającą powierzchnię) ani środkami czyszczącymi zawierającymi duże ilości alkoholu, odplamiaczy, odtłuszczaczy, chemikaliów ściernych do powierzchni. W przeciwnym razie na malowanych proszkowo powierzchniach może wystąpić korozja i mogą pojawić się plamy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem nieodpowiednich środków lub metod czyszczenia.

Zdejmowanie wewnętrznej szyby


Przed czyszczeniem należy zdjąć szybę drzwiczek piekarnika, jak pokazano poniżej.

1. Pchnąć szybę w kierunku **B** i zwolnić ją ze wspornika (**x**). Wyciągnąć szybę w kierunku **A**.

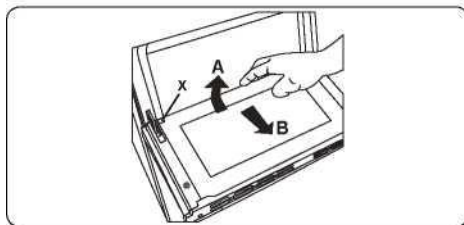


Aby wymienić szybę wewnętrzną:

2. Pchnąć szybę w kierunku i pod wspornikiem (**y**), w kierunku **B**.

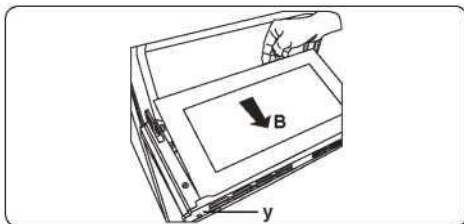

3. Umieścić szybę pod wspornikiem (**x**) w kierunku **C**.

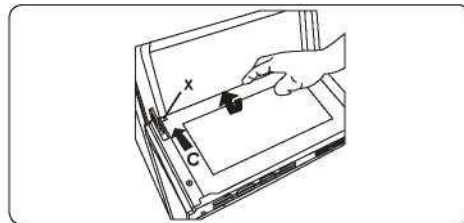


Jeśli drzwiczki piekarnika są potrójne, trzecią warstwę szyby usuwa się w taki sam sposób, jak drugą.


Zdejmowanie drzwiczek piekarnika

Przed przystąpieniem do czyszczenia szyby drzwiczek piekarnika należy zdjąć drzwiczki piekarnika, jak pokazano poniżej.


1. Otworzyć drzwiczki piekarnika.

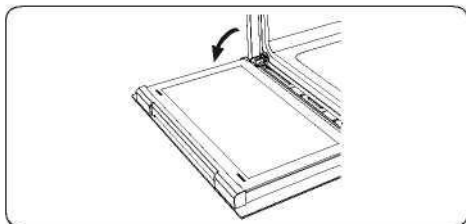

2. Otworzyć zatrzask blokujący (a) (za pomocą śrubokręta) do pozycji końcowej.

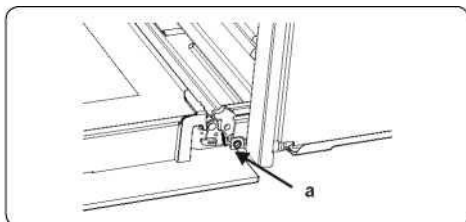


3. Zamknąć drzwiczki, aż znajdą się prawie w pozycji całkowicie zamkniętej, a następnie zdjąć drzwiczki, pociągając je do siebie.

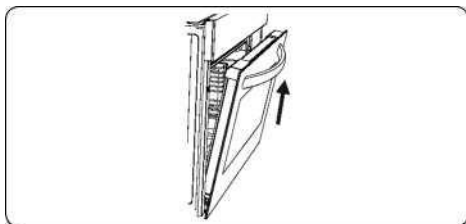

Demontaż półki drucianej

Aby wyjąć kratkę drucianą, pociągnąć ją w sposób pokazany na rysunku. Po zwolnieniu z zacisków (a) podnieść ją do góry.

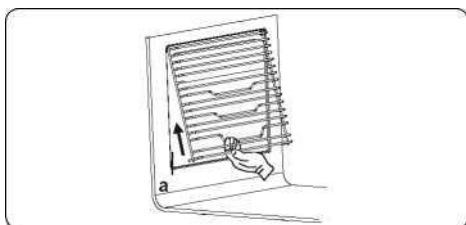

5.2 Konserwacja

! OSTRZEŻENIE: Konserwację tego urządzenia powinien wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis lub wykwalifikowany technik.

Wymiana lampy piekarnika

! OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.

- Zdjąć szklaną osłonę, a następnie wyjąć żarówkę.
- Włożyć nową żarówkę (odporną na temperaturę 300°C) w miejsce wyjętej (230 V, 15-25 W, typ E14).
- Założyć ponownie szklaną osłonę i piekarnik będzie gotowy do użycia.
- Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
- Źródło światła nie podlega wymianie przez użytkownika końcowego. Wymagany jest serwis posprzedażowy.
- Dołączone źródło światła nie jest przeznaczone do innych zastosowań.



! OSTRZEŻENIE: Lampa została zaprojektowana specjalnie do użytku w domowych urządzeniach kuchennych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń domowych.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TRANSPORT

6.1 Rozwiązywanie problemów



Jeśli po wykonaniu tych podstawowych czynności nadal występuje problem z urządzeniem, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym technikiem.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie włącza się.	Zasilanie jest wyłączone.	Sprawdzić, czy urządzenie jest zasilane. Sprawdzić również, czy działają inne urządzenia kuchenne.
Brak ciepła lub piekarnik nie nagrzewa się.	Kontrola temperatury piekarnika jest nieprawidłowo ustawiona. Drzwiczki piekarnika pozostawiono otwarte.	Sprawdzić, czy pokrętko regulacji temperatury piekarnika jest prawidłowo ustawione.
Oświetlenie piekarnika (jeśli jest dostępne) nie działa.	Lampa uległa awarii. Zasilanie elektryczne jest odłączone lub wyłączone.	Wymień lampę zgodnie z instrukcjami. Upewnić się, że zasilanie elektryczne jest włączone w gniazdku ściennym.
Pieczonienie w piekarniku jest nierównomierne.	Półki piekarnika są nieprawidłowo ustawione.	Sprawdzić, czy stosowane są zalecane temperatury i pozycje półek. Nie należy często otwierać drzwiczek, chyba że pieczone są rzeczy wymagające obrócenia. Częste otwieranie drzwiczek spowoduje obniżenie temperatury wewnętrznej, co może mieć wpływ na wyniki pieczenia.
Nie można prawidłowo nacisnąć przycisków programatora czasowego.	Pomiędzy przyciskami programatora czasowego znajduje się ciało obce. Model dotykowy: na panelu sterowania jest wilgoć. Funkcja blokady przycisków jest ustawiona.	Usunąć ciała obce i spróbować ponownie. Usunąć wilgoć i spróbować ponownie. Sprawdzić, czy ustawiona jest funkcja blokady przycisków.
Wentylator piekarnika (jeśli jest dostępny) jest głośny.	Półki piekarnika wibrują.	Sprawdzić, czy piekarnik jest wypoziomowany. Sprawdzić, czy półki i naczynia do pieczenia nie wibrują lub nie stykają się z tylnym panelem piekarnika.
Wentylator chłodzący nadal działa po wyłączeniu piekarnika.	Elektronicznie sterowany wentylator piekarnika automatycznie uruchamia się na określony czas w celu schłodzenia piekarnika.	Wentylator wyłącza się automatycznie, gdy podzespoły elektroniczne wystarczająco ostygną.
Piekarnik wyłączył się samoczynnie.	Piekarniki sterowane elektronicznie wyłączają się automatycznie, jeśli żadna funkcja nie jest aktywna.	Piekarnik wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii, jeśli w określonym czasie po jego włączeniu lub po zakończeniu programu pieczenia nie zostaną podjęte żadne inne działania.
W momencie otwarcia drzwiczek podczas działania funkcji wspomaganej przez wentylator, wewnętrzny wentylator zostaje zatrzymany.	Piekarniki sterowane elektronicznie z wyłącznikiem drzwiowym zatrzymują pieczenie, jeśli drzwi piekarnika zostaną otwarte.	Jest to normalne działanie urządzenia, przydatne podczas pieczenia potraw w celu uniknięcia nadmiernego uchodzenia ciepła. Po zamknięciu drzwiczek piekarnik wznowi normalną pracę.

6.2 Transport

W razie konieczności przetransportowania produktu należy użyć oryginalnego opakowania produktu i przewozić go w oryginalnym futerale. Należy przestrzegać znaków transportowych umieszczonych na opakowaniu. Przykleić taśmą wszystkie niezależne części produktu, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. Jeśli brak oryginalnego opakowania, przygotować skrzynię transportową, aby urządzenie, a zwłaszcza jego zewnętrzne powierzchnie, było chronione przed zagrożeniami zewnętrznymi.