




Przykłady montażu:

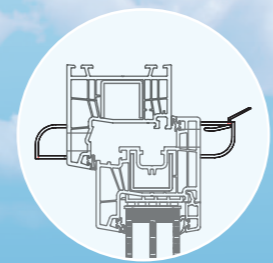

OKNO PCV

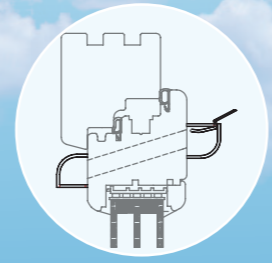


OKNO DREWNIANE

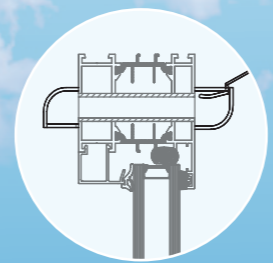

OKNO ALUMINIOWE

Zalecane uszczelnianie silikonem:

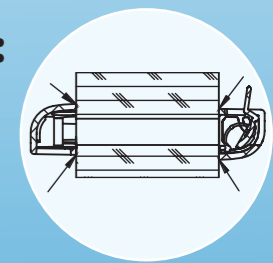


INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wytnij otwory w ramie okiennej wg załączonego szablonu.
2. Przy pomocy załączonych wkrętów przykręć nawiewnik i czerpnię.
3. Przykręcaj aż poczujesz opór. Mocniejsze dokręcanie może uszkodzić elementy.
4. Załóż załączone zaślepki.
5. Opcjonalnie uszczelnij elementy silikonem.

UWAGI:


1. Zastosowanie szczelin innych niż w instrukcji może spowodować, że nawiewnik nie będzie pracował zgodnie z zaprojektowanymi parametrami.
2. Nie należy zapychać, zaklejać ani w inny podobny sposób ograniczać przepływu powietrza - spowoduje to niewłaściwe działanie instalacji wentylacyjnej.
3. Nawiewniki należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej szmatki i ogólnie dostępnych przeznaczonych do tego rodzaju powierzchni środków czystości.
4. Regulator powinno się montować wlotem powietrza w górę, ale dopuszcza się także montaż wlotem powietrza w dół np. w przypadku bliskości nadproża.

Szablon montażowy [mm]:

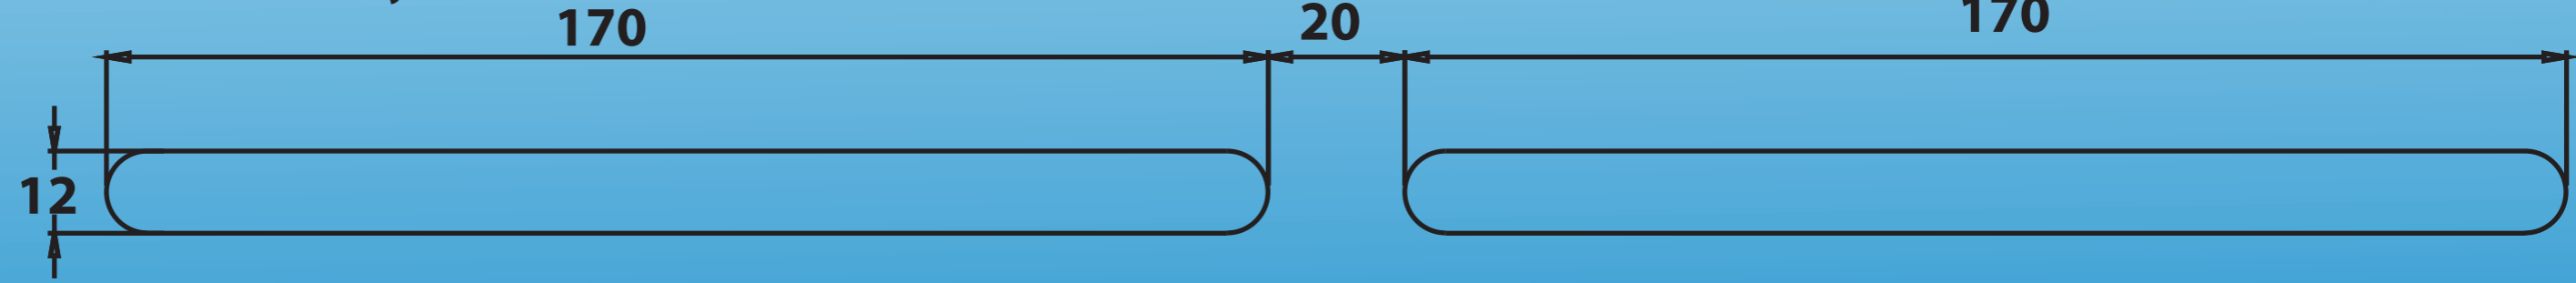

Nawiewnik powietrza TIP VENT

- Nawiewniki naramowe manualne zapewniające optymalny przepływ powietrza.
- Możliwość montażu w stolarce PCV, aluminiowej, i drewnianej.
- Czerpnia posiada siatkę chroniącą przed owadami.

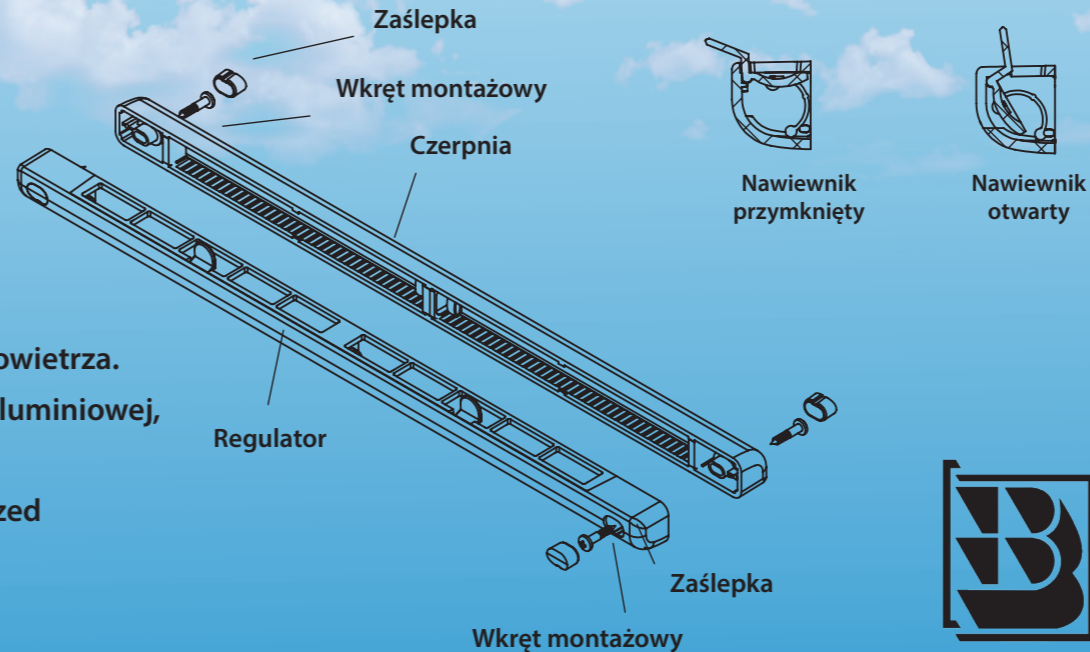

PKWIU 25.99

Wyprodukowano dla firmy **VENTS GROUP SP. z o.o.**
ul. Brzozowa 8, 64-320 Niepruszewo
przez **Brookvent Polska Sp. z o.o.**

Deklaracja Właściwości Użytkowych z dnia 16.06.2017

Aprobata techniczna nr **AT-15-9502/2015**
Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Dnia 20.05.2015 r.

