

Instrukcja złożenia szafki łazienkowej – słupek wysoki


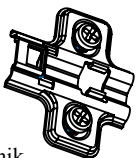
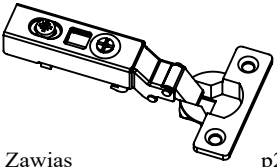



Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcją montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, szuflady, listwy montażowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

Ponieważ materiał, z którego wykonano ścianę może być inny w każdym mieszkaniu, w komplecie nie znalazły się żadne umocowania ani wkręty. W celu uzyskania porady w kwestii doboru odpowiednich wkrętów skontaktuj się z lokalnym sklepem specjalistycznym.

1. W odpowiednie otwory o średnicy 8mm znajdujące się w krawędziach elementów, nalać po kropli kleju **a1** i wbić kołki **k8**.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. W boki **1 i 2** wcisnąć w odpowiednie otwory trzpienie **m2**. W otwory, w które będą wsuwane kołki **k8** nalać po kropli kleju **a1**.
3. W nacięcie wykonane w bokach **1,2** i wieńcach **3** wpuścić w kilku miejscach klej **a1**.
4. Złożyć bok **1** z listwami montażowymi **5**, blendą **8**, wieńcami, **3** i półką stałą **4**. W nacięcie w wieńcach **3** wsunąć plecy **6**. Po włożeniu pleców założyć drugi bok **1** i złączyć za pomocą mimośrodków **m1**, które należy włożyć do otworów o średnicy 15mm znajdujących się w wieńcach **3** i półce stałej **4**. Mimośród przekręcić za pomocą śrubokrętu do oporu.
5. Przykręcić prowadniki **p3** do boku **1**. Przykręcić zawiasy **p2** do drzwi **7 i 8** wkrętami 3,5x13 **w2**.
6. W boki **1 i 2** wbić wsporniki do półek **s4** i zaślepki **s9**.
7. Założyć drzwi **7** do szafki (rys.1, rys.2).
8. Przez otwory w listwach montażowych **5** przewiercić otwory w plecach **6**.
9. Ustawić szafkę na miejscu, przez przewiercone otwory zaznaczyć za pomocą ołówka/flamastra miejsce na ścianie.
10. W zaznaczonych miejscach w ścianie wywiercić otwory, umieścić kołki.
11. Ustawić szafkę w ustalonym miejscu i za pomocą odpowiednich wkrętów przykręcić słupek do ściany (wkręty mają przejść przez plecy **6** i listwę montażową **5**).
12. Regulację drzwi należy przeprowadzić po przykręceniu szafki do ściany. Do regulacji drzwi w pionie służą wkręty **B**, w poziomie śruba **C**, na głębokość śruba **A** (Rys. 3).

	8x		8x		24x		2x
Wkręt 3,5x13	w2	Wspornik do półki	s4	Zaślepka 5mm	s9	Klej	a1
	4x		4x		6x		6x
Prowadnik	p3	Zawias	p2	Trzpień	m2	Mimośród	m1
							36x
						Kołek 8mm	k8

