

Instrukcja złożenia szafki łazienkowej – wisząca

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcją montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, szuflady, listwy montażowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

Wyrób przed montażem powinien być sprawdzony, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad nie powinien być montowany.




Podczas montażu elementy należy układać na miękkim, równym i czystym podłożu np.: miękką tkaniną. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.

Ponieważ materiał, z którego wykonano ścianę może być inny w każdym mieszkaniu, w komplecie nie znalazły się żadne umocowania ani wkręty. W celu uzyskania porady w kwestii doboru odpowiednich wkrętów skontaktuj się z lokalnym sklepem specjalistycznym.




1. W odpowiednie otwory o średnicy 8mm znajdujące się w krawędziach elementów, nałać po kropliczce kleju **a1** i wbić kołki **k8**.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**


2. W boki **1, 2** wcisnąć w odpowiednie otwory trzpienie **m2**. W otwory, w które będą wsuwane kołki **k8** nałać po kropliczce kleju **a1**.
3. W nacięcie wykonane w bokach **1, 2** i wieńcach **3** wpuścić w kilku miejscach klej **a1**.
4. Złożyć jeden bok z listwami montażowymi **5**, wieńcami **3** i blendą **11**. W nacięcie w wieńcach **3** wsunąć plecy **6** połączone listwą **10**. Po włożeniu pleców założyć drugi bok i złączyć za pomocą mimośrodków **m1**, które należy włożyć do otworów o średnicy 15mm znajdujących się w wieńcach **3**. Mimośród przekręcić za pomocą śrubokrętu do oporu.
5. Przykręcić prowadniki **p3** do boku **1, 2**. Przykręcić zawiasy **p2** do drzwi **7 i 8** wkrętami 3,5x13 **w1**.
6. W boki **1, 2** wbić wsporniki do półek **s4** i zaślepki **s9**.
7. Założyć drzwi **7, 8** do szafki (rys.1, rys.2). Do wieńca przyklej odbojniki **s1**.
8. Przez otwory w listwach montażowych **5** przewiercić otwory w plecach **6**.
9. Ustawić szafkę na miejscu, przez przewiercone otwory zaznaczyć za pomocą ołówka/flamastra miejsce na ścianie.
10. W zaznaczonych miejscach w ścianie wywiercić otwory, umieścić kołki.
11. Ustawić szafkę w ustalonym miejscu i za pomocą odpowiednich wkrętów przykręcić słupek do ściany (wkręty mają przejść przez plecy **6** i listwę montażową **5**).
12. Regulację drzwi należy przeprowadzić po przykręceniu szafki do ściany. Do regulacji drzwi w pionie służą wkręty **B**, w poziomie śruby **C**, na głębokość śruby **A** (Rys. 3).

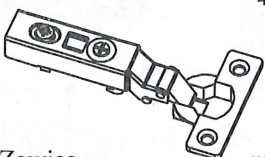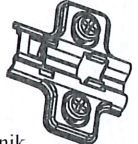				
Wspornik do półki	Zaślepka 5mm	Odbojnik	Wkręt 3,5x13	Klej
				
Zawias	Prowadnik	Mimośród	Trzpień	Kolek 8mm


Inst Selvia wisz 60 S1.1 1/2

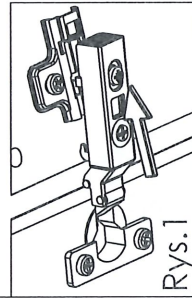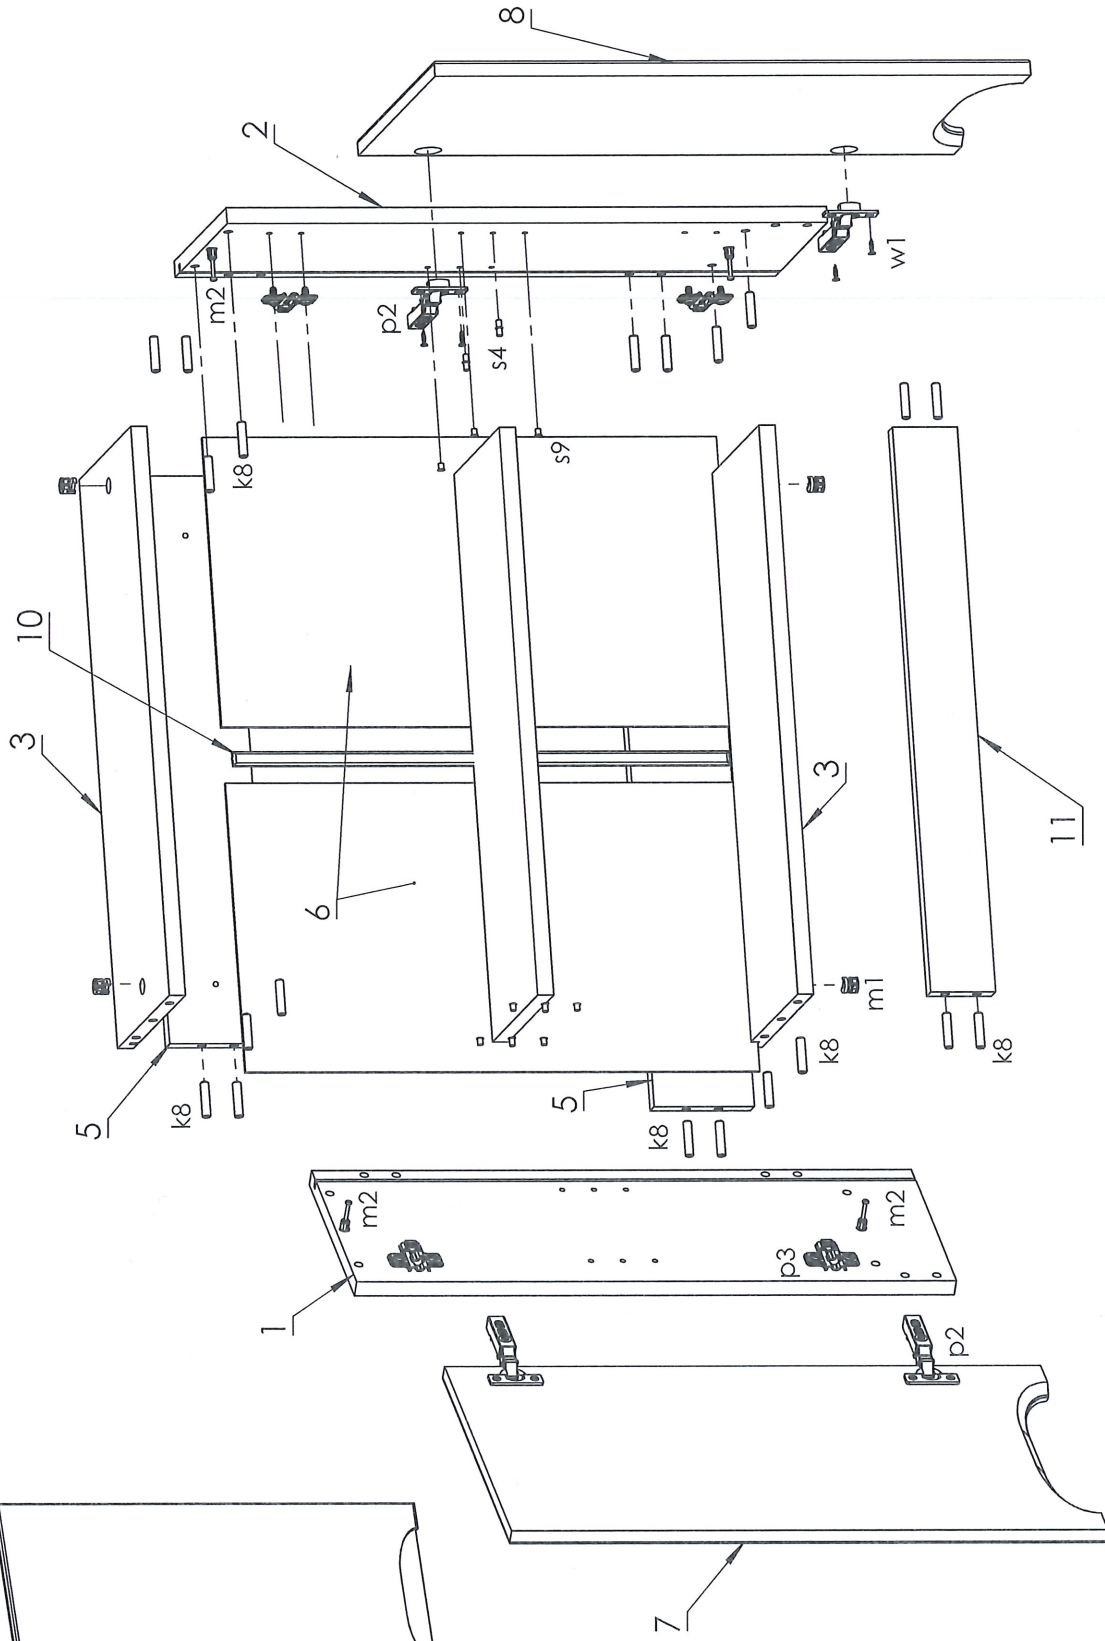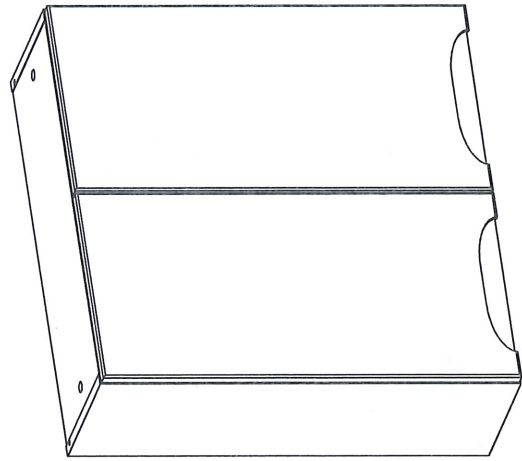

Rys.1

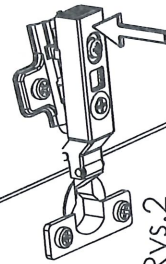

Rys.2

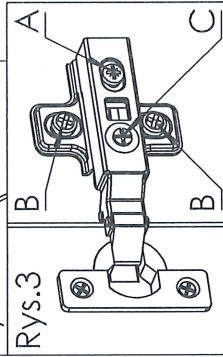

Rys.3