

Instrukcja złożenia szafki łazienkowej – wisząca

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcją montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, szuflady, listwy montażowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.


Ponieważ materiał, z którego wykonano ścianę może być inny w każdym mieszkaniu, w komplecie nie znalazły się żadne umocowania ani wkręty. W celu uzyskania porady w kwestii doboru odpowiednich wkrętów skontaktuj się z lokalnym sklepem specjalistycznym.

1. W odpowiednie otwory o średnicy 8mm znajdujące się w krawędziach elementów, nałóż po kropli kleju **a1** i wbić kołki **k8**.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu.

Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. W boki **1 i 2** wcisnąć w odpowiednie otwory trzpień **m2**. W otwory, w które będą wsuwane kołki **k8** nałóż po kropli kleju **a1**.
3. W nacięcie wykonane w bokach **1,2** i w wieńcach **3** wpuścić w kilku miejscach klej **a1**.
4. Złożyć bok **1** z listwami montażowymi **4**, blendą **5** i wieńcami **2**. W nacięcie w wieńcach **3** wsunąć plecy **6**. Po włożeniu pleców założyć drugi bok **1** i złączyć szafkę za pomocą mimośród **m1**, które należy włożyć do otworów o średnicy 15mm znajdujących się w wieńcach **3**. Mimośród przekręcić za pomocą śrubokręta do oporu.
5. W boki **1,2** wbić wsporniki do półek **s4** i zaślepki **s9**.
6. Przykręcić prowadniki **p3** do boku **1 i 2**. Przykręcić zawiasy **p2** do drzwi **7** wkrętami 3,5x13 **w2**.
7. Założyć drzwi do szafki (rys.1, rys.2).
8. Założyć zaślepkę **r1** po ustaleniu strony otwierania drzwi.
9. Na wieniec nakleić odbojnik **s1**
10. Przez otwory w listwach montażowych **4** przewiercić otwory w plecach **3**.
11. Ustawić szafkę na miejscu, przez przewiercone otwory zaznaczyć za pomocą ołówka/flamastra miejsce na ścianie.
12. W zaznaczonych miejscach w ścianie wywiercić otwory, umieścić kołki.
13. Ustawić szafkę w ustalonym miejscu i za pomocą odpowiednich wkrętów przykręcić szafkę do ściany (wkręty mają przejść przez plecy **3** i listwy montażowe **4**).
14. Regulację drzwi należy przeprowadzić po przykręceniu szafki do ściany. Do regulacji drzwi w pionie służą wkręty **B**, w poziomie śruba **C**, na głębokość śruba **A** (rys.3).

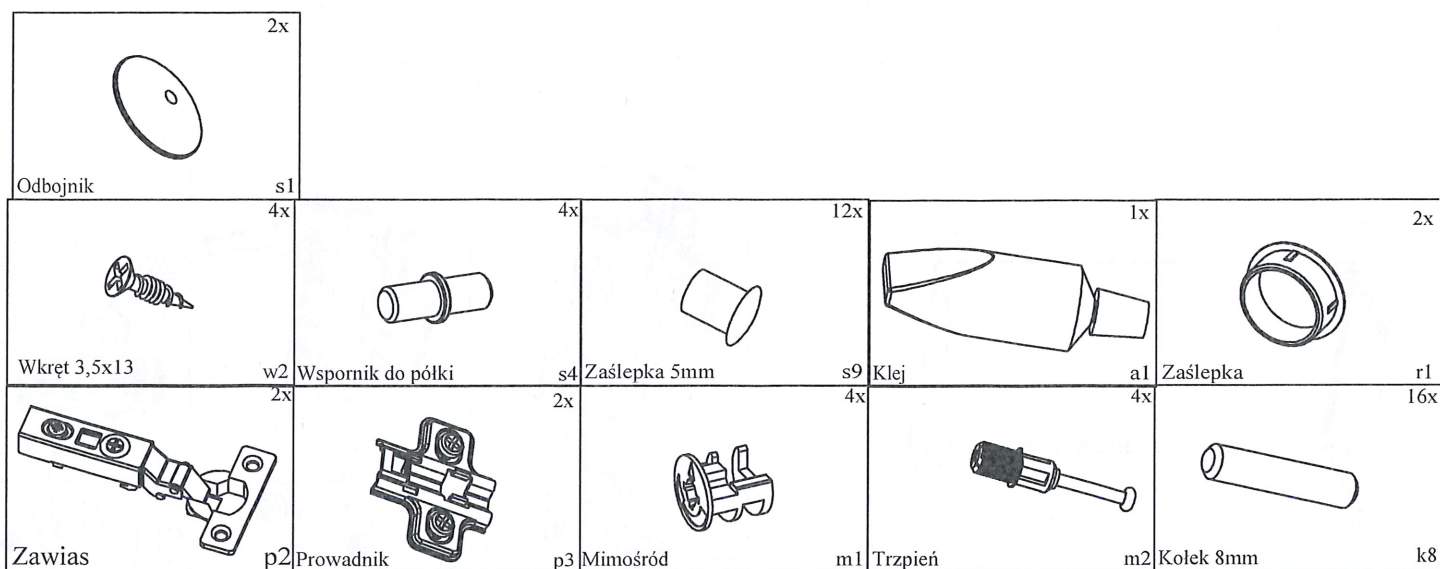

Inst Selwia wisz 30 S1.2 1/2

