


# SOLIDER

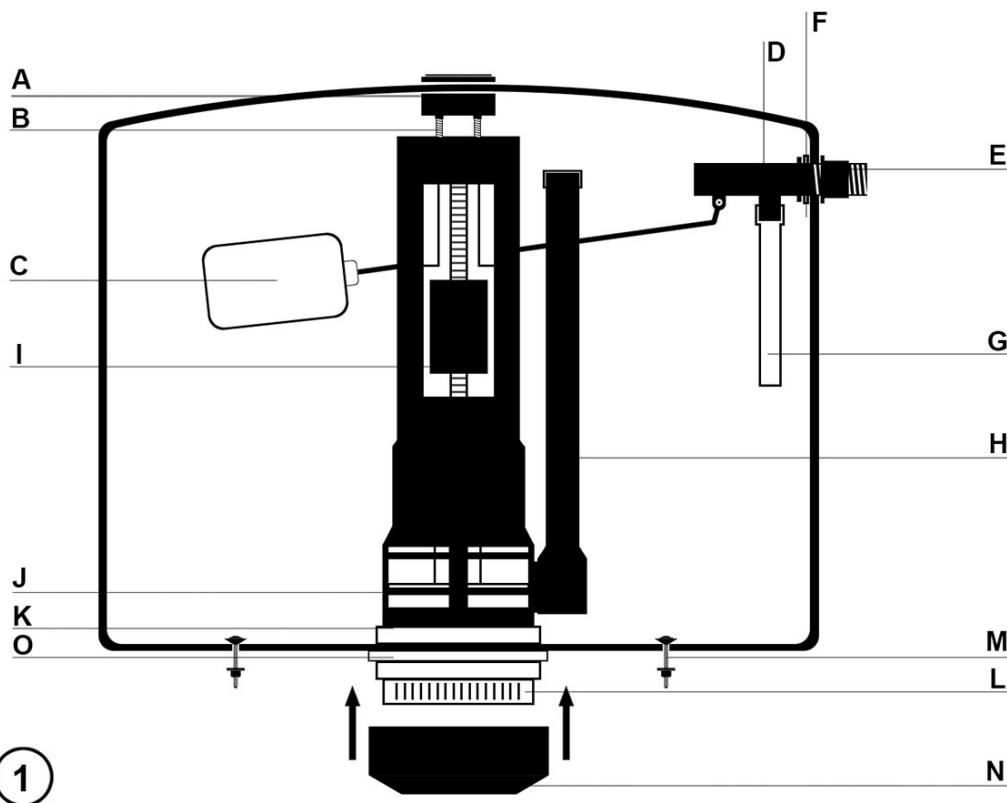

- A - Tuleja z przyciskami
- B - Śruba przycisku
- C - Pływak zaworu
- D - Zawór dopływowy
- E - Nakrętka montażowa
- F - Uszczelka zaworu
- G - Wąż wodny
- H - Dopływ powietrza / Przelew
- I - Pływak spłukiwania
- J - Uszczelka zaworu spłukiwania
- K - Uszczelka zbiornika
- L - Nakrętka montażowa zbiornika
- M - Śruba montażowa zbiornika
- N - Uszczelka miski
- O - Podkładka zbiornika

## I. Sposób działania:

1. Aby spuścić całą wodę ze zbiornika należy jeden raz przycisnąć duży przycisk znajdujący się w tulei (A). Po spuszczeniu wody ze zbiornika zawór zamyka się samoczynnie.
2. Aby spuścić ze zbiornika tylko część wody należy jeden raz przycisnąć mały przycisk znajdujący się w tulei (A). Po spuszczeniu wody ze zbiornika zawór zamyka się samoczynnie. Ilość wody spuszczonej za pomocą małego przycisku można regulować poprzez opuszczanie lub podnoszenie pływaka zaworu (I)

## II. Usuwanie usterek:

W przypadku ciągłego wycieku wody do miski ustępowej:

1. Niewłaściwe działanie zaworu napełniającego:

- a. Sprawdzić czy na uszczelce gumowej (J) nie zgromadziły się zanieczyszczenia lub osady z kamienia. W razie potrzeby należy zdemonstrować korpus od gniazda (korpus należy przekręcić i wyciągnąć) i oczyścić lub wymienić uszczelkę. **Czynności te zaleca się wykonywać bez demontażu zbiornika. (Wymagane jest tylko zdemonstrowanie korpusu i zdjęcie pokrywy).**

**UWAGA: Producent nie gwarantuje prawidłowego działania zaworu w przypadku używania zanieczyszczonej wody lub wprowadzania do zbiornika żrących substancji chemicznych (np. zawierających związki chloru lub podobne).**

## III. Gwarancja:

Firma DOMINO Sp. J. udziela gwarancji na okres od daty zakupu:

- 12 miesięcy na ceramikę (barwa szkliva, pęknięcie)
- 12 miesięcy na części nieceramiczne w kompaktach, miskach WC (uszczelki, zawory)
- gwarancja dotyczy tylko towarów zarejestrowanych lub oznaczonych przez firmę DOMINO Sp. J.
- reklamację należy zgłaszać bezpośrednio w miejscu zakupu wyrobu
- przy zgłaszaniu reklamacji należy okazać dowód zakupu wyrobu
- wady wyrobów ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu **21 dni o dacie uznania reklamacji**. Jednocześnie okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy, bądź liczony jest od początku w przypadku wymiany wyrobu na nowy
- decyzje o sposobie naprawy podejmuje wyłącznie autoryzowany serwisant firmy DOMINO Sp. J.

## Gwarancji nie podlegają:

- wady wynikłe na skutek niezgodnego z instrukcją montażu
  - uszkodzenia w wyniku przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika i osoby trzecie
  - uszkodzenia wynikłe w skutek osadzania się kamienia, niewłaściwej pielęgnacji produktu
  - uszkodzenia mechaniczne
  - wadliwe działanie zaworów na skutek zanieczyszczeń spowodowanych użyciem środków chemicznych lub doprowadzeniem zanieczyszczonej wody
- Uwagi:** Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

### I.Montaż zbiornika:

- 1.Zamontuj śruby mocujące w zbiorniku tak, aby uszczelki stożkowe uszczelniały otwory i wstaw mechanizm splukujący.  
(Sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów przedstawia rys.1).
- 2.Uszczelkę gumową umieść w określonym miejscu na wylocie zbiornika (rys.1) i połącz na miskę kompaktową tak, aby śruby mocujące wystawały przez otwory montażowe w misce kompaktowej (rys.3).
- !!! Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie uszczelki w punktach A (rys.4) - złe ułożenie uszczelki może powodować wycieki wody !!!**
- 3.Przykręć zbiornik do miski (za pomocą nakrętek i klucza rys.2).
- 4.Założ pokrywę na zbiornik i zakręć przycisk zaworu spustowego.

### II.Montaż miski do podłogi:


- 1.Ustal miejsce mocowania kompaktu do podłogi.
- 2.Ustaw kompakt tak, aby rurę wypływową miski kompaktowej połączyć z rurą kanalizacyjną, zwracając uwagę na symetrię i odległość ściany (rys.4).
- 3.Oznacz punkty B na podłodze w celu nawiercenia otworów na kołki rozporowe, mocujące miskę kompaktową do podłoża (rys.6).
- 4.Odstaw kompakt z miejsca oznaczeń i nawierć otwory pod kołki rozporowe.
- 5.Wbij kołki i ustaw kompakt na jego właściwe miejsce.
- 6.Przykręć śrubami do podłogi, zwracając uwagę na właściwe połączenie rury wypływowej miski z instalacją kanalizacyjną.

Zbiornik po zamocowaniu nie powinien dotykać ściany.

### III.Podłączenie instalacji wodnej:

- 1.Podłącz wężyk instalacji wodnej do zaworu dopływowego.
- 2.Zwróć uwagę, aby zawór dopływowy znajdował się w zbiorniku we właściwej pozycji, zgodnie z zaleceniem instrukcji.
- 3.Sprawdź docisk nakrętek na łączach poszczególnych elementów.

## 2 Śruba montażowa zbiornika - M

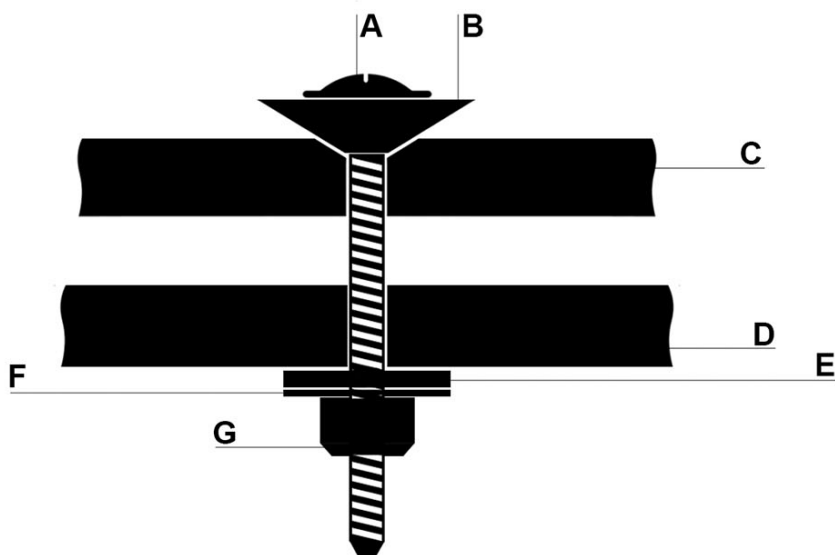


- A - Śruba montażowa
- B - Uszczelka śruby
- C - Dno zbiornika
- D - Miska kompaktowa
- E - Uszczelka miski
- F - Podkładka uszczelki
- G - Nakrętka śruby

3




4

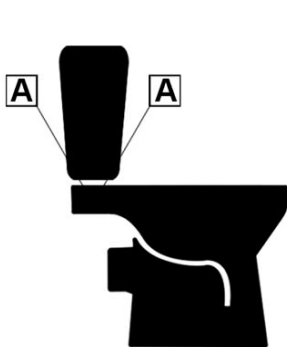


- A - Śruba montażowa zbiornika
- B - Śruba montażowa miski

5

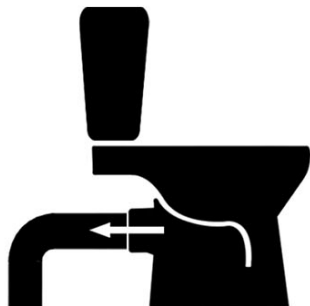

6

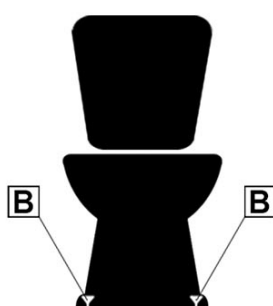

**DYSTRYBUTOR:**  
DOMINO Sp. z o.o  
ul.Rzeźnicza 4  
58-200 Dzierżonów  
tel. +48 74 832 48 00  
fax. +48 74 831 80 75

Warunki gwarancji dostępne  
u sprzedawcy lub na  
[www.domino.pl](http://www.domino.pl)