
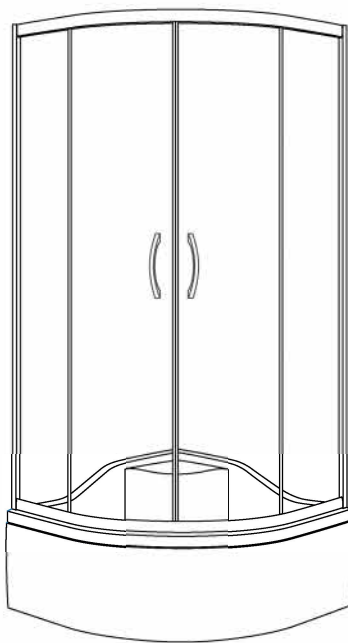


PARMA

NK 80 NK 90
WK 80 WK 90

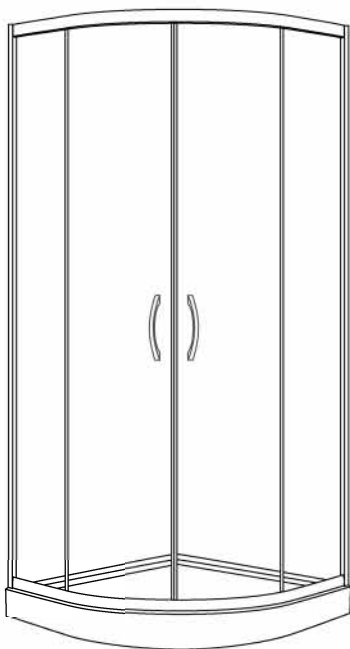

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za wybór naszej kabiny prysznicowej.
Przed przystąpieniem do korzystania z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją
oraz wykonanie montażu zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami.

Upoważniony przedstawiciel producenta:
Durasan Trading Spółka Akcyjna Sp.K
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa



Durasan®

Przed rozpoczęciem montażu kabiny, prosimy o uważne i dokładne zapoznanie się z instrukcją. Przedstawione w instrukcji schematy mają charakter poglądowy. Różnice pomiędzy rysunkami a fizycznym wyglądem elementów kabiny nie mogą być podstawą do złożenia reklamacji.

UWAGA! W przypadku, gdybyście Państwo zdecydowali się na samodzielny montaż, pragniemy poinformować, iż instalacja hydrauliczna, a także ew. podłączenia elektryczne muszą być bezwzględnie wykonane przez osoby do tego uprawnione. Instalacje muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami. Montaż powinien być wykonywany przez min. 2 osoby.

Część przestrzeni, która zostanie zamknięta poprzez zamontowanie kabiny musi być wolna od wszelkiego typu wyposażenia elektrycznego, gazowego etc., które nie jest odporne na bezpośrednie oddziaływanie strumienia wody (np. gniazdka lub włączniki elektryczne).

Wszelkie wyposażenie elektryczne bądź gazowe, które znajduje się w pomieszczeniu, gdzie zaplanowany został montaż produktu, powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od konstrukcji zewnętrznej kabiny. Ewentualny strumień wody, który mógłby wydostać się np. poprzez niedomknięte drzwi kabiny nie powinien spowodować np. zgaszenia płomienia piecyka lub zwarcia w osprzęcie elektrycznym.

Podłoże, na którym będzie ustawiony produkt powinno zapewnić jego stabilność i pewne ustawienie w poziomie. Ściany powinny posiadać pion, zapewniający przyleganie konstrukcji wsporczych ścian.

Konserwacja, użytkowanie i czyszczenie

Kompletna konserwacja wszystkich elementów kabiny musi odbywać się często. Należy bardzo dokładnie stosować podane tu zalecenia, aby nie zniszczyć połysku elementów akrylowych i części metalowych.

Elementy konstrukcyjne kabiny takie jak szkło, części lakierowane, elementy akrylowe i plastikowe należy czyścić tylko delikatną ściereczką z użyciem łagodnych detergentów – powszechnie stosowanych płynów czyszczących nie powodujących ścierania. Należy unikać stosowania pasty ściерnej, rozpuszczalników, acetonu, środków czyszczących oraz dezynfekcyjnych, które zawierają chlor itp.

Nie wolno używać ściereczek zawierających sztuczne włókna, ostrych gąbek, tamponów z metalowymi drutami oraz środków czyszczących w proszku oraz w płynie zawierających substancje ściерne lub amoniak, alkoholu, używanych w domu kwasów, acetonu lub innych rozpuszczalników, ponieważ niszczą one powierzchnię. Nie należy stosować żadnych żrących środków czyszczących. Następujące materiały mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz powodować uszkodzenie produktu – nie należy ich stosować do mycia kabin: substancje zawierające kwasy, zasady, kwas chlorowodorowy, środki polerujące, szczotki nylonowe, papier ścierny oraz wszelkie inne środki i materiały mające zły wpływ na zdrowie oraz mogące uszkodzić kabinę prysznicową. Wapienny osad można usunąć kwasem cytrynowym lub octem rozpuszczonym w wodzie i miękką ściereczką.

Zaleca się zainstalowanie urządzenia zmiękczonego wodę w celu uniknięcia osadzania się kamienia kotłowego.

Do czyszczenia szkła i luster zaleca się używanie produktów rynkowych przeznaczonych do mycia okien (nie mogą zawierać amoniaku).

Jeżeli na powierzchni kabiny pojawiają się małe zadrapania, można użyć drobnoziarnistego papieru ściernego (1200#) do wypolerowania tych miejsc. Po tym zabiegu można jeszcze zastosować zwykłą pastę do zębów lub pastę polerską i ponownie wypolerować te miejsca miękką ściereczką, uzyskując w ten sposób nową, czystą i błyszczącą powierzchnię.

Armaturę należy czyścić regularnie, co najmniej 3 razy w miesiącu lub częściej, w zależności od potrzeb.

Elementy złożone lub chromowane nie wymagają zbyt częstego polerowania.

Nie należy używać tępych narzędzi ani noży do skrobienia powierzchni kabiny.

Wodę należy spuszczać natychmiast po kąpeli, następnie oczyścić kabinę.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, montażem lub pielęgnacją wyrobu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do konstrukcji wyrobu.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prowadnice po których poruszają się rolki utrzymujące drzwi były wolne od zanieczyszczeń.

Nie należy pozostawiać bez opieki/nadzoru w kabinie dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Nie należy opierać o kabinę przedmiotów, które mogłyby osłabić (zarysować) lub uszkodzić szkło kabiny.

W kabinie może przebywać maksymalnie jedna osoba.

Nie należy napierać, uderzać lub w inny niewłaściwy sposób oddziaływać na szkło lub profile kabiny.

Poprawność działania baterii oraz całego układu zasilania wodnego w dużej mierze zależy od jakości wody, jej twardości, nasycenia wapniem oraz zawartości zanieczyszczeń takich jak piasek, kamień kotłowy, itp. Jakość wody decyduje o częstotliwości konserwacji baterii oraz całego układu przez użytkownika. Zaleca się stosowanie filtrów siatkowych w instalacjach wodociągowych (umieszczonych np. w zaworach w instalacji wodociągowej).

USUWANIE MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH ORAZ KONSTRUKCYJNYCH.

Materiały wykonane z kartonu nadają się do dalszego przetwarzania. Taśmę klejącą i PE folię zabezpieczającą należy oddać do recyklingu. Nie poddające się przetwarzaniu elementy opakowania, po jego wykorzystaniu, należy unieszkodliwić w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach. Po zakończeniu się żywotności wyroby dające się przetworzyć elementy (np. aluminiowe profile, szkło) należy poddać procesowi recyklingu.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Producent nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

- w razie nieprzestrzegania przepisów zawartych w normach dotyczących mieszkaniowej instalacji elektrycznej,

- w razie nieprzestrzegania zaleceń instalacyjnych i konserwacyjnych zawartych w niniejszej instrukcji,

- w razie użytkowania lub instalacji kabiny z hydromasażem w sposób niezgodny z normami PN-EN 15200 oraz PN-EN 14428.

Należy dokładnie przeczytać całą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia.

Zachować niniejszą instrukcję, aby móc z niej korzystać w przyszłości lub móc ją przekazać przyszłemu użytkownikowi.

Instrukcja ta została opracowana dla różnych modeli oraz wersji, dlatego też wygląd wyrobu może się różnić od przykładów przedstawionych na schematach. Mimo tego instrukcje nie ulegają zmianie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, uznanych za właściwe, bez obowiązku przedniego powiadomienia lub wymiany.

Wyrób ten może być przeznaczony tylko do użytkowania zgodnego z jego docelowym wykonaniem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem produktu.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas przechowywania niniejszego wyrobu nie należy przewracać go ani układać na nim stosów innych opakowań. Nie należy także przechowywać go razem z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak np. formalina.






W przypadku transportu, opakowanie z kabiną należy podnosić i opuszczać ostrożnie, unikając naprężeń, uderzeń, wstrząsów mechanicznych itp.

Jeżeli kabina ma pozostać nieużywana przez dłuższy czas, należy ją wysuszyć i zapewnić dobrą wentylację, przy czym w powietrzu nie powinno być substancji korodujących.

Niezbędne narzędzia montażowe

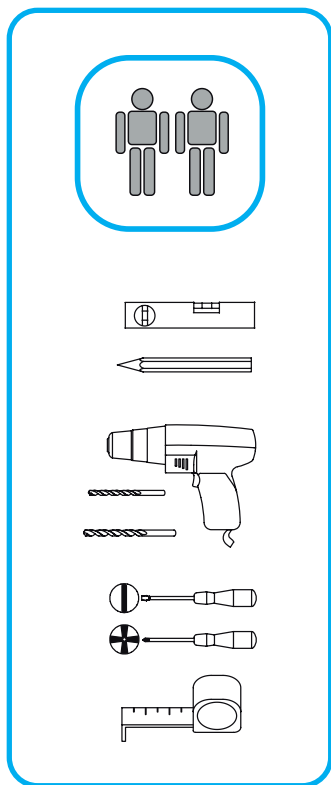

Wykaz elementów montażowych kabiny

 4 szt.	1 4 szt.	 2 szt.	7 2 szt.
 4 szt.	2 4 szt.	 2 szt.	8 2 szt.
 4 szt.	3 4 szt.	 2 szt.	9 2 szt.
 2 szt.	4 2 szt.	 2 szt.	10 2 szt.
 6 szt.	5 6 szt.	 6 szt.	11 6 szt.
 6 szt.	6 6 szt.	 Ø3,7x28 14 szt.	12 Ø3,7x28 14 szt.
 2 szt.	15 2 szt.	 Ø4x9,5 18 szt.	13 Ø4x9,5 18 szt.
 2 szt.	16 2 szt.	 2 szt.	14 2 szt.

Montaż niskiego brodzika

Wyreguluj nogi tak by znajdowały się w jednej płaszczyźnie



W miejscu docelowym wypoziomuj brodzik we wszystkich kierunkach.

Montaż wysokiego brodzika



Przykręć stelaż w ośmiu punktach używając wkrętów dołączonych do zestawu.



Zamontuj mocowanie obudowy brodzika.



Zmontuj nogę według schematu. Nakrętkami kontroluj wszystkie połączenia.



Wsuń obudowę brodzika
w mocowania



Sprawdź wy poziomowanie brodzika w miejscu docelowej instalacji.




UWAGA ! Brodzik i obudowa brodzika posiadają folię ochroną którą przed montażem należy usunąć.

Montaż kabiny

 7 2 szt.	 8 2 szt.	 12 Ø3,7x28 14 szt.	 14 2 szt.	 15 2 szt.
--	--	--	---	---

- Fot. 1)** W prowadnicę dolną oraz górną w profil wsuń uszczelkę numer **15**
Fot. 2) Połącz prowadnicę dolną z profilami pionowymi za pomocą wkrętów **12**
Fot. 3) Włóż szyby boczne w prowadnicę dolną następnie wsuń w profile pionowe
Fot. 4) Przykręć prowadnicę górną za pomocą wkrętów **12**
Fot. 5 i 6) W prowadnicę dolną oraz górną włóż uszczelkę numer **14**
Fot. 7 i 8) W profile pionowe od strony wewnętrznej kabiny włóż uszczelkę numer **7**
Fot. 9) Na szybę boczną załóż uszczelkę z piórką numer **8**

Fot. 1

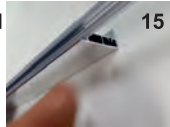

14



Fot. 5

Fot. 3



Fot. 7



Fot. 3



Fot. 8



Fot. 2



Fot. 6


14

Fot. 9



 16 2 szt.	 13 Ø4x9,5 18 szt.	 5 6 szt.	 6 6 szt.	 12 Ø3,7x28 14 szt.	 11 6 szt.
--	--	---	---	---	--


Włóż uszczelki
Silicon Free **16**
w profile ścienne.

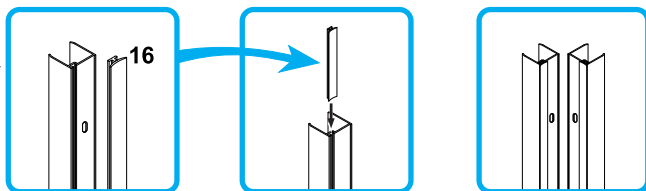

Sprawdź czy brodzik i kabina
zachowują poziom następnie
odrysuj na ścianie miejsce
montażu profilu ściennego.



Zaznacz na ścianie miejsca
montażu kołków rozporowych.
Nawierć otwór w ścianie i włóż
w niego kołek.

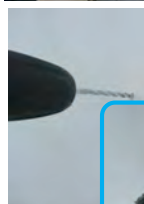

11

12



Przykręć profil ścienny
kabiny do ściany za
pomocą wkrętu **12**.




5

6

W przykręcony profil ścienny kabiny wstaw ramę kabiny. Kontroluj połączenie profili w trzech punktach na każdym z profili za pomocą wkrętów **13** oraz osłonek wkrętów **5** i **6**.



W przypadku konieczności użycia silikonu w celu doszczelnienia nerwałgicznych miejsc, nie używaj kabiny przez 24 godziny.



fot.1,2) Zamontuj rolki na szyby drzwiowe rolki górne numer **1** (podwójne), rolki dolne numer **2** (z wypinaczem)



Do szyby drzwiowej zamontuj rączki (**4**)


4



Zablokuj rolki górne w prowadnicy górnej za pomocą mechanizmu zapobiegającego wypinaniu się rolek z prowadnicy.



Jeśli szyby drzwiowe nie stykają się ze sobą na połączeniu uszczelek magnetycznych wyreguluj je za pomocą rolek górnych.

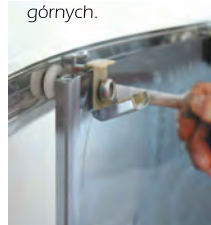

Szybę załóż na prowadnicę górną następnie używając mechanizmu wypinającego włóż rolki na prowadnicę dolną




9



10

Zamontuj na szyby drzwiowe uszczelki magnetyczne (**10**) od strony rączek oraz uszczelkę z piórką (**9**) po przeciwnej stronie. Uszczelki piórkowe stanowią blokadę przed zbyt głębokim zamykaniem szyb drzwiowych.

Zamontuj ogranicznik przesuwania szyb drzwiowych (**3**) w prowadnicę dolną oraz górną. Dostosuj szerokość otwierania szyb drzwiowych do swoich potrzeb pamiętając aby szyba drzwiowa po otwarciu nie uderzała w ścianę.

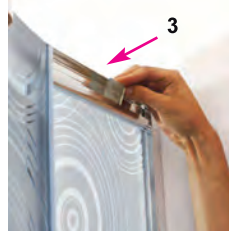

3

W przypadku wykrycia wady produktu, prosimy o kontakt
z Biurem Obsługi Klienta
e-mailowo: serwis@durasan.pl
lub poprzez formularz on-line na stronie www.durasan.pl

DOLNOŚLĄSKIE

Wrocław

Tomasz Kinal
ul. Wałbrzyska 29 lok. 2
T: +48 697 670 571
E: tomek.kinal@wp.pl

Legnica

Tomasz Isbrandt
ul. Kwiatkowskiego 13/4
T: +48 604 105 852
E: isbrandt@wp.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE

Jacowo

Wojciech Jasiczek
Inowrocław 39e
T: +48 600 268 275
E: jasiczekd@wp.pl

Bydgoszcz

Sławomir Szyperski
ul. Kadłubka 1/70
85-790 Bydgoszcz
T: +48 505 551 553
E: serwis@budicom.pl

LUBELSKIE

Biała Podlaska

Jarosław Kołodziuk
Ul. Zygmunta Starego 14/5
T: 603 539 197
E: dokken@poczta.fm

LUBUSKIE

Gorzów Wielkopolski

Marek Kowalski
ul. Obr. Pokoju 13/2
T: +48 608 452 283
E: mareklubuskie@wp.pl

Lublin

Mariusz Gierach
ul. Ulanów 22/8
T: +48 604 211 191
E: mariuszgierach@o2.pl

ŁÓDZKIE

Łódź

Jarosław Owczarek
ul. Łagiewnicka 80/366
T: +48 504 221 410
E: abcjarek@vp.pl

MAŁOPOLSKIE

Wadowice

Robert Mamarczyk
Os. XX-lecia 17/18
T: 604 649 686
E: hektor119@wp.pl

MAZOWIECKIE

Zakrzew (Radom)

Konrad Wielocha
Cerkiew 44A
T: +48 693 618 461
E: konwiel44@op.pl

Płońsk

Bogdan Krajewski
Milewo 53 B
T: +48 792 998 965
E: sc24.bogdan@gmail.com

Ostrołęka

Marek Salomończyk
ul. ppłk. Łukasza Cierplińskiego
"Pługa" 6/14
T: +48 604 450 399
E: marek.salomonczyk@interia.pl

Warszawa

Mariusz Żuczkowski
Al. Jerozolimskie 5
T: +48 692 331 201
E: martiv@martiv.pl

OPOLSKIE

Opole

Marek Serafin
ul. Huculska 2
T: +48 604 503 874
E: serwis.opolskie@wp.pl

PODKARPACKIE

Przemyśl

ul. Sarbiewskiego 11
T: +48 606 831 256
E: janusz_prokop@op.pl

PODLASKIE

Suchowola

Zbigniew Sawicki
ul. Chodorówka Stara 18
T: +48 791 141 280
E: aquaserwis80@wp.pl

POMORSKIE

Słupsk

Jakub Szymański
ul. Rybacka 19/5
T: +48 693 775 854
E: wsjakub@vp.pl

ŚLĄSKIE

Rybnik

Piotr Kruczek
Szczygłów 46
T: +48 510 101 906
E: kamarro@op.pl

Katowice

Krzysztof Trzewiczar
ul. Witosa 11A/40
T: +48 602 150 769
E: phumegajan@gmail.com

Mstów

Ryszard Komor
Kłobukowice 33
T: +48 502 558 456
E: ryszard.komor@wp.pl

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kielce

Marek Ziewiecki
ul. bp. M. Jaworskiego 22 lok. 42
T: +48 600 231 947
E: marek_ziewiecki@wp.pl

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Barczewo

Jacek Bartnicki
ul. Lipowa 3
11-010 Barczewo
T: +48 697 371 211
E: hydraulikserwisolsztyn@wp.pl

WIELKOPOLSKIE

Koźmin Wielkopolski

Sebastian Kasprzak
ul. Wiosny Ludów 19
T: +48 600 815 094
E: kaspa.seba@op.pl

Strzelno

Patryk Kędzierski
ul. Sławsko Dolne 10
T: +48 888 130 369
E: kedzierskipatryk@vp.pl

ZACHODNIOPOMORSKIE

Gryfice

Mirosław Ziółkowski
ul. Ks. Stanisława Ruta 21/4
T: +48 607 817 098
E: hydro-serwis@wp.pl

Trzebiatów

Jarosław Maciejewski
ul. Waryńskiego 18/3
T: +48 506 526 613
E: sandinst@onet.pl