


ODWODNIENIE

PRYSZNICOWE 650 mm | 750 mm | 850 mm

SEAMLESS 2 IN 1 STEEL DRAIN

SEAMLESS BLACK GLASS STEEL DRAIN

SEAMLESS WHITE GLASS STEEL DRAIN

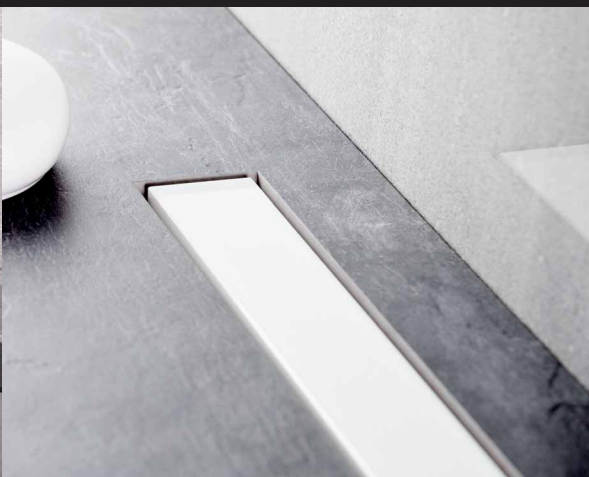

INSTRUKCJA
MONTAŻU

BRAVAT
BY DIETSCH  1873

ODWODNIENIE

PRYSZNICOWE 650 mm | 750 mm | 850 mm

10
LAT
Gwarancja

62mm
Minimalna wysokość
zabudowy

Suchy syfon

DOUBLE OUTFLOW
system
zapobiegający
tworzeniu się wilgoci



Obrotowy syfon

48l przykryty
przepływ
min
wody

AISI 304
Wysocejkalnowa
stal nierdzewna

Ø 50
Średnica odpływu
(Ø 50 mm)

360°

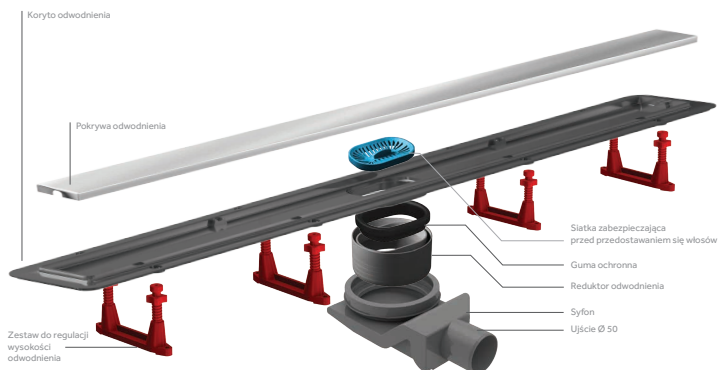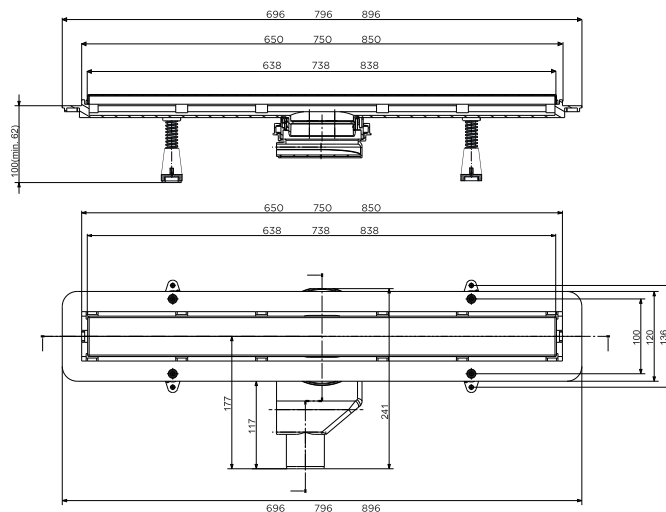

Importer:

Bravat Polska Sp. z o.o.
ul. Gwiaździsta 7A/8
01-651 Warszawa
bravat.pl

Wyprodukowano w Europie

UWAGA

Firma Bravat zaleca wyłącznie profesjonalną instalację odpływów. Płytki w łazience w miejscu montażu kabiny z odpływem, muszą być odpowiednio położone aby zapewnić należyty kąt nachylenia podłogi. Linia odpływów SEAMLESS firmy Bravat jest zaprojektowana do odprowadzania standardowych ścieków z gospodarstwa domowego (do prywatnych łazienek, łazienek w hotelach, szpitalach, centrach fitness, spa etc.) z maksymalną temperaturą wody do 95 stopni w bardzo krótkich okresach. Należy unikać wszelkich innych płynów, które mogą uszkadzać odpływy.

Odpływy z linii SEAMLESS firmy Bravat są produkowane by spełniać najwyższe Europejskie standardy i kryteria nowoczesnego wykańczania mieszkań i domów.

- ✓ Przepustowość : do 48l/min (w zależności od wysokości strumienia wody i zmniejszenia odpływu)
- ✓ Maksymalne obciążenie: K3-do 300kg max
- ✓ Minimalna głębokość montażowa (wysokość): 62mm

OPIS PRODUKTU

Linia odpływów SEAMLESS firmy BRAVAT jest dostępna w długościach/rozmiarach od 650mm do 850mm. Wyprodukowana z najwyższej jakości plastiku. Głębokość montażowa (wysokość) od 62mm. Przepustowość 48l/min. Linia SEAMLESS jest zaprojektowana ze specjalnym mocowaniem umożliwiającym regulację wysokości i kąta nachylenia odpływu. Stanowią idealne rozwiązanie do nowoczesnych łazienek i pasują do wszystkich typów pokrycia podłóg.

długość odpływu	650	750	850
zestawy do regulacji wysokości	2	4	4

JAK DBAĆ O STAL NIERDZEWNĄ?

Wielu z nas nie wie jak dbać o stal nierdzewną by zachować jej niezmienny wygląd. Poniżej znajdują państwo metody i środki stosowane do pielęgnacji mebli i urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej.

Jak bezpiecznie korzystać ze środków dezynfekcji?

- ✔ należy przestrzegać dozowania - zbyt duże stężenie środka dezynfekcji nie daje lepszego efektu i może spowodować rdzewienie stali
- ✔ należy przestrzegać temperatury stosowania środka dezynfekującego - wysoka temperatura może zwiększyć ryzyko wystąpienia korozji
- ✔ należy przestrzegać czasu kontaktu środka dezynfekującego z powierzchnią stali nierdzewnej
- ✔ czas kontaktu powinien być podany na produkcie przez producenta, w przypadku gdy producent nie zamieścił takiej informacji czas kontaktu nie może przekraczać 20 minut.
- ✔ dokładne spłukanie środka z powierzchni stali nierdzewnej jest najlepszym sposobem na uniknięcie rdzewienia stali, woda usuwa wszystkie drobinki chlorków zawarte w środkach dezynfekujących
- ✔ dokładne osuszanie stali nierdzewnej należy przeprowadzić przy użyciu gumowego zbieraka, co pozwala ustrzec się przed białymi zaciekami powstającymi z twardej wody.


Jakich używać narzędzi do czyszczenia stali nierdzewnej?

- ✔ ściereczki do naczyń
- ✔ szczotki z włosiem nylonowym do czyszczenia nóg mebli


UWAGA: Nigdy nie wolno stosować ścierek i szczotek metalowych.

Seamless Steel Drain


4

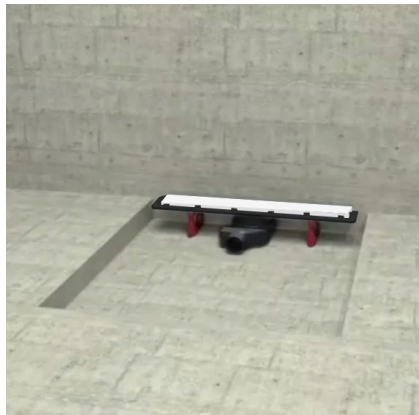

Przed montażem ustaw odwodnienie prysznicowe w wybranym miejscu.

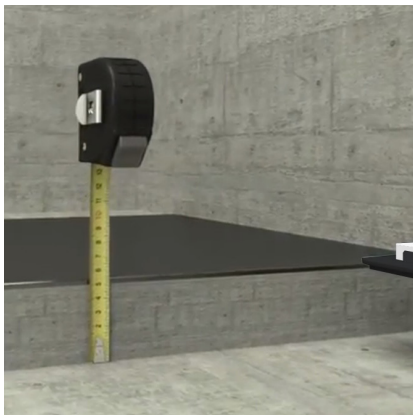

Zmierz wysokość wylewki. Minimalna wysokość montażu wynosi 62mm.

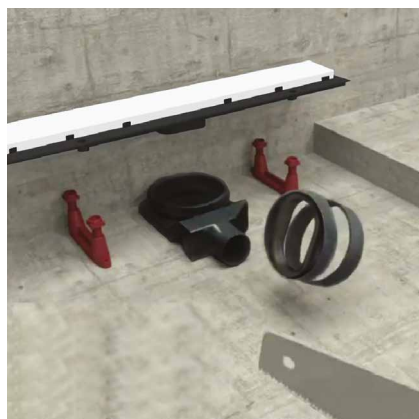


Przytnij reduktor odwodnienia do pożądanej wysokości. Po przycięciu, włóż redukcję z powrotem do odwodnienia i ustaw odpowiednią wysokość za pomocą nóżek.




Po ustawieniu pożądanej wysokości zamocuj odpływ kotwami i śrubami z zestawu.

Seamless Steel Drain

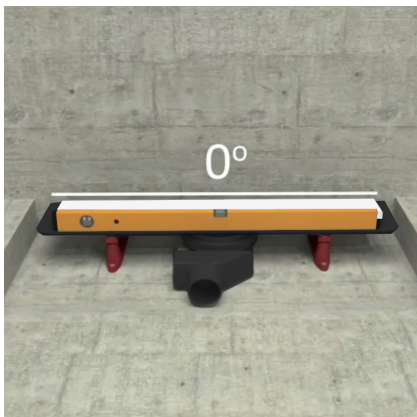

Sprawdź za pomocą poziomicy czy odpływ jest odpowiednio wypoziomowany.

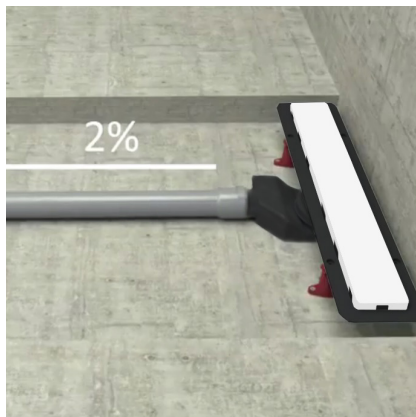

Spadek do kanalizacji powinien wynosić minimum 2%.




Nachylenie podłoża powinno wynosić minimum 2% w kierunku odwodnienia. Należy uważać, aby nie zanieczyszczyć koryta.



Po wyschnięciu posadzki nanieść pierwszą warstwę powłoki hydroizolacyjnej. Minimalny czas schnięcia posadzki wynosi 5 godzin, optymalny czas to 12 godzin.

Seamless Steel Drain


6

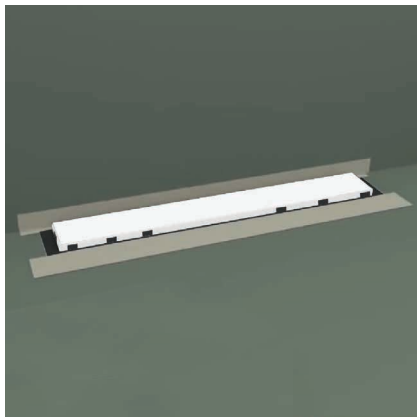


Po wyschnięciu pierwszej warstwy powłoki hydroizolacyjnej przykleić samoprzylepną taśmą butylową. Optymalny czas wiązania wynosi 2 - 3 godziny.



Po związaniu taśmy butylowej nałożyć drugą warstwę powłoki hydroizolacyjnej. Powłoka musi całkowicie przykrywać taśmę. Minimalny czas schnięcia drugiej warstwy wynosi 24 godziny, a optymalny czas wynosi 48 godzin.

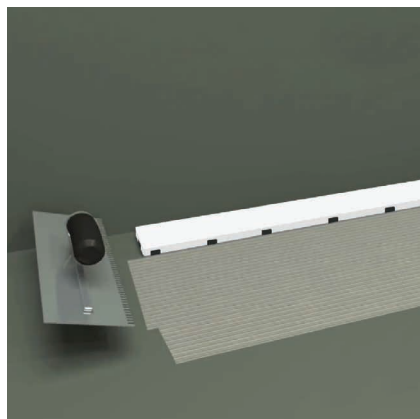

Po wyschnięciu drugiej warstwy powłoki hydroizolacyjnej należy nałożyć klej do płytek i położyć płytki.

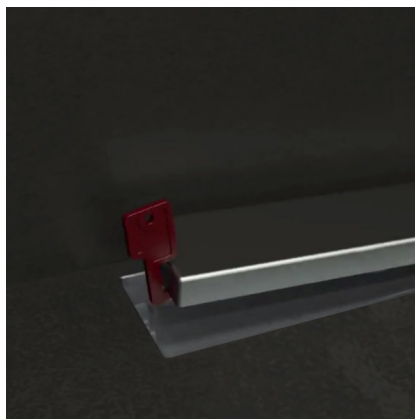

Nałożyć pokrywę na koryto. Do czyszczenia lub konserwacji odwodnienia pokrywę zawsze należy podnosić czerwonym plastikowym kluczykiem.

BRAVAT
BY DIETSCH  1873

www.bravat.pl