

Instrukcja złożenia szafki łazienkowej – słupek wysoki


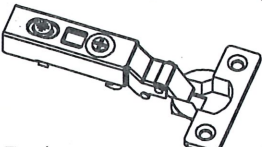
Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcją montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, szuflady, listwy montażowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

Ponieważ materiał, z którego wykonano ścianę może być inny w każdym mieszkaniu, w komplecie nie znalazły się żadne umocowania ani wkręty. W celu uzyskania porady w kwestii doboru odpowiednich wkrętów skontaktuj się z lokalnym sklepem specjalistycznym.

1. W odpowiednie otwory o średnicy 8mm znajdujące się w krawędziach elementów, nalać po kropli kleju **a1** i wbić kołki **k8**.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W boki **1 i 2** wcisnąć w odpowiednie otwory trzpienie **m2**. W otwory, w które będą wsuwane kołki **k8** nalać po kropli kleju **a1**.
3. W nacięcie wykonane w bokach **1,2** i wieńcach **3** wpuścić w kilku miejscach klej **a1**.
4. Złożyć bok **1** z listwami montażowymi **5**, blendą **9**, wieńcami, **3** i półką stałą **4**. W nacięcie w wieńcach **3** wsunąć plecy **6**. Po włożeniu pleców założyć drugi bok **1** i złączyć za pomocą mimośród **m1**, które należy włożyć do otworów o średnicy 15mm znajdujących się w wieńcach **3** i półce stałej **4**. Mimośród przekręcić za pomocą śrubokrętu do oporu.
5. Przykręcić prowadniki **p3** do boku **1**. Przykręcić zawiasy **p2** do drzwi **7 i 8** wkrętami 3,5x13 **w2**.
6. W boki **1 i 2** wbić wsporniki do półek **s4** i zaślepki **s9**.
7. Założyć drzwi **7, 8** do szafki (rys.1, rys.2).
8. Założyć zaślepkę na fronty **r1**
9. Na wieńiec **3** i półkę **4** nakleić odbojnik **s1**
10. Przez otwory w listwach montażowych **5** przewiercić otwory w plecach **6**.
11. Ustawić szafkę na miejscu, przez przewiercone otwory zaznaczyć za pomocą ołówka/flamastra miejsce na ścianie.
12. W zaznaczonych miejscach w ścianie wywiercić otwory, umieścić kołki.
13. Ustawić szafkę w ustalonym miejscu i za pomocą odpowiednich wkrętów przykręcić słupek do ściany (wkręty mają przejść przez plecy **6** i listwę montażową **5**).
14. Regulację drzwi należy przeprowadzić po przykręceniu szafki do ściany. Do regulacji drzwi w pionie służą wkręty **B**, w poziomie śruba **C**, na głębokość śruba **A** (Rys. 3).

 4x Odbojnik s1				
 8x Wkręt 3,5x13 w2	 8x Wspornik do półki s4	 28x Zaślepka 5mm s9	 2x Klej a1	 4x Zaślepka r1
 4x Prowadnik p3	 4x Zawias p2	 6x Trzpień m2	 6x Mimośród m1	 36x Kolek 8mm k8

Inst Selvia SW S1.3 1/2

