





INSTRUKCJA MONTAŻU


1

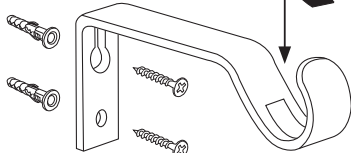


2

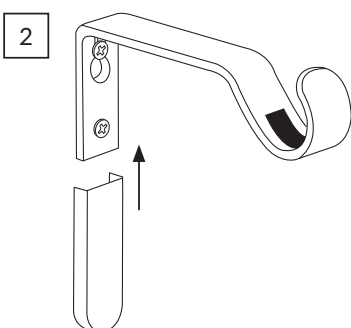


3

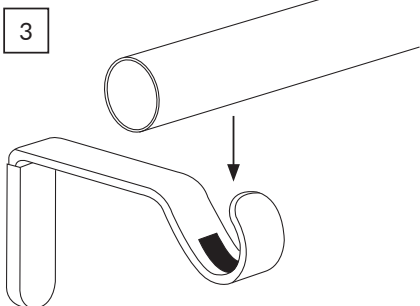

4

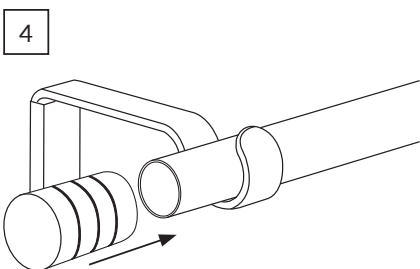

5

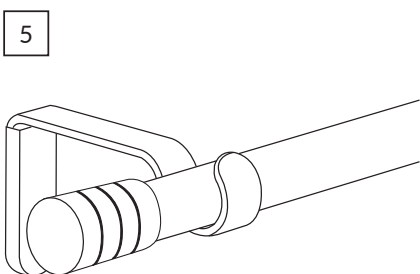

Uwaga !

Różne rodzaje ścian mogą wymagać odmiennych typów mocowań. Dołączone wkręty oraz kołki rozporowe są przeznaczone do ścian wykonanych z betonu. Należy zawsze używać śrub i wkrętów odpowiednich do ścian w Twoim domu.