




Instrukcja montażu miski podwieszanej

Do instalacji będziesz potrzebował: metrówki, nożyka, brzeszczota, ołówek oraz silikonu.


1. Wkręć śruby montażowe w stelaż.
2. Nakręć na odpowiednią głębokość tuleje montażowe.
3. Włóż mocowanie w otwory montażowe miski.
4. Przytnij i dopasuj rury odpływu oraz spłuczki.
5. Używając przekładki akustycznej załóż i przykręć miskę za pomocą kluczy (imbusów) z zestawu.
6. Obetnij nadmiar przekładki.
7. Zamocuj i wypożyczonuj deskę.
8. Zasilikonuj krawędzie miski.

Importer:
Aveeo Sp. z o.o.
09-100 Płońsk
ul. Płocka 89
biuro@aveeo.pl
www.aveeo.pl


1

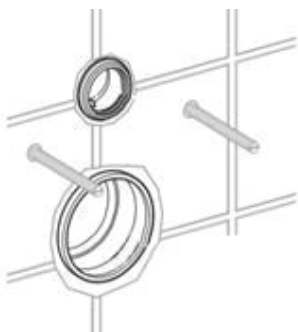


2

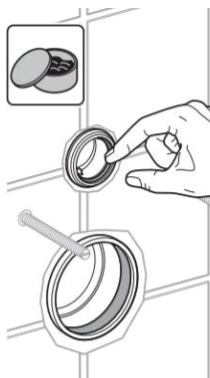


3

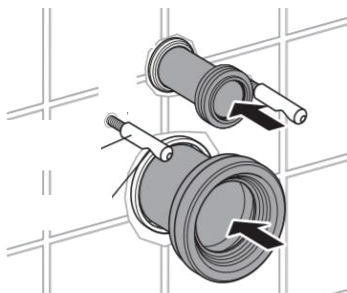


4

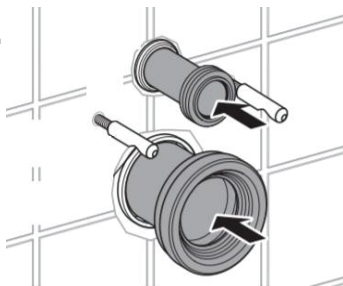


5

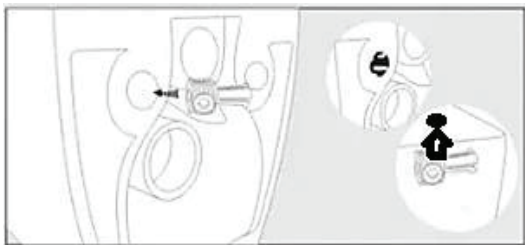

6

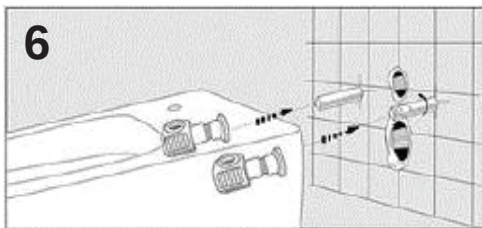

7

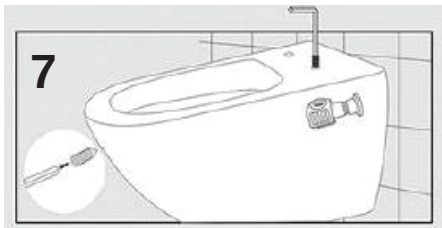

8

