


# INSTRUKCJA MONTAŻU

do powierzchni twardych




## NARZĘDZIA


### Montaż na powierzchniach twardych (np. gres, beton)

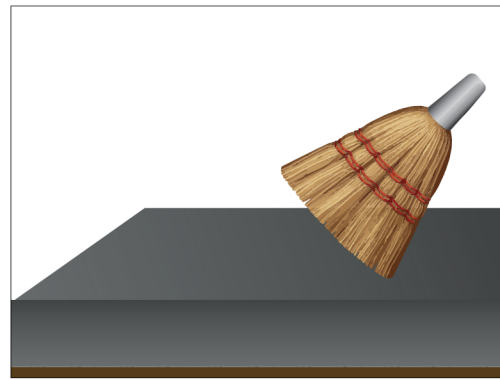


**1** Oczyszczyć podłoże z piasku i zanieczyszczeń.

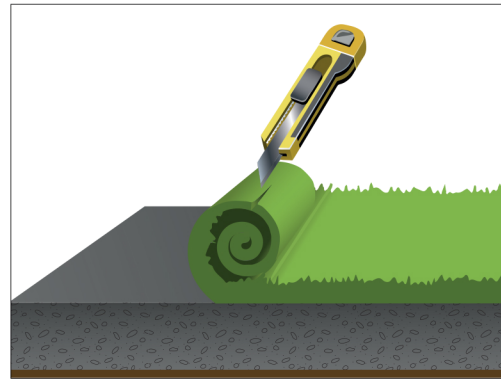

**2** Rozłóż trawę i dotnij na wymiar. \*

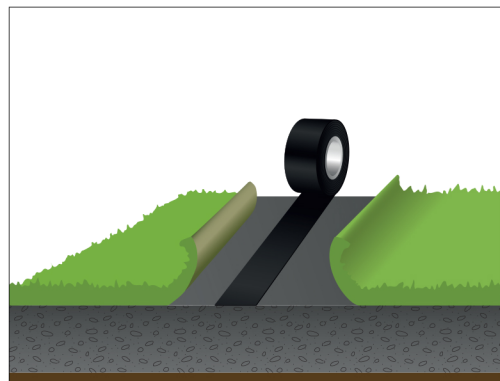

**3** Na łączeniach zastosuj taśmę łączącą.

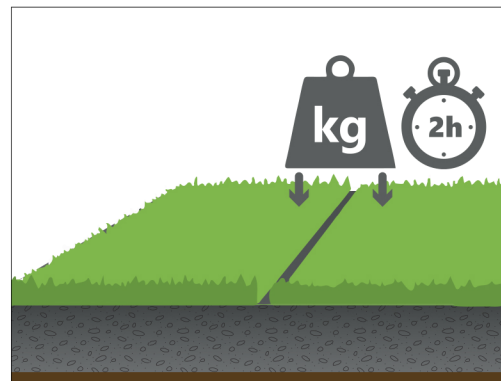

**4** Dociąż skleiony fragment trawy na łączeniach na około 2 godziny.

**5** Pamiętaj, aby w przypadku instalacji trawy na zewnątrz, zabezpieczyć ją przed mocnymi podmuchami wiatru poprzez odpowiednie dociążenie, np. meble ogrodowe lub poprzez zastosowanie taśmy łączącej również na obrzeżach trawy.


Taśmę łączącą można zastosować również na powierzchniach drewnianych, należy jednak pamiętać, że taśma może pozostawić na drewnie ślady po demontażu.

do powierzchni utwardzonych




## NARZĘDZIA


### Montaż na powierzchniach utwardzonych (np. ziemia, piach)

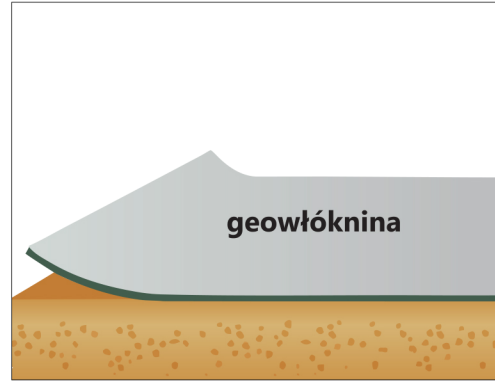


**1** Połóż geowłókninę na płaskie i utwardzone podłoże (np. ziemia, piach).

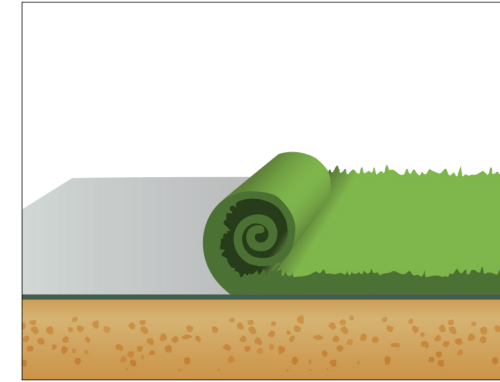

**2** Rozłóż trawę.

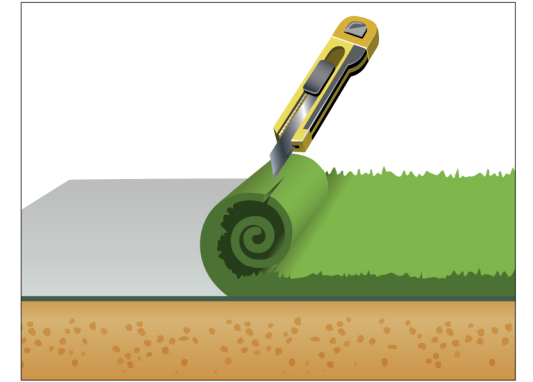


**3** Dotnij na wymiar.

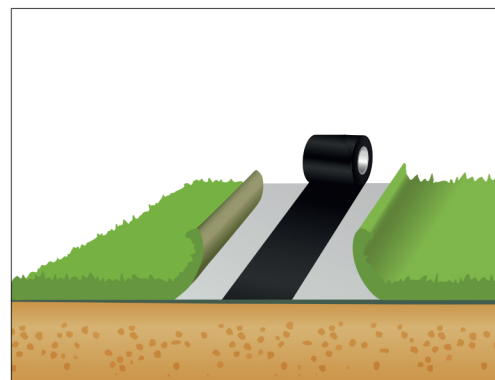

**4** Rozłóż połączone fragmenty trawy. \*



**5** Dociąż je na łączeniach.

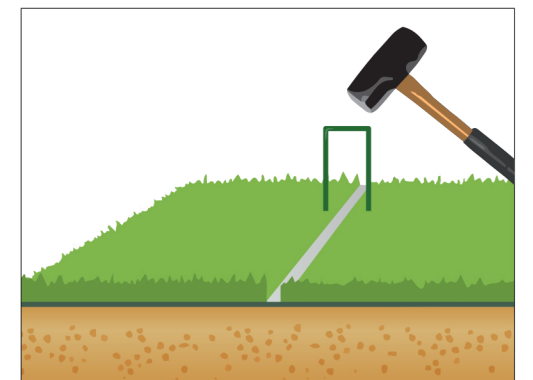

**6** Wbij szpilki w połączone fragmenty gumowym młotkiem.

\* Maksymalny odstęp na łączeniach fragmentów trawy to 4 mm.

Producent: Multi-Decor Sp. z o.o.  
Całowanie 111B, 05-480 Karczew  
tel. +48 227781900  
www.multidecor.pl  
email: info@multidecor.pl