

Instrukcja złożenia szafki łazienkowej – wisząca

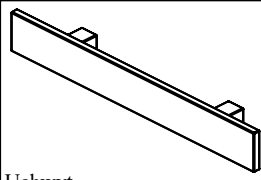
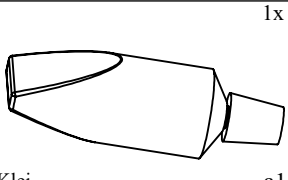
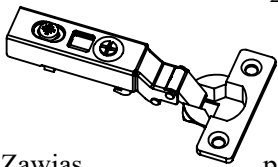
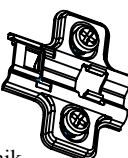



Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcją montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, szuflady, listwy montażowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

Ponieważ materiał, z którego wykonano ścianę może być inny w każdym mieszkaniu, w komplecie nie znalazły się żadne umocowania ani wkręty. W celu uzyskania porady w kwestii doboru odpowiednich wkrętów skontaktuj się z lokalnym sklepem specjalistycznym.

1. W odpowiednie otwory o średnicy 8mm znajdujące się w krawędziach elementów, nalać po kropli kleju **a1** i wbić kołki **k8**.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu.
Przypadki takie nie podlegają reklamacji!

2. W boki **1** wcisnąć w odpowiednie otwory trzpienie **m2**. W otwory, w które będą wsuwane kołki **k8** nalać po kropli kleju **a1**.
3. W nacięcie wykonane w bokach **1** i w wieńcach **2** wpuścić w kilku miejscach klej **a1**.
4. Złożyć bok **1** z listwami montażowymi **4** i wieńcami **2**. W nacięcie w wieńcach **2** wsunąć plecy **3**. Po włożeniu pleców założyć drugi bok **1** i złączyć szafkę za pomocą mimośród **m1**, które należy włożyć do otworów o średnicy 15mm znajdujących się w wieńcach **2**. Mimośród przekręcić za pomocą śrubokręta do oporu.
5. W boki **1** wbić wsporniki do półek **s4** i zaślepki **s9**.
6. Przykręcić prowadniki **p3** do boku **1**. Przykręcić zawiasy **p2** do drzwi **5** wkrętami 3,5x13 **w2**.
7. Założyć drzwi do szafki (rys.1, rys.2).
8. Przez otwory w listwach montażowych **4** przewiercić otwory w plecach **3**.
9. Ustawić szafkę na miejscu, przez przewiercone otwory zaznaczyć za pomocą ołówka/flamastra miejsce na ścianie.
10. W zaznaczonych miejscach w ścianie wywiercić otwory, umieścić kołki.
11. Ustawić szafkę w ustalonym miejscu i za pomocą odpowiednich wkrętów przykręcić szafkę do ściany (wkręty mają przejść przez plecy **3** i listwy montażowe **4**).
12. Regulację drzwi należy przeprowadzić po przykręceniu szafki do ściany. Do regulacji drzwi w pionie służą wkręty **B**, w poziomie śruba **C**, na głębokość śruba **A** (rys.3).

				 1x  1x	
 4x Wkręt 3,5x13 w2	 4x Wspornik do półki s4	 12x Zaślepka 5mm s9	 2x Wkręt M4x25 w4	 2x Podkładka s2	 2x Zawias p2
 2x Prowadnik p3	 4x Mimośród m1	 4x Trzpień m2	 16x Kołek 8mm k8		

