


KARNISZ DIAMENT - INSTRUKCJA

opakowanie karnisza zawiera:

- drętek metalowy 160cm lub 200 lub 240cm
- o rdniczy 19mm - 1 szt. (karnisz podwójny - 2 szt.)
- zakończenie dekoracyjne DIAMENT - 2 szt.
- zakończenia Za lepka - 2 szt. (tylko karnisz podwójny)
- wsporniki cienne - 2 szt.
- kółka z abak - 16 lub 20 lub 24szt. (karnisz podwójny 32, 40, 48szt)
- kołki i rury - 6 szt.
- klucz imbusowy - 1 szt.

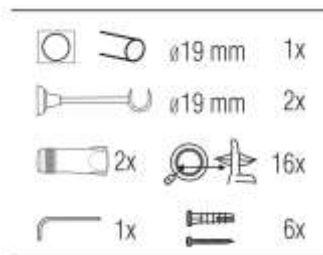

- 1) ustal położenie karnisza na ścianie i rozmieszczenie wsporników
- 2) w miejscu instalacji wsporników wywierć otwory w ścianie wiertłem o rdniczy 6mm
- 3) przykręć do ściany blaszki mocujące wsporniki, zwróć uwagę na ich wypoziomowanie względem siebie.
- 4) na blaszki mocujcie nakrętki obsady wspornika
- 5) nałóż wspornik w obsadę i zablokuj we włożonym położeniu kluczem imbusowym
- 6) na drętek karnisza nałóż kółka oraz ozdobne zakończenia
- 7) na zainstalowane wsporniki nałóż drętek karnisza wciskając go w otwór wspornika

