




Instrukcja montażu bidetu podwieszanego

Do instalacji będziesz potrzebował: metrówki, nożyka, brzeszczotu, ołówka oraz silikonu.


1. Przygotuj przyłącza: w ścianie powinny być zamontowane przyłącza wody zimnej i ciepłej oraz odpływ kanalizacyjny. Podłącz wężyki wody do przyłączy w ścianie i baterii bidetowej oraz syfon (nie dołączone do bidetu do zakupu jako osobny produkt).
2. Wkręć śruby montażowe w stelaż.
3. Nakręć na odpowiednią głębokość tuleje montażowe.
4. Włóż mocowanie w otwory montażowe bidetu.
5. Przytnij i dopasuj rury odpływu.
6. Używając maty akustycznej (do zakupu jako osobny produkt) załóż i przykręć misę bidetu za pomocą kluczy (imbusów) z zestawu.
7. Obetnij nadmiar maty akustycznej.
8. Zasilikonuj krawędzie bidetu.

Importer:
Aveeo Sp. z o. o.
09-100 Płońsk ul. Płocka 89
biuro@aveeo.pl
www.aveeo.pl


1

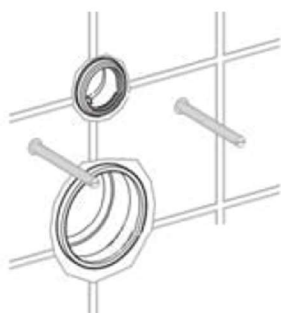


2

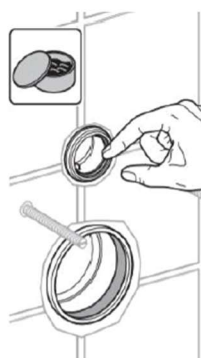


3

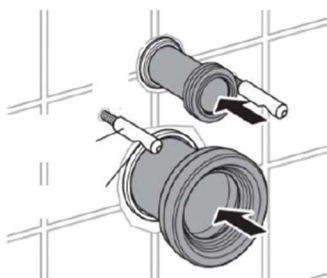


4

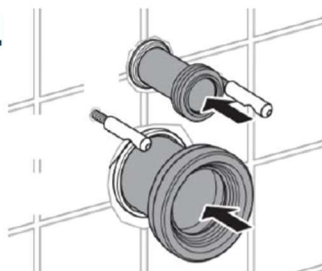


5

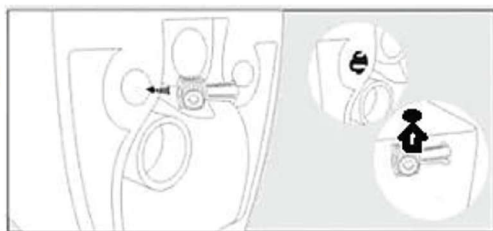

6

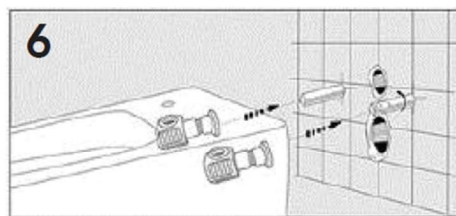

7

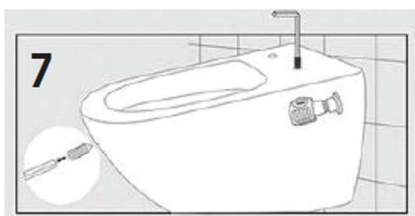

8

