
DAEWOO
POWER PRODUCTS




PILARKA ELEKTRYCZNA (PL)
ELEKTRISKIE ĶĒDES ZĀĢI (LV)
ELEKTRINIS GRANDININIS PJŪKLAS (LT)
ELEKTRILINE KETTSAAG (EE)


DACS **1500**E

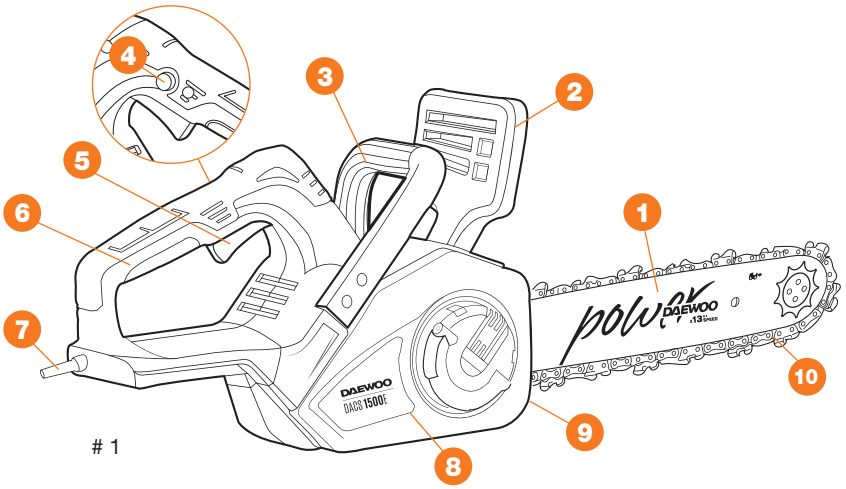


1

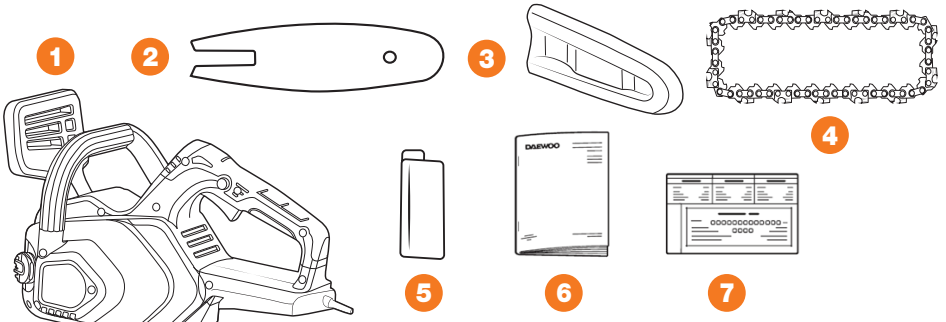


2

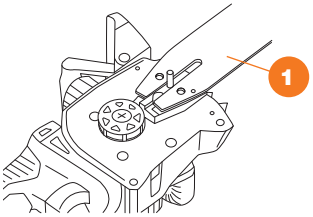


3

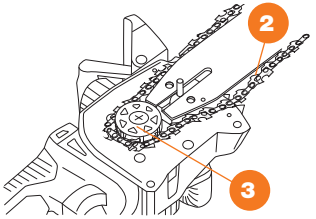


4

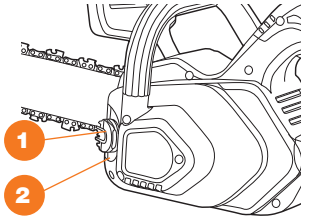

5

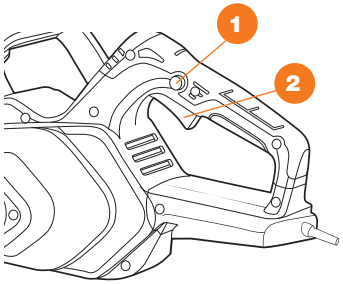

6

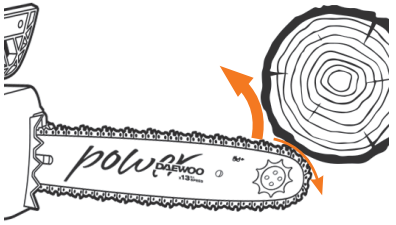

7

SPIS TREŚCI

Opis produktu	2
Wyposażenie	2
Wygląd ogólny i części składowe	2
Dane techniczne	2
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3
Naklejki ostrzegawcze	4
Montaż & użytkowanie	5
Konserwacja	6
Rozwiązywanie problemów	7
Przechowywanie i transport	7
Utylizacja	8
Deklaracja zgodności WE	8
Gwarancja	9

Dziękujemy za zaufanie i zakup sprzętu firmy **DAEWOO**. Mamy nadzieję, że dzięki urządzeniom **DAEWOO** Państwa praca będzie wygodna i bezpieczna. Opieramy się na najnowszych technologiach i aktualnych trendach, opracowując i wytwarzając produkty wysokiej jakości, które spełniają rygorystyczne wymogi ochrony środowiska i najśmielsze oczekiwania naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów **DAEWOO** na naszej stronie internetowej **www.daewoo-power.com.** Mamy nadzieję, że w przyszłości zdecydują się Państwo powierzyć opiekę nad swoim ogrodem, domem i samochodem całkowicie firmie **DAEWOO**.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Pomoże to zapobiec ewentualnym obrażeniom i uszkodzeniu sprzętu.

W przypadku pojawienia się nietypowych sytuacji prosimy skorzystać ze wskazówek znajdujących się na końcu danej instrukcji. Ewentualne pytania powstałe po przeczytaniu instrukcji obsługi prosimy kierować do naszych fachowców, korzystając z danych kontaktowych na stronie internetowej firmy **www.daewoo-power.com.**

Jesteśmy zawsze otwarci na dialog i chętnie przyjmiemy wszelkie opinie i sugestie! Zachęcamy do pozostawiania komentarzy na temat naszych produktów w zakładce ,,Opinie'' na naszej stronie internetowej **www.daewoo-power.com.** Możecie Państwo także przesyłać pytania i prośby za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej **www.daewoo-power.com.**

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, wyglądzie oraz wyposażeniu produktów. Rysunki znajdujące się w danej instrukcji obsługi są schematyczne i mogą nie być zgodne z rzeczywistym wyglądem i napisami na produkcie.

Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji sprzętu **DAEWOO** dopuszczalne jest tylko za wyraźną zgodą firmy **DAEWOO POWER PRODUCTS** sp. z o.o.

Aktualne adresy punktów serwisowych DAEWOO można znaleźć na stronie internetowej www.daewoo-power.com.

OPIS PRODUKTU

Pilarka łańcuchowa **DAEWOO** przeznaczona jest do pielęgnacji drzew i wykonywania prac w ogrodzie. Niewielka waga i kompaktowe wymiary urządzenia umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach i na wysokościach.

Pilarka **DAEWOO** nadaje się wyłącznie do piłowania materiałów drewnianych, w przypadku pracy z innymi materiałami może dojść do uszkodzenia narzędzia tnącego. Uszkodzenia narzędzia tnącego nie są objęte gwarancją.

Pilarka nie jest przeznaczona do wycinki drzew i przygotowywania drewna na opał – do tego typu prac konieczne jest użycie pilarek **DAEWOO** o większej mocy.

WYPOSAŻENIE* RYS.2

1 Pilarka	1 szt.	5 Zbiornik oleju	1 szt.
2 Prowadnica	1 szt.	6 Instrukcja obsługi	1 szt.
3 Osłona prowadnicy	1 szt.	7 Karta gwarancyjna	1 szt.
4 Łańcuch	1 szt.		

*Wedle uznania producenta niektóre modele mogą być uzupełnione o dodatkowy osprzęt lub akcesoria, o czym producent będzie informował na opakowaniu lub specjalnej naklejce.

WYGLĄD OGÓLNY I CZĘŚCI SKŁADOWE RYS.1

1 Prowadnica
2 Osłona
3 Uchwyt przedni
4 Przycisk blokady włączania
5 Klucz włączający
6 Uchwyt
7 Przewód zasilający
8 Obudowa silnika elektrycznego
9 Zbiornik oleju
10 Piła łańcuchowa

DANE TECHNICZNE

	DACS 1500E
Moc, W	1500
Napięcie/częstotliwość, V/Hz	220/50
Rodzaj silnika	bezszczotkowy
Producent silnika	DAEWOO
Prędkość obrotowa, obr./min	5100
Długość prowadnicy, cm	35/14
Podziałka łańcucha, cal	3/8
Grubość ogniwa, cal	1.1
Ilość ogniw, szt.	52
Pojemność zbiornika oleju, ml	160
Waga z akumulatorem, kg	2.83
Wymiary w opakowaniu (DxSzxW), mm	390x195x242

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Użytkowanie urządzenia bez wcześniejszego zapoznania się z daną instrukcją zagraża Państwa bezpieczeństwu, a także może spowodować uszkodzenie sprzętu.

Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu należy ją zachować do dalszego wykorzystania w przyszłości.
- Przed uruchomieniem użytkownik powinien znać funkcje i elementy sterowania pilarki.
- Operator powinien wiedzieć, jak natychmiast zatrzymać zespoły robocze pilarki.
- Nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją posługiwać się urządzeniem.
- W żadnym wypadku nie pozwalaj dzieciom obsługiwać urządzenia.
- Pilarka **DAEWOO** przeznaczona jest wyłącznie do cięcia materiałów drewnianych. Cięcie innych materiałów może spowodować uszkodzenie pilarki oraz ryzyko odniesienia urazów ciała.
- Należy pamiętać, że operator lub użytkownik ponosi odpowiedzialność za wypadki lub zagrożenie dla życia innych osób i ich mienia.
- Nie wolno używać pilarki, jeśli w pobliżu znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci lub zwierzęta (w odległości mniejszej niż 15 m).
- Pilarka **DAEWOO** spełnia wymagania obowiązujących europejskich norm i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w konstrukcji urządzenia.

UWAGA!

Zabrania się pracować z urządzeniem osobom zażywającym leki opóźniające reakcję, a także osobom będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO

UWAGA!

Nie używaj urządzenia bez uziemienia przedłużacza!
Instalacja wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie upływowym nie większym niż 30 mA w sieci elektrycznej — jest obowiązkowa!

- Nie używaj kabla do przenoszenia urządzenia ani nie ciągnij za kabel przy odłączaniu z gniazdka.
- Zaleca się używanie kabli z podwójną izolacją oraz wtyczek zabezpieczających przeznaczonych do użytku na zewnątrz. Regularnie sprawdzaj wtyczki i przedłużacze — w przypadku widocznych uszkodzeń należy je wymienić. Nie używaj uszkodzonych lub niestandardowych przedłużaczy, kabli ani wtyczek. Połączenia elektryczne należy wykonywać w taki sposób, aby samochody, ludzie lub inne obiekty nie mogły ich uszkodzić.
- Podczas pracy kontroluj położenie kabla — trzymaj go z dala od miejsca cięcia, nie naciągaj i nie zaginaj go.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy w warunkach domowych — nie przecinaj w pobliżu przewodów elektrycznych ani skrzynek rozdzielczych. Pamiętaj, że w domu, na działce i wokół posesji może znajdować się wiele ukrytych kabli elektrycznych.
- Nie używaj pilarki elektrycznej na zewnątrz podczas deszczu lub przy wysokiej wilgotności - zwiększa się ryzyko zwarcia.

- Podłączaj przedłużacze elektryczne z odpowiednim przekrojem przewodu, dostosowanym do całkowitego poboru mocy, i sprawdzaj pewność połączenia wtyczki z gniazdem.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego urządzenia. Nie dopuszczaj do uszkodzeń izolacji, kontaktu z substancjami agresywnymi lub przewodzącymi prąd, ani do nadmiernego rozciągania czy zginania kabla.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
- Uszkodzony przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem - należy go wymienić w autoryzowanym serwisie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY Z PILARKĄ ELEKTRYCZNĄ

- Dokładnie sprawdź urządzenie i upewnij się, że nie ma wycieków oleju.
- Należy kontrolować ostrość łańcucha tnącego — tępy łańcuch wydłuża czas cięcia, a nadmierny nacisk podczas cięcia tępego łańcucha powoduje wzrost drgań przenoszonych na ręce.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z zasadą działania pilarki łańcuchowej i poćwicz cięcie na małych kawałkach drewna lub gałęziach.
- Przed włączeniem upewnij się, że łańcuch nie dotyka żadnych przedmiotów, a uchwyty są czyste, suche i mają powierzchnię antypoślizgową.
- Pilarkę należy przenosić tylko przy wyłączonym silniku. Prowadnica powinna być skierowana od ciała operatora i zabezpieczona osłoną.
- Przed rozpoczęciem pracy dokładnie sprawdź pilarkę pod kątem uszkodzeń. Wszystkie elementy sterujące muszą być w pełni sprawne. Nie wolno pracować pilarką, jeśli jest uszkodzona, nieprawidłowo wyregulowana lub niepoprawnie złożona.
- Należy upewnić się, że po zwolnieniu przycisku zasilania ruch łańcucha całkowicie ustaje.
- Wszystkie prace konserwacyjne pilarki, z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcji obsługi, powinny być wykonywane w autoryzowanym serwisie.
- Podczas pracy trzymaj pilarkę na wysokości nie wyższej niż poziom klatki piersiowej.
- Przy przycinaniu gałęzi pod napięciem ustaw się tak, aby uniknąć uderzenia od strony przeciwnej do kierunku wygięcia.
- Rozpoczynaj cięcie dopiero po osiągnięciu przez silnik pełnych obrotów.
- Wyciągaj pilarkę z drewna tylko wtedy, gdy łańcuch tnący znajduje się w ruchu.
- Elementy drewniane o małym przekroju przecinaj jednym cięciem.
- Cienkie elementy mogą łatwo zakleszczyć się między ogniwami łańcucha i spowodować obrażenia - zachowaj szczególną ostrożność.
- Grube elementy przecinaj z dwóch stron: najpierw wykonaj nacięcie od dołu na głębokość około ¼ średnicy, a następnie dokończ cięcie od góry.
- Zachowaj najwyższą ostrożność i nie zbliżaj czubka prowadnicy do jakiegokolwiek obiektu - może to spowodować natychmiastowy odrzut, w wyniku którego prowadnica zostanie gwałtownie odrzucona do tyłu i w górę - w kierunku operatora (Rys. 7).

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE



Uwaga! Wysokie ryzyko odniesienia obrażeń. Zachowaj szczególną ostrożność!



Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Nie używaj urządzenia w czasie deszczu i w warunkach podwyższonej wilgotności.





Stosuj środki ochrony wzroku i słuchu. Stosuj środki ochrony osobistej.

MONTAŻ I EKSPLOATACJA

W chwili zakupu pilarka przekazywana jest kupującemu częściowo zmontowana w opakowaniu kartonowym, wewnątrz którego znajdują się specjalne elementy zabezpieczające urządzenie podczas transportu.
Ostrożnie wyjmij pilarkę oraz wszystkie części z opakowania, sprawdź kompletność.

INSTALACJA ŁAŃCUCHA

- Ustaw hamulec łańcucha w pozycji nieaktywnej, w tym celu pociągnij osłonę w kierunku siebie, w stronę przedniego uchwytu.
- Odkręć pokrętło blokady przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij boczną osłonę (Rys. 3).
- Nałóż cienką warstwę oleju maszynowego w rowek prowadnicy i nasmaruj gwiazdkę prowadnicy kilkoma kroplami oleju przez specjalny otwór.
- Ustaw łańcuch zgodnie z kierunkiem ruchu zęba tnącego i zamocuj prowadnicę z łańcuchem na pile (Rys. 4). Umieść łańcuch na kole napędowym, wyrównując otwór prowadnicy z bolcem napinacza łańcucha.
- Zamontuj boczną osłonę.
- Przekręć pokrętło napinacza łańcucha zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby napiąć łańcuch.
- Sprawdź zamocowanie łańcucha na kole napędowym i prowadnicy. Łańcuch jest prawidłowo napięty, jeśli w środku prowadnicy można go unieść o 3-4 mm i można go ręcznie obracać na prowadnicy.

SMAROWANIE ŁAŃCUCHA

Do smarowania łańcuchów zalecamy olej **DWO 100** o dobrych właściwościach adhezyjnych.

UWAGA!

Zabrania się stosowania zużytego oleju, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia układu tnącego.

Smarowanie łańcucha następuje automatycznie. W tym celu odkręć korek zbiornika oleju, uważając, aby do zbiornika nie przedostały się ciała obce lub zanieczyszczenia. Napełnij zbiornik olejem. Usuń resztkę oleju z szyjki wlewowej i z wewnętrznej powierzchni korka. W korku znajduje się zawór powietrzny, który należy utrzymać w czystości, aby działał prawidłowo.
Zakręć szczelnie korek ❶. W czasie pracy regularnie sprawdzaj poziom oleju w okienku kontrolnym ❷ (Rys. 5).

UWAGA!

Nie wolno używać pilarki bez oleju. Układ tnący może ulec uszkodzeniu, co nie podlega gwarancji.

URUCHOMIENIE I WYŁĄCZENIE SILNIKA

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady włączenia ❶.
- Wciśnij włącznik ❷. Silnik uruchomi się, a łańcuch zacznie się obracać.
- Zwolnij przycisk blokady włączenia ❶, trzymając jednocześnie wciśnięty włącznik ❷, aby pracować pilarką (Rys. 6).
- Aby wyłączyć silnik, zwolnij włącznik ❷ i poczekaj, aż łańcuch przestanie się obracać.

KONSERWACJA

Każdorazowo po użyciu należy wyczyścić obudowę urządzenia; zabrudzone żebra chłodzące silnika mogą doprowadzić do jego przegrzania i awarii. Należy regularnie je czyścić za pomocą miękkiej szczotki i/lub sprężonego powietrza.

UWAGA!

Nie demontuj obudowy pilarki w celu czyszczenia. W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Sprawdź mocowania i obudowę pod kątem uszkodzeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na łączenia na uchwycie i prawidłowe zamocowanie prowadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad należy wykonać konieczne naprawy przed rozpoczęciem pracy.

ZALECANY HARMONOGRAM KONSERWACJI

TERMINY KONSERWACJI (odstęp czasu lub liczba przepracowanych godzin, w zależności co nastąpi wcześniej)	Czynności	Każdo-razowo przed użyciem	Po zakończeniu prac lub po 20 godzinach pracy	Co 6 miesięcy lub 100 godzin pracy	Co roku lub 300 godzin pracy
Łańcuch***	Kontrola naciągu	X			
	Kontrola naostrzenia	X			
	Wymiana			X	
Prowadnica***	Kontrola (oględziny)	X			
	Czyszczenie	X			
	Wymiana				X
Dopływ oleju smarującego łańcuch	Kontrola (oględziny)	X			
Zębatka napędowa	Kontrola (oględziny)		X		
	Wymiana				X
Zbiornik oleju	Czyszczenie**				X
Przewód olejowy	Kontrola (oględziny)	X			
	Wymiana*				X
Obudowa, otwory wentylacyjne	Czyszczenie	X			

* Zaleca się wykonywanie danych czynności w autoryzowanym serwisie **DAEWOO**.

** **UWAGA!!!** Odstępy czasu pomiędzy przeglądami i czynnościami konserwacyjnymi mogą ulec skróceniu w przypadku pracy w warunkach wysokiego zapylenia. Nieprzestrzeganie terminów konserwacji może doprowadzić do awarii urządzenia, która nie zostanie objęta gwarancją.

*** W przypadku uszkodzenia konieczna jest natychmiastowa wymiana.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

UWAGA!

Usuwanie usterek niewymienionych w niniejszej instrukcji obsługi należy powierzać autoryzowanym serwisom DAEWOO.

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
1) Silnik się nie uruchamia.	Uszkodzony włącznik.	Skontaktuj się z serwisem.
2) Prowadnica się przegrzewa, a ruch łańcucha jest utrudniony.	A) Niewystarczające smarowanie łańcucha. B) Zbiornik oleju jest pusty. C) Kanały olejowe w prowadnicy są zabrudzone.	A) Częściej smaruj łańcuch, stosuj zalecany olej. B) Uzupełnij zbiornik zalecanym olejem. C) Oczyść kanały prowadnicy.
3) Silnik się wyłącza	Uszkodzenie układu elektrycznego.	Skontaktuj się z serwisem.
4) Nadmierne wibracje.	Poluzowane lub uszkodzone elementy układu tnącego.	Dokręć mocowania lub wymień uszkodzone elementy.
5) Jakość lub prędkość cięcia jest niezadowalająca.	Łańcuch jest stępiony.	Naostrz łańcuch.
6) Łańcuch zeskakuje z prowadnicy.	Łańcuch jest nienaciągnięty.	Naciągnij łańcuch.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE

Pilarkę należy przechowywać w niedostępnym dla dzieci, suchym i ciemnym pomieszczeniu z naturalną wentylacją, przy temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności względnej nie przekraczającej 80% (przy + 25°C) w opakowaniu producenta. Niedopuszczalne jest przechowywanie pilarki w pomieszczeniu, gdzie znajdują się substancje chemicznie czynne.

W przypadku długotrwałego przechowywania należy zakonserwować urządzenie, w tym celu:

- Wyczyść wszystkie zewnętrzne części urządzenia, zwracając uwagę na żebra chłodzące urządzenia i ładowarki.
- Napraw ewentualne usterki.
- Części układu tnącego należy dokładnie oczyścić i nasmarować olejem do łańcuchów.

TRANSPORT

Przewozić urządzenie można dowolnym rodzajem transportu zamkniętego w oryginalnym opakowaniu lub bez niego, należycie zabezpieczając produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi, opadami atmosferycznymi, działaniem substancji chemicznie czynnych i zachowując wszelkie środki ostrożności obowiązujące przy transporcie delikatnych towarów.

Przy czynnościach rozładunkowo-załadunkowych niedozwolone jest korzystanie z jakiegokolwiek rodzaju sprzętu działającego na zasadzie zaciskania opakowania.

W obszarze roboczym urządzenie należy przenosić za uchwyt.

UTYLIZACJA



- Dane urządzenie i jego części składowe mogą powodować szkody dla środowiska w przypadku, jeśli nie będą w sposób prawidłowy usuwane.
- Utylizacja urządzenia polega na jego całkowitym demontażu, a następnie segregowaniu części według rodzajów materiałów i tworzyw w celu recyklingu.
- Utylizacja urządzenia musi być przeprowadzona bez szkody dla środowiska naturalnego zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
- Zabrania się wyrzucania danego urządzenia do śmieci.
- Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej konwersji na prawo krajowe, urządzenia elektryczne i elektroniczne należy segregować i przekazywać do punktów zbiórki.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenia elektrycznego właściciel jest zobowiązany do zwrotu urządzenia lub współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nazwa produktu: Pilarka elektryczna
Model: DACS 1500E

Oświadczamy, że wyżej wymieniony wyrób został wyprodukowany na licencji DAEWOO i spełnia wszystkie zasadnicze wymagania następujących Dyrektyw WE:
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/WE
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 98 dB (A)

Zastosowano następujące standardy i normy zharmonizowane:
EN ISO 12100:2010
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-4-1:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Jednostka notyfikacyjna: ICR Polska Co., Ltd.
Plac Przymierza 6, 03-944 Warsaw, Poland

Alexander Shatov
Prezes Zarządu
DAEWOO Power Products sp. z o.o.
Warszawa, dn. 2025-06-22

GWARANCJA

OKRES GWARANCJI

Podstawowy okres gwarancji na produkt zakupiony na użytek konsumencki wynosi **24 miesiące** od daty nabycia/wydania.
Podstawowy okres gwarancji na produkt zakupiony na użytek komercyjny związany z działalnością gospodarczą wynosi **12 miesięcy** od daty nabycia/wydania.
Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnej naprawy produktów, których usterki były następstwem wad produkcyjnych powstałych z winy producenta. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie i dostarczenie przez użytkownika kompletnego urządzenia wraz z dokumentem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego lub miejsca zakupu niezwłocznie po stwierdzeniu niesprawności.
Reklamacje przyjmowane są w określonej formie. Formularz reklamacyjny w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej **www.daewoo-power.com** lub w wersji papierowej w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dziennik Urzędowy 02.141.1176) to zakup dokonany przez osobę fizyczną, która kupuje ten produkt do celów niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zakup dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest uważany za zakup komercyjny.

ROZSZERZONA GWARANCJA XXL

Producent udziela dodatkowej, **12-miesięcznej** gwarancji na produkt zakupiony na użytek konsumencki po upływie podstawowego okresu gwarancyjnego. Dodatkowej gwarancji udziela się przy spełnieniu następujących wymagań:

- Dokonanie przez użytkownika rejestracji zakupionych towarów na stronie internetowej: **www.daewoo-power.com** nie później niż 30 dni od daty zakupu. Potwierdzeniem pomyślnej rejestracji jest odpowiedź wysłana na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
- Wpisy w karcie gwarancyjnej o przeprowadzonych rutynowych czynnościach obsługowych i konserwacyjnych w autoryzowanym punkcie serwisowym. Harmonogram przeglądów i wykaz prac konserwacyjnych znajdują się w instrukcji obsługi każdego produktu, a także na stronie internetowej **www.daewoo-power.com**. Na nabywcy/użytkowniku spoczywa obowiązek dokumentowania przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych oraz innych czynności serwisowych.
- Przestrzeganie przez użytkownika wszystkich wymagań i zaleceń dotyczących eksploatacji produktu znajdujących się w instrukcji obsługi.

Jeśli którekolwiek z powyższych wymagań nie zostaje spełnione, uważa się, że dodatkowa gwarancja na produkt nie przysługuje użytkownikowi. Dodatkowa gwarancja nie obejmuje zużycia części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, a także wad i usterek, które nie są objęte podstawowym okresem gwarancji.

WARUNKI ŚWIADCZENIA GWARANCJI

Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnej naprawy produktów, których usterki były następstwem wad produkcyjnych powstałych z winy producenta.
Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że większość produktów wymaga właściwej konserwacji i rutynowej obsługi technicznej. Harmonogram czynności obsługowych i konserwacyjnych znajduje się w instrukcji obsługi każdego produktu. Dane czynności powinny być przeprowadzane wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem do karty gwarancyjnej. W przypadku, gdy prace obsługowe nie zostaną przeprowadzone w terminie i spowoduje to jakiekolwiek nieprawidłowości (usterki) elementów lub zespołów produktu, kupujący całkowicie traci prawo do gwarancji. Obsługa techniczna nie jest zobowiązaniem gwarancyjnym producenta (sprzedawcy) i odbywa się na koszt użytkownika według stawek autoryzowanego serwisu naprawczego.
W przypadku, gdy wada nie była zgłoszona niezwłocznie po jej wykryciu, a użytkownik kontynuował eksploatację wadliwego urządzenia, sprzedawca, dostawca lub upoważniona organizacja ma prawo do pełnej lub częściowej odmowy zaspokojenia przedstawionych roszczeń.

Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie i dostarczenie przez użytkownika kompletnego urządzenia wraz z dokumentem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego lub miejsca zakupu niezwłocznie po stwierdzeniu niesprawności.
Użytkownik nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługą gwarancyjną. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do serwisu sprzedawcy lub do punktu sprzedaży towaru na własny koszt.
W przypadku stwierdzenia braku gwarancyjnych usterek w reklamowanym urządzeniu użytkownik zostanie obciążony kosztami związanymi z transportem towaru oraz czynnościami diagnostycznymi dokonanymi przez pracownika serwisu.
W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamujący ponosi koszt weryfikacji uszkodzenia, ewentualnej naprawy, koszty związane ze spedycją lub koszty dojazdu serwisu.
Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego będącego osobą fizyczną wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

- Uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, odpryski), uszkodzeń powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnych warunków miejsca pracy, obecności ciał obcych w produkcie lub w kratkach wentylacyjnych, a także uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym przechowywaniem (korozja części metalowych);
- Usterek spowodowanych zatkaniem układu paliwowego lub układu chłodzenia;
- Uszkodzeń wynikających z przeciążenia produktu, nieprawidłowej eksploatacji lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu, a także niestabilności parametrów sieci elektrycznej. Niewątpliwymi oznakami przeciążenia produktu jest stopnienie lub odbarwienie części z powodu wysokiej temperatury, jednoczesne uszkodzenie dwóch lub więcej zespołów, rysy na powierzchni cylindra lub tłoka, zniszczenie pierścieni tłokowych lub panewek korbowodowych. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzenia automatycznego stabilizatora napięcia agregatów prądotwórczych, powstałego w wyniku nieprawidłowego użytkowania;
- Uszkodzeń elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu podczas pracy i podlegających kontroli stanu przez użytkownika (szczotki węglowe, kable, uszczelki gumowe, dławice, amortyzatory, sprężyny sprzęgła, świece zapłonowe, tłumiki, dysze, tarcze, koła pasowe, rolki prowadzące, linki, rozruszniki ręczne, uchwyty zaciskowe, tuleje, paski klinowe, żarówki, akumulatory, elementy filtrujące i ochronne, smary, wymienne akcesoria, osprzęt, koła jezdne, noże, wiertła, uchwyty noży, głowice żyłkowe, łańcuchy tnące, prowadnice, linki sterownicze, wpusty i kołki przeciążeniowe itp.), a także uszkodzeń elementów zabezpieczających (bezpieczniki topikowe, śruby zrywalne, mosiężne koła zębate, sprężyny śrubowe, wałki amortyzacyjne itp.);
- Konserwacji i obsługi technicznej produktu (czyszczenie, przemywanie, smarowanie itp.), montażu i konfiguracji produktu;
- Uszkodzeń mechanicznych i termicznych kabli elektrycznych;
- Usterek produktu w przypadku stwierdzenia: dokonywania zmian konstrukcyjnych, prób napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, niewykonywania przeglądów eksploatacyjno-konserwacyjnych, do których zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi użytkownik jest zobowiązany, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;
- Usterek powstałych w wyniku użytkowania produktu wykazującego oznaki uszkodzenia (zwiększony poziom hałasu lub wibracji, spadek mocy, zmniejszona prędkość, zapach spalenizny);
- Ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku zbyt intensywnego użytkowania urządzeń wyposażonych w liczniki motogodzin (ponad 150 h miesięcznie);
- Wad powstałych na skutek naturalnego zużycia produktu lub zużycia trących się części;
- Uszkodzeń powstałych na skutek działań siły wyższej znajdujących się poza kontrolą gwaranta;
- Prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści oraz poniesionych kosztów w związku z wadami rzeczy;
- Ewentualnych szkód wyrządzonych przedmiotom lub osobom.

SATURS

Preces apraksts	12
Komplektācija	12
Kopskats un sastāvdaļas	12
Tehniskā specifikācija	12
Informācija par drošību	12
Simbolu apraksts	14
Produkta montāža un ekspluatācija	14
Tehniskā apkope	15
Problēmu novēršana	15
Iekārtas utilizācija	16
Uzglabāšana un transportēšana	16
Atbilstības deklarācija	17
Garantija	17

Pateicamies par uzticēšanos un **DAEWOO** produkta iegādi. Mēs ceram, ka pateicoties ierīcērm **DAEWOO** Jūsu darbs būs ērts un drošs. Mēs paļaujamies uz jaunākajām tehnoloģijām un aktuālajām tendencēm, izstrādājot atbilstošus augstas kvalitātes produktus, ievērojot stingras vides prasības un mūsu klientu atsauksmes. Aicinām Jūs iepazīties ar pilnu **DAEWOO** produkcijas klāstu mūsu vietnē **www.daewoo-power.com**. Mēs ceram, ka nākotnē Jūs pieņemsiet lēmumu pilnībā uzticēt sava dārza, mājas un automašīnas kopšanu tieši **DAEWOO**.

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Tas palīdzēs novērst iespējamos ievainojumus un aprīkojuma bojājumus.

Ja rodas jautājumi, izmantojiet informāciju lietošanas instrukcijas beigās. Jūs varat nosūtīt jautājumus un rekomendācijas, izmantojot kontaktinformācijas veidlapu vietnē **www.daewoo-power.com**.

Mēs vienmēr esam atvērti dialogam un labprāt uzklausīsim viedokļus un ierosinājumus! Aicinām Jūs novērtēt mūsu produkciju nodaļā Atsauksmes, kura pieejama katras preces kartiņā mūsu vietnē **www.daewoo-power.com**. Jūsu jautājumus un ierosinājumus Jūs varat atstāt izmantojot atpakaļsaites formu mūsu vietnē **www.daewoo-power.com**.

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijā, dizainā un iesaiņojumā. Attēli instrukcijās var atšķirties no faktiskajām izstrādājuma detaļām un marķējumiem.

Iekārtas dokumentācijas atkārtota drukāšana vai cita veida reproducēšana ir atļauta tikai ar skaidru uzņēmuma **DAEWOO POWER PRODUCTS** sp.z o.o. piekrišanu.

DAEWOO tehnikas servisa apkalpošanas adreses Jūs varat atrast tīmekļa vietnē www.daewoo-power.com

PRECES APRAKSTS

DAEWOO ķēdes zāģis ir paredzēts koku kopšanai dārzā. Zāģa svars un izmēri ir piemēroti darbam grūti sasniedzamās vietās un augstumā.

DAEWOO zāģis paredzēts tikai darbam ar koka materiāliem. Zāģējot cita veida materiālus var rasties zāģa bojājumi uz kuriem neattiecas garantijas remonts.

Šis zāģis nav paredzēts koku zāģēšanai un malkas sagatavošanai - šāda veida darbiem nepieciešams izmantot jaudīgākus **DAEWOO** zāģus.

KOMPLEKTĀCIJA* (2. ATT.)

1	Zāģis	1 gab.	5	Eļļas tvertne	1 gab.
2	Zāģēšanas sliede	1 gab.	6	Lietošanas rokasgrāmata	1 gab.
3	Sliedes aizsargs	1 gab.	7	Garantijas talons	1 gab.
4	Ķēde	1 gab.			

* Pēc ražotāja ieskatiem dažiem modeļiem var tikt pievienoti papildu piederumi un aksesuāri, kā norādīts uz preces iepakojuma vai uz speciālas uzlīmes.

KOPSKATS UN SASTĀVDAĻAS (2. ATT.)

1. Zāģa sliede
2. Aizsargapvalks
3. Priekšējais rokturis
4. Ieslēgšanas bloķēšanas poga
5. Ieslēgšanas poga
6. Rokturis
7. Elektrības vads
8. Elektromotora korpuss
9. Eļļas tvertne
10. Zāģa ķēde

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modelis	**DACS 1500E**
Jauda, W	1500
Spriegums /frekvence, V / Hz	220/50
Dzinēja tips	Bez oglītēm
Dzinēja ražotājs	DAEWOO
Rotācijas ātrums, apgr./min.	5100
Sliedes garums, cm / collas	35/14
Ķēdes soli, "	3/8
Ķēdes saites biezums, mm	1.1
Saišu skaits, gab	52
Ķēdes eļļošanas tvertnes tilpums, ml	160
Svars ar akumulatoru, kg	2.83
Iepakojuma izmēri (GxPxA), mm	390x195x242

INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

UZMANĪBU!

Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Tas palīdzēs novērst iespējamos ievainojumus un aprīkojuma bojājumus.

Darbā ar ierīci, jāievēro šādas drošības prasības:

- Pirms pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un saglabājiet to visā instrumenta ekspluatācijas laikā.
- Pirms darba uzsākšanas iepazīstieties ar zāģa funkcijām un vadības ierīcēm.

- Pirms zāģa lietošanas operatoram jābūt informētam, kā nekavējoties iespējams apturēt zāģa darbojošos mehānismus un dzinēju.
- Aizliegts **DAEWOO** zāģi izmantot lietotajiem, kuri nav izlasījuši lietošanas rokasgrāmatu.
- Bērniem aizliegts strādāt ar ierīci.
- **DAEWOO** zāģis ir paredzēts tikai koka materiālu zāģēšanai. Citu materiālu zāģēšana var sabojāt zāģi vai radīt ievainojumus un draudus jūsu veselībai.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem vai draudiem citu cilvēku dzīvībai un viņu īpašumam.
- Ierīci aizliegts lietot, ja darba zonas tiešā tuvumā (mazāk kā 15 m attālumā) atrodas cilvēki, bērni un dzīvnieki.
- **DAEWOO** zāģis atbilst pašreizējo Eiropas drošības standartu prasībām. Drošības apsvērumu dēļ nemodificējiet ierīci.

UZMANĪBU!

Aizliegts strādāt ar zāģi pēc medikamentu, alkoholisko dzērienu vai narkotisko vielu lietošanas, kas var negatīvi ietekmēt strādājošā reakciju.

ELEKTRODROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Nelietojiet ierīci bez pagarinātāja elektrības pieslēguma vada iezemēšanas! Ir obligāti jāuzstāda automātiskā strāvas noplūdes aizsardzības ierīce (RCD) ar noplūdes strāvas slieksni ne lielāku par 30 mA!
- Nelietojiet elektrības pieslēguma vadu ierīces pārvietošanai un nevelciet aiz tā, lai izrautu ierīci no kontaktligzdas.
- Ieteicams izmantot dubulti izolētus elektrības pieslēguma vadus ar aizsargkontaktiem, kas paredzēti lietošanai ārpus telpām.
- Regulāri pārbaudiet kontaktdakšas un pagarinātājus – bojājumu gadījumā tie nekavējoties jāaizvieto.
- Nelietojiet bojātus vai nestandarta pagarinātājus, elektrības pieslēguma vadus un kontaktdakšas.
- Elektroinstalācija jāveic tā, lai automašīnas, cilvēki vai citi objekti to nevarētu sabojāt.
- Strādājot pārbaudiet elektrības pieslēguma vada novietojumu, turiet to tālāk no zāģēšanas vietas, nepārslogojiet un pārmērīgi to nelokiet.
- Esiet īpaši uzmanīgi, strādājot iekštelpās – aizliegts zāģēt elektroinstalāciju tuvumā, vienmēr pārbaudiet vai zāģēšanas vietas tuvumā nav elektroinstalācijas objektu – vadu, sadales skapju, u.c. Atcerieties, ka mājās, vasarnīcā vai piemājas teritorijā var būt daudz slēptu elektroinstalāciju.
- Nelietojiet elektroinstrumentu lietū vai augstā mitruma līmenī – pastāv paaugstināts īssavienojuma risks.
- Izvēlieties pagarinātājus ar vada šķērsgriezumu, kas atbilst kopējam elektroierīču jaudas patēriņam, un pārliecinieties par drošu kontaktdakšas savienojumu ar kontaktligzdu.
- Regulāri pārbaudiet ierīces elektrības pieslēguma vada stāvokli. Izvairieties no izolācijas bojājumiem, saskares ar agresīvām vai strāvu vadošām vielām, kā arī no pārmērīgas vilkšanas un liekšanas.
- Elektrības pieslēguma vada bojājuma gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu. Bojāts vads ievērojami palielina elektrotraumas risku – to nepieciešams nomainīt sertificētā servisa centrā.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI DARBĀ AR ELEKTRISKO ĶĒDES ZĀĢI

- Pirms lietošanas rūpīgi pārbaudiet ierīci un pārliecinieties, ka tai nav eļļas noplūdes vai smērējuma pēdu.
- Sekojiet līdzi zāģa ķēdes asuma stāvoklim — neasa ķēde pagarina zāģēšanas laiku un liek pielietot lielāku spēku, kas palielina vibrāciju pārnesi uz rokām.
- Pirms darba sākuma rūpīgi iepazīstieties ar ķēdes zāģa darbības principiem. Vispirms ieteicams patrenēties ar nelieliem dēļiem vai zariem.
- Pirms ieslēgšanas pārliecinieties, ka ķēde nesaskaras ar citiem priekšmetiem un ka rokturi ir tīri, bez eļļas un ar neslīdošu virsmu.
- Pārvietojiet zāģi tikai izslēgtā stāvoklī. Zāģa sliedei jābūt vērstai prom no operatora ķermeņa un aizsegtai ar aizsargapvalku.

- Pirms darba uzsākšanas vēlreiz pārbaudiet zāģa stāvokli — visiem vadības elementiem jādarbojas pareizi. Zāģa izmantošana ir aizliegta, ja tas ir bojāts, nepareizi noregulēts vai salikts.
- Pārliecinieties, ka ķēde pilnībā apstājas, atlaižot ieslēgšanas taustiņu.
- Visus apkopes darbus, kas nav minēti lietošanas pamācībā, drīkst veikt tikai pilnvarots servisa centrs.
- Strādājiet ar zāģi, turot to ne augstāk par krūšu līmeni.
- Zāģējot zarus zem slodzes, ieņemiet drošu pozīciju, lai novērstu iespējamu triecienu no pretējās liekuma puses.
- Sāciet zāģēšanu tikai tad, kad zāģa motors ir sasniedzis pilnus apgriezienus.
- Izvelciet zāģi no koksnes tikai tad, kad ķēde joprojām kustas.
- Plānus kokmateriālus zāģējiet ar vienu gājienu.
- Esiet īpaši uzmanīgi, jo plānas sagataves var iestrēgt starp ķēdes posmiem un savainot operatoru.
- Biezas sagataves zāģējiet no abām pusēm – vispirms no apakšas līdz ¼ diametra dziļumam, tad no augšas.
- Nekādā gadījumā netuviniet zāģa sliedes galu priekšmetam — tas var izraisīt strauju atsitienu, kurā zāģis tiek asi atsviests uz augšu un atpakaļ operatora virzienā (7. att.).

SIMBOLU APRAKSTS



Uzmanību!
Augsts traumu risks. Esiet uzmanīgi!



Pirms ierīces palaišanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.



Nelietojiet produktu lietū un nepakļaujiet to nokrišņu iedarbībai.





Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.

PRODUKTA MONTĀŽA

Zāģis pirkšanas brīdī tiek nodots pircējam daļēji saliktā veidā kartona iepakojumā, kura iekšpusē ir aizsargelementi, lai nodrošinātu zāģa aizsardzību transportēšanas laikā.
Uzmanīgi izņemiet produktu un visas sastāvdaļas no iepakojuma, pārbaudiet preces komplektāciju atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai.

ĶĒDES UZSTĀDĪŠANA

- Atbrīvojiet ķēdes bremzi, velkot aizsargu pret sevi virzienā uz priekšējo rokturi.
- Atskrūvējiet bloķēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un noņemiet sānu vāku (3. att.).
- Uzklājiet plānu eļļas kārtiņu ķēdes piedziņas ratam (zvaigznītei) un caur speciālo atveri ieeļļojiet ķēdes sliedi ar dažiem eļļas pilieniem.
- Orientējiet ķēdi zoba griešanas kustības virzienā un uzstādiet zāģim zāģa sliedi ar ķēdi (4. att.).
- Uzlieciet ķēdi uz piedziņas ķēdes rata (zvaigznītes), izlīdzinot stieņa atveri ar ķēdes spriegošanas tapu.
- Uzstādiet sānu vāku.
- Pagrieziet ķēdes spriegošanas pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu ķēdi.
- Pārbaudiet ķēdes uzstādīšanu uz ķēdes rata un vadotnes. Zāģa ķēde ir pareizi nospriegota, ja to var pacelt par 3-4 mm vadotnes vidū un ķēdi var pagriezt ar roku.

ĶĒDES EĻĻOŠANA

Zāģu ķēžu eļļošanai mēs iesakām izmantot eļļu **DWO 100** vai citu vissezonas eļļu, kas paredzēta zāģu ķēžu eļļošanai.

UZMANĪBU!

Lietotas eļļas izmantošana ir aizliegta, jo tā var sabojāt zāģa daļas.

Ķēde tiek automātiski ieeļļota. Lai to izdarītu, noskrūvējiet eļļas tvertnes vāciņu ❶, vienlaikus uzmanoties, lai nepieļautu svešķermeņu vai gružu iekļūšanu tvertnē.
Piepildiet tvertni ar tam paredzētu eļļu. Noņemiet eļļas atlikumus no eļļas tvertnes kakla un vāciņa iekšpuses. Vāciņā ir gaisa vārsts, saglabājiet to tīru, lai saglabātu tā funkcionalitāti.
Cieši uzskrūvējiet vāciņu. Darbības laikā uzraugiet eļļas līmeni, izmantojot lodziņu ❷ (5. att.).

UZMANĪBU!

Neizmantojiet ķēdes zāģi bez eļļas. Zāģu komplekts var tikt bojāts. Izmantojot zāģi bez eļļas tiek anulēta garantija.

ELEKTRODZINĒJA IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

- Nospiediet un turiet strāvas bloķēšanas pogu ❶.
- Turiet nospiestu dzinēja iedarbināšanas mēlīti ❷. Dzinējs iedarbināsies un ķēde sāks griezties.
- Lai ieslēgtu ieslēgtu zāģi, atlaidiet strāvas bloķēšanas pogu ❶, turpinot turēt nospiestu dzinēja iedarbināšanas mēlīti ❷ (6. att.).
- Lai apturētu dzinēju, atlaidiet dzinēja iedarbināšanas mēlīti ❷ un pagaidiet, līdz ķēdes griešanās tiek apturēta.

TEHNISKĀ APKOPE

Pēc katras lietošanas reizes regulāri notīriet izstrādājuma korpusu; netīras dzesēšanas atveres var izraisīt tā pārkaršanu un sabojāšanos. Savlaicīgi notīriet tos no netīrumiem, izmantojot mīkstu suku un/vai saspiestu gaisu.

UZMANĪBU!

Neizjauciet ķēdes zāģa korpusu tīrīšanai. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Pārbaudiet, vai stiprinājumi un korpuss nav bojāti. Īpašu uzmanību pievērsiet roktura savienojumiem un vadotnes uzstādīšanai. Ja tiek konstatēti defekti, tie ir jānovērš pirms darba uzsākšanas.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU!

Problēmu novēršanas darbības, kas nav norādītas šajā lietošanas rokasgrāmatā, ir jāveic DAEWOO pilnvarotajos servisa centros.

Problēma	Iespējamais iemesls	Problēmas novēršana
1) Dzinējs nedarbojas.	Komutācijas iekārta ir bojāta.	Sazinieties ar servisa centru.
2) Sliede pārkarst un ķēdes kustība ir apgrūtināta.	A) Nepietiekama ķēdes eļļošana. B) Eļļas tvertne ir tukša. C) Sliedes eļļas kanāli ir netīri.	A) Ieeļļojiet ķēdi biežāk, izmantojot ieteikto eļļu. B) Piepildiet tvertni ar ieteicamo eļļu. C) Notīriet sliedes kanālus.
3) Dzinējs izslēdzas.	Elektriskās daļas bojājumi.	Sazinieties ar servisa centru.
4) Pārmērīga vibrācija.	Zāģu komplekta daļas nav pievilktas vai bojātas.	Pievelciet stiprinājumus vai nomainiet bojātās detaļas.
5) Zāģēšanas rezultāts vai ātrums ir neapmierinošs.	Zāģa ķēde ir neasa.	Uzasiniet zāģa ķēdi.
6) Ķēde neturas uz sliedes un nokrīt.	Ķēde ir izstiepta.	Nospriegojiet ķēdi.

TEHNISKĀS APKOPES GRAFIKS

TEHNISKĀS APKOPES PERIODISKUMS (laika intervāls vai darba stundas, atkarībā no tā, kurš pienāk pirmais)	Darbība	Katrā izmantošanas reizē	Pirmā mēneša beigās vai pēc pirmām 20 darba stundām	Ik pēc 6 mēnešiem vai 100 darba stundām	Katru gadu vai pēc 300 darba stundām
Zāģēšanas ķēde***	Spiegojuma pārbaude	X			
	Asuma pārbaude	X			
	Maiņa			X	
Sliede***	Pārbaude (apskate)	X			
	Tīrīšana	X			
	Maiņa				X
Smērvielu padeve ķēdei	Pārbaude (apskate)	X			
Ķēdes padeves zobrats	Pārbaude (apskate)		X		
	Maiņa				X
Eļļas tvertne	Tīrīšana **				X
Eļļošanas sistēma	Pārbaude (apskate)	X			
	Maiņa*				X
Produkta korpuss, ventilācijas atveres	Tīrīšana	X			

* Ieteicams griezties autorizētajā **DAEWOO** servisa centrā.

** **UZMANĪBU!!!** Darbības laikā putekļainā vidē starp inspekcijām un apkopi tiek samazināti intervāli. Ja netiek ievērots apkopes periodiskums, var tikt bojāti dzinēji, kas nebūs garantijas gadījums.

*** Bojājuma gadījumā nepieciešama tūlītēja nomaiņa.

IEKĀRTAS UTILIZĀCIJA



- Šī ierīce un tās komponenti ir izgatavoti no videi un cilvēku veselībai drošiem materiāliem un vielām. Tomēr, lai novērstu negatīvu ietekmi uz vidi pēc ierīces lietošanas pārtraukšanas vai pēc tās kalpošanas laika beigām vai tās neatbilstības turpmākai darbībai, ierīce jānogādā pieņemšanas centros metāllūžņu un plastmasas pārstrādei.
- Ierīces un tās sastāvdaļu utilizācija sastāv no pilnīgas demontāžas un sekojošas šķirošanas pēc materiālu un vielu veida turpmākai pārkausēšanai vai pārstrādei.
- Ierīce jāutilizē, neradot kaitējumu videi, saskaņā ar Eiropas Savienībā spēkā esošajiem noteikumiem.
- Aizliegts izmest ierīci un / vai tās sastāvdaļas tvertnēs vai vietās kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EC par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem, iznīcināšanu un to pārvēršanu nekaitīgu dabai, elektriskās un elektroniskās iekārtas būtu jāšķiro un jānosūta uz savākšanas punktiem.
- Pēc elektriskās ierīces lietošanas beigām īpašniekam ir pienākums utilizēt ierīci saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ievērojot ražotāja ieteikumus.
- Iepriekš minētais neattiecas uz piederumiem, kas iekļauti ierīces iepakojumā, un uz palīgierīcēm, kurām nav elektrisko sastāvdaļu.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

UZGLABĀŠANA

Zāģi jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā, sausā, tumšā telpā ar dabisku ventilāciju, temperatūras diapazonā no +5°C līdz +40°C un relatīvo mitrumu ne vairāk kā 80%, ražotāja iepakojumā. Aizliegts uzglabāt vienā telpā ar ķīmiski aktīvām vielām.

- Ilgstošai uzglabāšanai produkts ir jāiekonservē.
- Notīriet visas ierīces ārējās daļas, pievēršot uzmanību izstrādājuma un lādētāja dzesēšanas ribām.
- Veiciet apkopi un nepieciešamos remontdarbus pirms uzglabāšanas.
- Zāģu komplekta daļas rūpīgi jāiztīra un jāieeļļo ar ķēdes eļļu.

TRANSPORTĒŠANA

Aizliegta jebkāda mehāniska ietekme uz produktu. Produktu atļauts transportēt ar jebkāda veida slēgtu transporta līdzekli ražotāja iepakojumā vai bez tā, bet nodrošinot tā aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem, nokrišņiem, ķīmisku vielu iedarbības un ievērojot visus piesardzības pasākumus transportēšanas laikā. Veicot izkraušanas un iekraušanas darbus aizliegts izmantot jebkāda veida aprīkojumu, kas darbojas ar iespiešanas mehānismu.
Pārvietojot izstrādājumu darba zonā turiet to aiz roktura.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Produkta nosaukums:	Elektriskais ķēdes zāģis
Modelis:	DACS 1500E

Mēs paziņojam, ka iepriekš uzskaitītie izstrādājumi ir ražoti ar DAEWOO licenci un atbilst visām ES direktīvu pamatprasībām: Mašīnu direktīva 2006/42/EK
Elektromagnētiskās saderības direktīva 2014/30/ES
Garantētais skaņas jaudas līmenis: 98 dB (A)
Pārbaudot aprīkojumu, tika piemēroti

šādi saskaņotie standarti un normas:	EN ISO 12100:2010, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021 EN 62841-4-1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
Pilnvarotā iestāde:	ICR Polska Co., Ltd. Plac Przymierza 6, 03-944 Warsaw, Poland



Alexander Shatov
Valdes priekšsēdētājs
DAEWOO Power Products sp. z o.o.
Varšava, 2025-06-22

GARANTIJA

Visiem **DAEWOO** izstrādājumiem tiek veikta obligāta sertifikācija saskaņā ar ES prasībām.
DAEWOO aprīkojuma lietošana, apkope un glabāšana jāveic tieši tā, kā aprakstīts lietošanas instrukcijā.

GARANTIJAS PERIODS

Produkta pamatgarantijas laiks, ja produktu izmantojat personiskiem, sadzīves nolūkiem, ir **24 mēneši** no pārdošanas datuma.
Produkta pamatgarantijas laiks, ja produktu izmantojat komerciālā un profesionālā darbībā, ir **12 mēneši** no pārdošanas datuma.
Garantijas laikā defekti, kas rodas sakarā ar zemas kvalitātes materiālu izmantošanu ražošanas laikā, un montāžas defekti, kas radušies ražotāja vainas dēļ, tiek novērsti bez maksas. Garantija stājas spēkā tikai tad, ja Garantijas karte ir pareizi aizpildīta. Pretenzijas par preču kvalitāti tiek pieņemtas noteiktajā formā. Prasības veidlapa ir brīvi pieejama elektroniski lejupielādei internetā: **www.daewoo-power.com**. Varat arī saņemt pretenziju veidlapu, sazinoties ar autorizēto servisa centru. Prece tiek pieņemta remontam tīrā veidā un pilnā komplektā.

PAPILDUS GARANTIJA XXL

Izgatavotājs izstrādājumam nodrošina papildus garantiju - **12 mēneši** pēc pamatgarantijas termiņa beigām. Papildu garantija stājas spēkā tikai tad, ja ir izpildītas šādas prasības:

- Klients reģistrē iegādāto preci tīmekļa vietnē: **www.daewoo-power.com** ne vēlāk kā 30 dienu laikā no preces iegādes datuma. Veiksmīgas reģistrācijas apstiprinājums ir atbilde, kas tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.
- Plānoto tehnisko apkopju (turpmāk "TA") iziešana autorizētā servisa centrā ar atbilstošu ierakstu garantijas kartē. Apkopes grafiks un darbu saraksts ir atrodams katra izstrādājuma lietotāja rokasgrāmatā, kā arī interneta vietnē: **www.daewoo-power.com.**
- Patērētājs ievēro visas Lietotāja rokasgrāmatā noteiktās produkta lietošanas prasības un ieteikumus.

Ja netiek izpildītas kāda no iepriekšminētajām prasībām, tiek uzskatīts, ka Papildu garantija nav noteikta. Papildu garantija neattiecas uz atsevišķām detaļām, komponentiem, palīgmateriāliem, defektiem un gadījumiem, kuriem nav noteikts pamatgarantijas laiks.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

Garantija attiecas tikai uz ražošanas defektiem un ietver šo defektu bezmaksas novēršanu.
Lielākajai daļai produktu nepieciešama īpaša kopšana un regulāra apkope. Apkopes procedūras ir norādītas katra izstrādājuma lietošanas instrukcijā. Tehnisko apkopi drīkst veikt tikai pilnvarotu servisa centru speciālisti ar atbilstošu ierakstu garantijas kartē. Ja savlaicīgi netiek veikta tehniskā apkope, ja tas bija iemesls jebkuru izstrādājuma savienojumu, detaļu un agregātu darbības traucējumiem (defektiem), pircējs pilnībā zaudē tiesības uz papildus garantiju.
Iekārtu tehniskā apkope nav pamats ražotāja (pārdevēja) garantijai un patērētājs tos apmaksā vadoties no pilnvarotā servisa centra cenrāža.
Ja savlaicīgi netiek paziņots par identificētiem darbības traucējumiem un / vai ar defektu saistītas iekārtas darbību pēc to atklāšanas, pārdevējam, importētājam vai pilnvarotai organizācijai ir tiesības atteikties pilnībā vai daļēji izpildīt pretenzijas prasības.
Garantija izslēdz nepārvaramas varas gadījumus, kurus ražotājs nevar kontrolēt.
Rūpnīcas defektu esamību nosaka pilnvarotā servisa centra ekspertu komisija.

GARANTIJA NEATTIECAS

- mehāniski bojājumi (plaisas, šķembas), kaitējums, ko rada nelabvēlīgi darba apstākļi, svešķermeņu klātbūtne izstrādājumā vai ventilācijas režģos, kā arī bojājumi, ko rada nepareiza glabāšana (metāla detaļu korozija);
- bojājumi, ko izraisa aizsērējusi degvielas sistēma vai dzesēšanas sistēma;
- bojājumi, kas radušies izstrādājuma pārslodzes, nepareizas darbības vai nepareizas produkta lietošanas rezultātā, kā arī elektriskā tīkla parametru nestabilitāte. Neapšaubāmas produkta pārslodzes pazīmes ir detaļu sakušana vai krāsas maiņa uz statora vai rotora mezgliem augstās temperatūras dēļ, vienlaicīgs divu vai vairāku mezglu bojājums, skrambas uz cilindra vai virzuļa virsmas, virzuļa gredzenu vai savienojošo stieņu bojājumi. Garantija nesedz arī elektroenerģijas ģeneratoru automātiskā sprieguma stabilizatora bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ;
- palīgmateriālu bojājumi, kas ekspluatācijas laikā ir pakļauti dabiskam nodilumam (oglekļa sukas, kabeļi, gumijas blīvslēgi, blīvslēgi, amortizatori, sajūga atsperes, aizdedzes sveces, trokšņu slāpētāji, sprauslas, diski, skriemeļi, virzīšanas veltņi, kabeļi, starteri, skavas, uzmavas, ķīļsiksnas, spuldzes, noņemamie akumulatori, baterijas, filtri un aizsardzības elementi, smērvielas, maināmi aksesuāri, aksesuāri, riteņi, naži, urbji, nažu turētāji, trimmeru galviņas, griešanas ķēdes, vadotnes, vadības kabeļi, slēdzenes un pārslodzes tapas, drošinātāji, bīdes skrūves, misiņa zobrati, vērpes atsperes, slāpētāja vārpstas utt.);
- profilaktiskās apkopes, izstrādājuma uzturēšana (tīrīšana, skalošana, eļļošana utt.), produkta uzstādīšana un konfigurēšana;
- elektrisko kabeļu mehāniskie un termiskie bojājumi;
- produktam, kas atvērts vai salabots ārpus pilnvarotā servisa centra. Izstrādājuma atvēršanas pazīmes ārpus pilnvarotā servisa centra ir savienojošo daļu krokas, skrāpējumi, ieliekumi stiprinājumu savienojumu daļās;
- defekti, kas radušies, lietojot izstrādājumu ar bojājuma pazīmēm (paaugstināts troksnis vai vibrācija, samazināta jauda, samazināts ātrums, deguma smaka);
- iespējamie zaudējumi, ko rada pārmērīga ierīču izmantošana, kas aprīkotas ar stundu skaitītājiem (vairāk nekā 150 stundas mēnesī;
- produkta dabiska nolietojuma gadījumā (resurss);
- ja garantijas karte nav aizpildīta vai nav pārdevēja spiedoga (zīmoga);
- ja garantijas kartē nav produkta īpašnieka paraksta.

TURINYS

Gaminio aprašymas	20
Komplektavimas	20
Bendras vaizdas ir sudėtinės dalys	20
Techninės charakteristikos	20
Saugumo informacija	20
Simbolių aprašymas	22
Produkto eksploatavimas	22
Techninis aptarnavimas	23
Laikymas ir transportavimas	24
Trikdžių šalinimas	24
Įrenginio utilizavimas	24
Atitikties deklaracija	25
Garantija	25

Dėkojame už pasitikėjimą ir **DAEWOO** įrangos įsigijimą. Tikimės, kad **DAEWOO** įrangos naudojimas padarys jūsų darbą patogiu ir saugiu. Kurdami ir gamindami savo gaminius, mes remiamės naujausiomis technologijomis, aktualiomis pramoninio dizaino tendencijomis, griežtais aplinkos apsaugos reikalavimais ir drąsiausiais klientų lūkesčiais. Kviečiame jus susipažinti su visu **DAEWOO** gaminių asortimentu mūsų tinklalapyje **www.daewoo-power.com**. Tikimės, kad ateityje rūpinimąsi savo sodu, namais ir automobiliu patikėsite tik **DAEWOO**.

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad prieš naudodamiesi įranga privalote atidžiai perskaityti instrukciją. Tai padės išvengti galimų traumų ir įrangos sugadinimo.

Jei kyla problemų, pasinaudokite naudinga informacija, paskelbta instrukcijos pabaigoje. Jei perskaitę instrukciją vis tiek turite klausimų, prašome susisiekti su mūsų įmonės specialistu, naudodamiesi kontaktine informacija įmonės tinklalapyje **www.daewoo-power.com**.

Mes visada pasirengę bendrauti ir lauksime jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų! Kviečiame išreikšti mūsų gaminių vertinimą skyriuje „Apžvalga“, kurį galima rasti kiekvieno gaminio kortelėje tinklalapyje **www.daewoo-power.com**. Savo klausimus ir pageidavimus galite palikti naudodamiesi atgalinio ryšio forma tinklalapyje **www.daewoo-power.com**.

Gamintojas pasilieka teisę čiaupas keisti gaminių konstrukciją, dizainą ir komplektavimą. Instrukcijose esantys vaizdai gali skirtis nuo realių gaminio mazgų ir užrašų ant gaminio.

Kopijuoti ar kitaip atgaminti gaminio dokumentaciją ir lydimuosius dokumentus iš dalies arba visiškai leidžiama tik gavus aiškų **DAEWOO POWER PRODUCTS** sp.z o.o sutikimą.

DAEWOO technikos aptarnavimo centrų adresus galite rasti tinklalapyje **www.daewoo-power.com**

GAMINIO APRAŠYMAS

DAEWOO pjūklas skirtas medžių priežiūrai ir sodo ūkiniams darbams. Nedidelis svoris ir kompaktiškas pjūklo dydis leidžia dirbti su įrenginiu sunkiai pasiekiamose vietose ir aukštyje.

Su **DAEWOO** pjūklu galima dirbti tik su mediena, dirbant su kitomis medžiagomis, pjūklo sudėtinės dalys gali būti pažeistos. Pjūklo sudėtinių dalių pažeidimams garantija netaikoma.

Šis pjūklas nėra skirtas medžiams kirsti ir malkoms ruošti – tokiam darbui būtina naudoti galingesnius **DAEWOO** pjūklus.

KOMPLEKTAVIMAS* (2 PAV.)

1	Pjūklas 1 vnt.	5	Alyvos talpykla 1 vnt.
2	Pjūklo kreipiamoji juosta 1 vnt.	6	Naudojimo instrukcija 1 vnt.
3	Kreipiamosios juostos apsauginis dangtelis 1 vnt.	7	Garantinis talonas 1 vnt.
4	Grandinė 1 vnt.		

* Gamintojo nuožiūra prie kai kurių modelių gali būti pridedami papildomi aksesuarai ir priedai, kaip nurodyta ant gaminio pakuotės arba ant specialaus lipduko.

BENDRAS VAIZDAS (1 PAV.)

1. Padanga
2. Apsauginis skydas
3. Priekinė rankena
4. Įjungimo blokavimo mygtukas
5. Įjungimo mygtukas
6. Rankena
7. Elektros maitinimo laidas
8. Elektros variklio korpusas
9. Alyvos bakas
10. Pjūklo grandinė

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Modelis	DACS 1500E
Galia W	1500
Įtampa / dažnis, V / Hz	220/50
Variklio tipas	be šepetėlių
Variklio gamintojas	DAEWOO
Sukimosi greitis, aps./min	5100
Kreipiamosios juostos ilgis, cm (colis)	35/14
Grandinės žingsnis, “	3/8
Grandinės grandies storis, mm	1.1
Grandžių skaičius, vnt.	52
Grandinės sutepimo bako tūris, ml	160
Svoris su akumuliatoriumi, kg	2.83
Matmenys pakuotėje (IxPxA), mm	390x195x242

SAUGUMO INFORMACIJA

DĖMESIO!

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Jei naudosite instrumentą nesusipažinę su šio Vadovo turiniu, galite sugadinti techniką ir susižaloti.

Dirbant su įrenginiu, būtina laikytis nurodytų saugos reikalavimų:

- Prieš naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją, kad galėtumėte naudoti ateityje.

- Prieš pradedant eksploatuoti, įrenginio naudotojas turi būti susipažinęs su pjūklo funkcijomis ir jo valdymo elementais.
- Operatorius turi žinoti, kaip nedelsiant sustabdyti veikiančius grandininio pjūklo mazgus.
- Neleiskite naudotojams, kurie neperskaitė naudojimo instrukcijos, dirbti su **DAEWOO** pjūklu.
- Niekada negalima patikėti vaikams valdyti įrenginio.
- Grandininis pjūklas **DAEWOO** skirtas tik medienos medžiagoms pjauti. Pjaustant kitas medžiagas, jis gali sulūžti arba sukelti susižalojimo riziką.
- Reikia atsižvelgti į tai, kad už nelaimingus atsitikimus ar pavojų kitų asmenų gyvybei ir jų turtui atsako operatorius ar naudotojas.
- Draudžiama naudoti įrenginį, kai šalia darbo zonos (mažesniu nei 15 m atstumu) yra žmonių, vaikų ir gyvūnų.
- **DAEWOO** pjūklas atitinka galiojančių Europos saugos taisyklių reikalavimus. Saugumo sumetimais nedarykite jokių prietaiso konstrukcijos pakeitimų.

DĖMESIO!

Nenaudokite prietaiso išgėrę vaistų ar vartoję alkoholinių gėrimų ar narkotikų, kurie gali neigiamai paveikti operatoriaus reakciją.

ELEKTROS SAUGOS REKOMENDACIJOS

- Nenaudokite gaminio neįžeminę ilgintuvo! Privaloma įrengti automatinį apsaugos įtaisą (RCD) nuo didesnės nei 30 mA srovės nuotėkio į elektros tinklą!
- Nenaudokite kabelio įrenginio nešimui ir netraukite už kabelio, norėdami jį atjungti nuo lizdo.
- Rekomenduojame naudoti dvigubai izoliuotus laidus su apsauginiais kištukais naudoti lauke. Reguliariai tikrinkite kištukus ir ilgintuvus, jei jie turi akivaizdžių defektų, juos reikia pakeisti. Nenaudokite sugedusių ar nestandartinių ilgintuvų, kabelių, kištukų. Elektros jungtys turi būti atliekamos taip, kad transporto priemonės, žmonės ar kiti pašaliniai objektai jų nepažeistų.
- Darbo metu patikrinkite kabelio padėtį, laikykite jį atokiau nuo pjovimo vietos, netempkite ir nelenkite jo.
- Dirbdami namų sąlygomis būkite atsargūs, nepjaukite šalia elektros laidų ir skirstomojo skydo. Atminkite, kad name, užmiestyje ir namų ūkio sklype yra daug paslėptų elektros laidų.
- Nenaudokite elektrinio pjūklo lauke lyjant arba esant didelei drėgmei, nes padidėja trumpojo jungimo rizika.
- Prijunkite elektros ilgintuvus su reikiamo skerspjūvio laidu, atsižvelgiant į bendrą energijos suvartojimą, ir patikrinkite kištuko kontakto su lizdu patikimumą.
- Reguliariai tikrinkite gaminio tinklo kabelio būklę. Venkite izoliacijos pažeidimų, užteršimo agresyviomis ir laidžiomis medžiagomis, per didelių tempimo ir lenkimo apkrovų.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami nustokite naudoti gaminį.
- Pažeistas laidas padidina elektros smūgio riziką, pakeiskite jį techninės priežiūros centre.

SAUGOS TAISYKLĖS DIRBANT SU ELEKTRINIU PJŪKLU

- Atidžiai apžiūrėkite gaminį ir įsitikinkite, kad nėra alyvos nuotėkių. Būtina stebėti pjūklo grandinės aštrumą. Atšipusi grandinė pailgins pjovimo laiką, o padidėjęs spaudimas atšipusiai grandinei pjaunant medieną padidins į rankas perduodamą vibraciją.
- Prieš naudodami grandininį pjūklą, atidžiai susipažinkite su jo valdymu ir pirmiausia pasipraktikuokite su mažais medžio gabalėliais ar šakomis.
- Prieš įjungdami, įsitikinkite, kad pjūklo grandinė nieko neliečia, o rankenos yra švarios ir jų paviršius nėra slidus.
- Pjūklą neškite tik išjungę variklį. Kreipiamoji juosta turi būti nukreipta nuo operatoriaus kūno ir uždengta apsauginiu dangteliu.
- Prieš pradėdami dirbti su grandininiu pjūklu, atidžiai jį patikrinkite, ar nėra pažeidimų, visi valdikliai turi būti geros darbinės būklės. Nedirbkite su grandininiu pjūklu, jei jis pažeistas, netinkamai sureguliuotas arba netinkamai sumontuotas.
- Būtina įsitikinti, kad grandinės judėjimas sustoja, atleidus maitinimo mygtuką.

- Visus pjūklo techninės priežiūros darbus, išskyrus nurodytus vadove, turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Atlikite darbą su pjūklu, laikydami jį ne aukščiau nei krūtinės lygiu.
- Genėdami šakas esant apkrovai, užimkite tokią padėtį, kad smūgis nebūtų gaunamas iš priešingos nuo išlenkimo pusės.
- Pradėkite darbą grandininio pjūklo varikliui veikiant visu greičiu.
- Pjūklą iš medienos ištraukite tik judant pjūklo grandinei.
- Nedidelio skerspjūvio medinius ruošinius pjaukite vienu pjūviu.
- Ploni ruošiniai gali lengvai įstrigti tarp grandinės dantų ir sužeisti operatorių, todėl būkite itin atsargūs.
- Pjaukite storus ruošinius iš abiejų pusių, pirmiausia padarykite pjūvį ¼ skersmens atstumu iš apačios, o tada iš viršaus.
- Būkite itin atsargūs ir nekelkite kreipiamosios juostos galiuko iki sąlyčio su objektu, nes tai sukels staigų atatrankos smūgį, kurio metu kreipiamoji juosta bus staigiai atmesta atgal aukštyn link operatoriaus (Pav. 7).

SIMBOLIŲ APRAŠYMAS



Dėmesio!
Didelė traumų rizika. Būkite itin atsargūs!



Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją.



Nenaudokite gaminio lyjant, neleiskite jį veikti krituliams.





Naudokite asmenines apsaugos priemones.

MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

Pirkimo metu grandininis pjūklas pirkėjui pristatomas iš dalies sumontuotas kartoninėje pakuotėje, kurios viduje yra numatyti specialūs apsauginiai elementai, užtikrinantys vientisumą transportavimo metu.
Atsargiai išimkite pjūklą ir visas sudėtines dalis iš pakuotės ir patikrinkite jų komplektiškumą.

GRANDINĖS MONTAVIMAS

- Nustatykite grandinės stabdį į nedarbinę padėtį, patraukdami skydelį link savęs, link priekinės rankenos.
- Atsukite fiksavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite šoninį dangtelį (Pav. 3).
- Ant juostos griovelio užtepkite ploną mašininės alyvos sluoksnį ir per specialią angą sutepkite padangos žvaigždutę keliais lašais alyvos.
- Nukreipkite grandinę pjovimo danties judėjimo kryptimi ir uždėkite pjūklinę juostą su grandine ant pjūklo. Uždėkite grandinę ant pavaros žvaigždutės, sulygiuodami juostos angą su grandinės įtempimo kaiščiu (Pav. 4).
- Uždėkite šoninį dangtelį.
- Pasukite grandinės įtempimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte grandinę.
- Patikrinkite grandinės montavimą ant žvaigždutės ir kreipiančiosios juostos. Pjūklo grandinė yra tinkamai įtempta, jei ją galima pakelti 3–4 mm kreipiamosios juostos viduryje, o grandinė pasukama rankomis pagal juostą.

GRANDINĖS TEPIMAS

Pjūklo grandinei tepti rekomenduojame naudoti alyvą **DWO 100** arba kitą visų sezonų alyvą, skirtą pjūklo grandinei tepti.

DĖMESIO!

Draudžiama naudoti panaudotą alyvą, nes tai gali sugadinti pjūklo komplektą.

Grandinė sutepama automatiškai. Norėdami tai padaryti, atsukite alyvos bako dangtelį ❶, atsargiai, kad į baką nepatektų pašalinių daiktų ar šiukšlių.
Užpildykite baką alyva. Pašalinkite likusį aliejų nuo kaklo ir dangtelio vidaus. Dangtelyje yra oro vožtuvas, laikykite jį švarų, kad išsaugotumėte jo funkcionalumą.
Tvirtai užsukite dangtelį. Darbo metu stebėkite alyvos lygį per kontrolinį langelį ❷ (Pav. 5).

DĖMESIO!

Nenaudokite grandininio pjūklo be alyvos. Pjūklo komplektas gali būti pažeistas, o tam netaikoma garantija.

VARIKLIO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

DAEWOO akumuliatorinis grandininis pjūklas turi ekraną, rodantį likusią akumuliatoriaus įkrovą. Paspauskite įjungimo mygtuką, indikatorius parodys akumuliatoriaus įkrovos lygį ir pjūklas bus paruoštas tolesniam darbui.

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę įjungimo blokavimo mygtuką ❶.
- Nuspauskite įjungimo mygtuką ❷. Variklis užsives ir grandinė pradės suktis.
- Atleiskite įjungimo blokavimo mygtuką ❶, toliau laikydami nuspaudę įjungimo mygtuką ❷, kad galėtumėte dirbti su pjūklu (Pav. 6).
- Norėdami sustabdyti variklį, atleiskite įjungimo mygtuką ❷ ir palaukite, kol grandinė nustos suktis.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Po kiekvieno naudojimo reguliariai valykite gaminio korpusą; dėl nešvarių variklio oro kanalų briaunų jis gali perkaisti ir sugesti. Laiku nuvalykite juos nuo nešvarumų minkštu šepetėliu ir /ar suslėgtu oru.

DĖMESIO!

Neardykite grandininio pjūklo korpuso valymui. Jei reikia, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Patikrinkite, ar nepažeisti tvirtinimai ir korpusas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į rankenos jungtis ir kreipiančiosios juostos montavimą. Jei randami defektai, prieš pradedant darbą jie turi būti pataisyti.

REKOMENDUOJAMAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS GRAFIKAS

PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS (laiko intervalas arba darbo valandos, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau)	Veiksmai	Kiekvieną kartą, kai naudojate	Pirmojo mėnesio pabaigoje arba po pirmųjų 20 darbo valandų	Kas 6 mėnesius arba kas 100 darbo valandų	Kasmet arba kas 300 darbo valandų
Pjūklo grandinė***	Patikrinimas įtempimas	X			
	Patikrinimas galandimas	X			
	Pakeitimas			X	
Juosta***	Patikrinimas (apžiūra)	X			
	Valymas	X			
	Pakeitimas				X
Grandinės tepalų tiekimas	Patikrinimas (apžiūra)	X			
Pavaros žvaigždutė	Patikrinimas (apžiūra)		X		
	Pakeitimas				X
Alyvos bakas	Valymas **				X
Alyvos linija	Patikrinimas (apžiūra)	X			
	Pakeitimas*				X
Gaminio korpusas, ventiliacijos angos	Valymas	X			

* Rekomenduojama kreiptis į **DAEWOO** įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
** **DĖMESIO!!!** Intervalai tarp patikrų ir techninės priežiūros sutrumpėja dirbant dulkėtomis sąlygomis. Nesilaikant techninės priežiūros intervalų, gali atsirasti gedimų, kuriems garantija netaikoma.
*** Pažeidus reikia nedelsiant pakeisti.

SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

SANDĖLIAVIMAS

Grandininį pjūklą reikia laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje, sausoje, tamsioje patalpoje su natūraliu vėdinimu, aplinkos temperatūroje nuo +5 iki +40 °C, kai santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 80%, gamintojo pakavime. Draudžiama laikyti vienoje patalpoje su chemiškai aktyviomis medžiagomis.

- Ilgai sandėliuojant gaminį būtina užkonservuoti.
- Nuvalykite visas išorines prietaiso dalis, atkreipkite dėmesį į gaminio ir įkroviklio aušinimo briaunas.
- Ištaisykite galimus gedimus.
- Pjūklo dalys turi būti kruopščiai nuvalytos ir suteptos grandinine alyva.

TRANSPORTAVIMAS

Kritimas ir bet koks mechaninis poveikis pakuotei transportavimo metu yra griežtai draudžiamas. Gaminius leidžiama gabenti bet kokio tipo uždaru transportu, gamintojo pakuotėje arba be jos, apsaugant gaminį nuo mechaninių pažeidimų, atmosferos kritulių, chemiškai aktyvių medžiagų poveikio ir laikantis trapių prekių gabenimo atsargumo priemonių.

Atliekant iškrovimo ir pakrovimo darbus, draudžiama naudoti bet kokios rūšies techniką, veikiančią suspaudžiamos pakuotės principu.

Norėdami perkelti gaminį darbo zonos teritorijoje, naudokite rankeną.

GALIMI GEDIMAI IR JŲ PAŠALINIMO METODAI

DĖMESIO!

Kitos šiame naudojimo vadove nenurodytos trikčių šalinimo operacijos turi būti atliekamos DAEWOO įgaliotuose techninės priežiūros centruose.

Problema	Galimos priežastys	Šalinimo būdai
1) Variklis neužsiveda.	Įjungimo blokas yra sugedęs.	Susisiekite su aptarnavimo centru.
2) Juosta perkaista, grandinės judėjimas yra apsunkintas.	A) Nepakankamas grandinės tepimas. B) Alyvos bakas tuščias. C) Juostos alyvos kanalai yra užsiteršę.	A) Dažniau sutepkite grandinę, naudokite rekomenduojamą alyvą. B) Pripildykite baką rekomenduojamos alyvos. C) Išvalykite juostos kanalus.
3) Variklis išsijungė.	Elektrinės dalies pažeidimas.	Susisiekite su aptarnavimo centru.
4) Per didelė vibracija.	Atsilaisvinusios arba pažeistos pjūklo komplekto dalys.	Priveržkite tvirtinimo detales arba pakeiskite pažeistas dalis.
5) Nepatenkinamas pjovimo rezultatas arba greitis.	Pjūklo grandinė buka.	Pagaląskite pjūklo grandinę.
6) Grandinė nesilaiko ant juostos ir nušoka.	Grandinė išsitempė.	Įtempkite grandinę.

ĮRENGINIO UTILIZAVIMAS

- Šis įrenginys ir jo komplektuojantys mazgai yra pagaminti iš medžiagų, kurios yra saugios aplinkai ir žmonių sveikatai. Tačiau siekiant užkirsti kelią neigiamam poveikiui aplinkai, užbaigus įrenginio naudojimą ar pasibaigus jo eksploatavimo laikotarpiui, ar jei įrenginys netinkamas eksploatavimui, įrenginį reikia pristatyti į priėmimo centrus metalo laužo ir plastiko perdirbimui.



- Įrenginio ir jo komplektuojančių mazgų utilizavimas reiškia visišką jo išmontavimą ir paskesnį rūšiavimą pagal medžiagų rūšis, kad vėliau būtų galima išlydyti ar naudoti antriniam perdirbimui.
- Įrenginys turi būti utilizuojamas, nepadarant ekologinės žalos aplinkai, remiantis Europos Sąjungoje galiojančiomis normomis ir taisyklėmis.
- Draudžiama utilizuoti įrenginį ir / arba jo komponentus kartu su buitinėmis atliekomis.
- Pagal Europos Sąjungos direktyvą 2012/19 / EB dėl elektros ir elektroninės įrangos utilizavimo ir jos pavertimo nacionaliniais teisės aktais, elektros ir elektroninė įranga turėtų būti rūšiuojama ir siunčiama į surinkimo punktus.
- Savininkas privalo utilizuoti panaudotą elektros įrenginį pagal galiojančius įstatymus, laikydamasis gamintojo rekomendacijų.
- Tai, kas pasakyta, netaikoma priedams, įtrauktiems į įrenginio komplektą, ir pagalbinėms detalėms be elektrinių komponentų.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gaminio pavadinimas: Elektrinis pjūklas
Modelis: DACS 1500E
Mes deklaruojame, kad aukščiau išvardyti produktai buvo gaminami pagal DAEWOO licenciją ir atitinka visus esminius šių ES direktyvų reikalavimus:
Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30 /ES
Mašinų direktyva 2006/42 /EB
Garantinis garso galios lygis: 98 dB (A)

Bandant įrangą buvo taikomi
šie suderinti standartai ir normos: EN ISO 12100:2010, EN IEC 55014-2:2021, EN 62841-4-1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Įgaliotoji įstaiga: ICR Polska Co., Ltd.
Plac Przymierza 6, 03-944 Warsaw, Poland

Alexander Shatov (Valdybos pirmininkas)
DAEWOO Power Products sp. z o.o.
Varšuva, 2025-06-22

GARANTIJA

Visiems **DAEWOO** gaminiams taikomas privalomas sertifikavimas pagal ES reikalavimus.
DAEWOO įrangos naudojimas, techninis aptarnavimas ir laikymas vykdomas taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.

GARANTIJOS LAIKOTARPIS

Gaminio, naudojamo asmeniniams ir buitiniams poreikiams, pagrindinis garantinis laikotarpis yra **24 mėnesiai** nuo pardavimo dienos.
Gaminio, naudojamo komerciniams ir profesionaliems tikslams, pagrindinis gaminio garantinis laikotarpis yra **12 mėnesių** nuo pardavimo dienos.
Garantijos laikotarpiu atsirandantys defektai dėl gamyboje naudojamų nekokybiškų medžiagų, ir dėl gamintojo kaltės atsiradę surinkimo defektai šalinami nemokamai. Garantija įsigalioja tik tuomet, jei tinkamai užpildytas Garantijos talonas. Pretenzijos dėl prekių kokybės priimamos nustatyta forma. Pretenzijos formą galima nemokamai atsisiųsti elektroniniu būdu internetu: **www.daewoo-power.com**. Taip pat galite gauti pretenzijos formą, susisiekę su įgaliotuoju aptarnavimo centru. Priimamas remontui gaminys turi būti švarus ir visiškai sukomplektuotas.

PAPILDOMA GARANTIJA XXL

Gamintojas suteikia gaminiui papildomą **12 mėnesių** garantiją, užsibaigus pagrindiniam garantiniam laikotarpiui. Papildoma garantija įsigalioja tik įvykdžius šiuos reikalavimus:

- Pirkėjas užregistruoja įsigytas prekes internetinėje svetainėje adresu: **www.daewoo-power.com** ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pirkimo dienos. Sėkmingos registracijos patvirtinimas yra atsakymo laiškas, išsiųstas registracijos metu nurodytu e-pašto adresu.
- Buvo vykdomas techninis aptarnavimas (toliau - "TA") įgaliotame aptarnavimo centre, tai atitinkamai atžymint Garantijos talone. Techninio aptarnavimo grafikas ir darbų sąrašas nurodytas kiekvieno gaminio vartotojo instrukcijoje, taip pat interneto svetainėje adresu: **www.daewoo-power.com.**
- Vartotojas laikosi visų Vartotojo instrukcijoje nurodytų Gaminio eksploatavimo reikalavimų ir rekomendacijų.

Jei nesilaikoma bet kurio iš aukščiau išvardintų reikalavimų, laikoma, kad Papildoma garantija nebuvo taikyta. Papildoma garantija netaikoma kai kurioms detalėms, komponentams, išeikvotoms medžiagoms, defektams ir atvejams, kuriems nėra nustatytas pagrindinis Garantinis laikotarpis.

GARANTIJOS SUTEIKIMO SĄLYGOS

Garantiniai įsipareigojimai taikomi tik gamybos defektams ir įtraukia nemokamą šių defektų šalinimą.
Daugeliui gaminių reikalinga speciali priežiūra ir reguliarus techninis aptarnavimas. Techninio aptarnavimo vykdymo tvarka nurodyta kiekvieno gaminio naudojimo instrukcijoje. Techninį aptarnavimą turėtų atlikti tik įgaliotų aptarnavimo centrų specialistai, kurie daro atitinkamą atžymą Garantijos talone.
Jei neįmanoma laiku atlikti techninio aptarnavimo, ir jei tai buvo kokių nors gaminio komponentų ir mazgų gedimų (defektų) atsiradimo priežastis, pirkėjas visiškai praranda teisę į papildomą garantiją.
Produkcijos techninis aptarnavimas nėra gamintojo (pardavėjo) garantinis įsipareigojimas, ir vartotojas jį apmoka įgalioto aptarnavimo centro kainomis.
Laiku nepranešus apie konstatuotus gedimus ir (arba) eksploatuojant įrenginius su defektais po to, kai jie buvo konstatuoti, pardavėjas, importuotojas ar įgaliota organizacija turi teisę visiškai ar iš dalies atsisakyti tenkinti pretenzijas.
Garantija netaikoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių gamintojas negali kontroliuoti.
Gamyklos defektus nustato įgalioto aptarnavimo centro ekspertų komisija.

GARANTIJA NETAIKOMA

- Mechaniniams pažeidimams (įtrūkimai, nuskėlimai ir kt.) ir pažeidimams, kuriuos sukelia agresyvios terpės veikimas, pašalinių daiktų patekimas į gaminį ir ventiliacijos groteles, taip pat pažeidimai, atsirandantys dėl netinkamo laikymo (metalinių dalių korozija);
- Gedimams, atsirandantiems dėl degalų ar aušinimo sistemų užsikimšimo;
- Gedimams, atsirandantiems dėl gaminio perkrovos ar netinkamo jo eksploatavimo, gaminio naudojimo nenumatyti tikslu, taip pat dėl elektros tinklo parametrų nestabilumo. Besąlygiški gaminio perkrovos požymiai yra gaminio dalių išsilydimas ar spalvos pasikeitimas aukštos temperatūros poveikyje, vienu metu sugedę du ar daugiau mazgų, įbrėžimai cilindro ar stūmoklio paviršiuose, stūmoklių žiedų ir švaistiklių įdėklų sunaikinimas. Taip pat garantija netaikoma elektros generatorių įtampos automatinio reguliatoriaus gedimui dėl netinkamos eksploatacijos;
- Greitai nusidėvinčioms dalims (anglies šepetėliams, diržams, guminiams tarpikliams, alyvos sandarikliams, amortizatoriams, sankabos spyruoklėms, uždegimo žvakėms, duslintuvams, purkštukams, skriemuliams, kreipiamiesiems ritinėliams, trosams, rankiniams starteriams, griebtuvams, kolektoriams, nuimamiems akumuliatoriams, filtravimo medžiagoms, tepalams, keičiamiems reikmenims, įrangai, peiliams, grąžtams ir kt.) ir apsauginiams elementams (išsilydantiems saugikliams, šlyties varžtams, žalvariniams krumpliaračiams, torsinėms spyruoklėms, sklendžių velenams ir kt.);
- Gaminio profilaktikai, priežiūrai (valymas, plovimas, tepimas ir kt.), gaminio montavimui ir derinimui;
- Elektros kabeliams su mechaniniais ir šiluminiais pažeidimais;
- Gaminiams, kurie buvo atidaryti ar remontuojami ne įgaliotame aptarnavimo centre. Gaminio atidarymo ne įgaliotame techninio aptarnavimo centre požymiai įskirtinai yra tvirtinimo elementų išpjovų detalių persilaužimai;
- Jei gaminys eksploatuojamas su gedimo požymiais (padidėjęs triukšmas, vibracija, galios praradimas, sumažėjęs apsisukimų dažnis, svilėsių kvapas);
- Gedimams, atsiradusiems eksploatuojant daugiau nei 150 valandų per mėnesį;
- Natūraliam gaminio susidėvėjimui (išteklių išdirbimas).
- Jei Garantijos talonas nėra užpildytas arba nėra Pardavėjo antspaudo (spaudo);
- Jei Garantijos talone nėra savininko parašo.

SISUKORD

Tootekirjeldus	28
Tarnekomplekt	28
Üldvaade ja detailid	28
Tehniline spetsifikatsioon	28
Ohutusalane teave	28
Sümbolite kirjeldus	30
Toote kokkupanek	30
Tehniline hooldus	31
Hoidmine ja transportimine	32
Rikete kõrvaldamine	33
Toote utiliseerimine	33
Vastavusdeklaratsioon	34
Garantii	34

Täname usalduse ja **DAEWOO** toote ostmise eest. Loodame, et tänu **DAEWOO** seadmetele saab Teie töö olema mugav ja ohutu. Kõrgkvaliteetsete toodete väljatöötamisel usaldame me uusimaid tehnoloogiaid ja ajakohaseid tendentse ning järgime rangeid keskkonnanõudeid ja võtame arvesse klientidelt saadud tagasisidet. Kutsume Teid tutvuma kogu **DAEWOO** tootevalikuga meie kodulehel **www.daewoo-power.com**. Me loodame, et tulevikus otsustate Te usaldada oma aia-, kodu- ja autohoolduse täielikult **DAEWOO**-le.

Enne seadme kasutamist lugege seadme kasutusjuhend hoolikalt läbi. See aitab vältida võimalikke vigastusi ja seadme kahjustumist.

Tekkinud küsimuste korral kasutage kasutusjuhendi lõpus toodud kasulikku teavet. Küsimused ja päringud võite saata kontaktivormi kasutades kodulehe **www.daewoo-power.com** kaudu.

Oleme alati avatud dialoogiks ja kuulame heameelega ära kõik arvamused ja ettepanekud! Kutsume Teid hindama meie toodangut jaotises Tagasiside, mis on olemas igal tootekaardil meie kodulehel **www.daewoo-power.com**. Oma küsimuste ja soovide saatmiseks saate Te kasutada tagasiside vormi meie kodulehel **www.daewoo-power.com**.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toote konstruktsioonis, disainis ja pakendis. Kasutusjuhendites toodud kujutised võivad erineda toote tegelikest detailidest ja märgistustest.

Seadme dokumentatsiooni korduvtrükk või muul viisil reprodutseerimine on lubatud vaid ettevõtte **DAEWOO POWER PRODUCTS** sp. z o.o. selgel nõusolekul.

DAEWOO tehnika teeninduste aadressid leiate kodulehelt **www.daewoo-power.com**.

TOOTEKIRJELDUS

DAEWOO saag on ette nähtud aias puude hooldamiseks. Sae kaal ja mõõtmed sobivad tööks raskesti ligipääsetavates kohtades ja kõrgustel.
DAEWOO saag on mõeldud vaid puitmaterjalide saagimiseks. Muude materjalide saagimine võib tekitada saele kahjustusi, mida garantiiremont ei kata.
See saag ei ole mõeldud puude saagimiseks ega küttepuude tegemiseks – sellistel töödel tuleb kasutada võimsamaid **DAEWOO** saage.

TARNEKOMPLEKT* (JOON. 2)

1 Saag	1 tk.	5 Õlipaak	1 tk.
2 Juhtplaat	1 tk.	6 Kasutusjuhend	1 tk.
3 Juhtplaadi kaitse	1 tk.	7 Garantiitalong	1 tk.
4 Kett	1 tk.		

* Tootja äranägemisel võidakse seadmetele lisada täiendavaid aksessuaare ja tarvikuid, näidates selle ära toote pakendil või spetsiaalsel kleebisel.

ÜLDVAADE JA DETAILID (JOON. 1)

1 Juhtplaat
2 Kaitsekate
3 Eesmine käepide
4 Käivitusnupu lukustusnupp
5 Käivitusnuppr
6 Käepide
7 Toitekaabel
8 Elektrimootori korpus
9 Õlipaak
10 Saekett

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Mudel	**DACS 1500E**
Võimsus, W	1500
Pinge /sagedus, V / Hz	220/50
Mootori tüüp	Ilma süsinikharjadeta
Mootori tootja	DAEWOO
Mootoripöörete arv, pööret/min.	5100
Juhtplaadi pikkus, cm / tolli	35/14
Keti sammud, "	3/8
Ketilüli paksus, mm	1.1
Ketilülide arv, tk.	52
Ketiõlipaagi maht, ml	160
Kaal koos akuga, kg	2.83
Pakendi mõõtmed (PxLxK), mm	390x195x242

OHUTUSALANE TEAVE

TÄHELEPANU!

Enne seadme kasutamise alustamist lugege kasutusjuhend hoolega läbi. See aitab ära hoida võimalikke vigastusi ja seadme kahjustusi.

Seadmega töötamisel tuleb kinni pidada järgnevatest ohutusnõuetest:

- Enne sae esmakordset kasutamist lugege kasutusjuhend hoolega läbi ja hoidke see alles seadme kogu kasutusea jooksul.
- Enne töö alustamist tutvuge sae funktsioonide ja juhtseadmetega.
- Enne sae kasutamist peab operaator teadma, kuidas saab sae liikuvaid mehhanisme ja mootorit viivitamatult seisata.
- Kasutajatel, kes ei ole kasutusjuhendit läbi lugenud, on **DAEWOO** sae kasutamine keelatud.
- Lastel on saega töötamine keelatud.
- **DAEWOO** saag on mõeldud vaid puitmaterjalide saagimiseks. Muude materjalide saagimine võib sae rikkuda või tekitada vigastusi ja ohustada teie tervist.
- Palun pidage meeles, et operaator vastutab õnnetuste eest ja ohu eest teiste inimeste elule ja nende omandile.
- Sae kasutamine on keelatud, kui saega töötamise koha vahetus läheduses (lähemal kui 15 m) asuvad inimesed, lapsed või loomad.
- **DAEWOO** vastab kehtivatele Euroopa ohutusstandardite nõuetele. Ohutuskaalutlustel ärge toodet mofifitseerige.

TÄHELEPANU!

Pärast ravimite, alkohoolsete jookide või narkootiliste ainete tarvitamist, mis võivad töötaja reaktsiooni negatiivselt mõjutada, on saega töötamine keelatud.

ELEKTRIOHUTUSE NÕUDED

- Ärge kasutage seadet maandamata pikendusjuhtmega! Kindlasti tuleb paigaldada automaatne rikkevoolukaitseseade (RCD) rikkevoolulävega mitte üle 30 mA.
- Ärge kasutage toitekaablit seadme teisaldamiseks ja ärge tõmmake seadme pistikut pistikupesast välja toitekaablist tõmmates.
- Soovitatav on kasutada topeltisolatsiooniga elektrijuhtmeid koos õues kasutamiseks mõeldud kaitsekontaktidega.
- Kontrollige pistikuid ja pikendusjuhtmeid regulaarselt – kahjustuste korral tuleb need viivitamatult välja vahetada.
- Ärge kasutage vigastatud või ebastandardseid pikendusjuhtmeid, toitekaableid ega pistikuid.
- Elektriinstallatsioon tuleb teha selliselt, et seda ei saaks vigastada autod, inimesed, muud objektid.
- Töötamise ajal kontrollige pikendusjuhtme paigutust, hoidke seda saagimiskohast eemal, ärge seda üle koormake ega liigselt painutage.
- Eriti ettevaatlikud olge siseruumides töötamisel – elektriinstallatsioonide läheduses saagimine on keelatud. Alati kontrollige, kas saagimiskoha läheduses ei ole elektriinstallatsiooni objekte – juhtmeid, jaotuskilpe jm. Pidage meeles, et kodus, suvilas või majalähedasel territooriumil võib olla palju peidetud elektriinstallatsioone.
- Ärge kasutage elektritööriista vihma käes või suures niiskuses – esineb kõrgendatud lühiseoht.
- Valige sellise kaabli ristlõikega pikendusjuhtmed, mis vastavad elektriseadmete summaarsele voolutarbele ning veenduge, et pistik oleks pistikupesaga ohutult ühendatud.
- Kontrollige regulaarselt seadme toitekaabli seisundit. Vältige isolatsiooni vigastamist, kokkupuudet agressiivsete või elektrit juhtivate ainetega ning liigset tirimist ja painutamist.
- Elektrijuhtme vigastamise korral katkestage seadme kasutamine viivitamatult. Vigastatud juhe suurendab elektrilöögi ohtu oluliselt ning see tuleb välja vahetada litsentseeritud teeninduskeskuses.

OHUTUSNÕUDED ELEKTRI(KETT)SAEGA TÖÖTAMISEL

- Enne kasutamist kontrollige seadet hoolikalt ja veenduge, et sellel ei oleks õlileket või määrdumisjälgi.
- Jälgige, et saekett oleks teritatud, sest nüri kett pikendab saagimise aega ja sunnib kasutama suuremat jõudu, mis omakorda suurendab vibratsiooni ülekandumist kätele.

- Enne töö alustamist tutvuge põhjalikult kettsae tööpõhimõtetega. Alguses on soovitatav harjutada väiksemate laudade või okstega.
- Enne käivitamist veenduge, et kett ei puutuks kokku muude esemetega ja et käepidemed oleks õlist puhtad ja nende pind ei libiseks.
- Teisaldage saagi vaid väljalülitatud seisundis. Saelatt peab olema suunatud operaatori kehast eemale ja kaitsekattega kaetud.
- Enne töö alustamist kontrollige sae seisundit veelkord – kõik juhtelemendid peavad funktsioneerima õigesti. Kui saag on kahjustatud, valesti reguleeritud või valesti kokku pandud, on selle kasutamine keelatud.
- Veenduge, et käivitusnupu vabastamisel seiskuks kett täielikult.
- Kõiki kasutusjuhendis nimetamata hooldustöid tohib teostada vaid volitatud teeninduskeskus.
- Saega töötamisel ärge hoidke seda kõrgemal kui rinna kõrgusel.
- Koormuse all olevate okste saagimisel võtke sisse ohutu asend vältimaks paindes oleva oksa võimalikku tagasilööki.
- Alustage saagimisega alles pärast seda kui sae mootor on saavutanud täispöörded.
- Tõstke saag puidu seest välja vaid siis kui kett ikka veel liigub.
- Õhukest puitmaterjali saagige ühe käiguga.
- Olge eriti ettevaatlik, sest õhukesed toorikud võivad ketilülide vahele kinni kiiluda ja operaatorit vigastada.
- Pakse toorikuid saagige mõlemalt poolt – alguses altpoolt kuni ¼ diameetri sügavuseni ning seejärel ülevalt poolt.
- Mitte mingil juhul ärge lähendage saelati otsa esemele – see võib põhjustada järsu tagasilöögi, mille käigus saag viskub järsult üles ja tagasi operaatori suunas (joon. 7).

SÜMBOLITE KIRJELDUS



TÄHELEPANU!
Kõrge traumarisk.
Olge ettevaatlik!



Enne seadme käivitamist lugege kasutusjuhend hoolega läbi.



Ärge kasutage seadet vihma käes ja ärge jätke seda sademete kätte seisma.





Kasutage individuaalseid kaitsevahendeid.

TOOTE KOKKUPANEK

Saag antakse ostuhetkel ostjale üle osaliselt kokkupandud kujul kartongpakendis, mille sees asuvad kaitseelemendid tagamaks sae kaitsmist transportimise ajal.
Võtke saag ja kõik detailid hoolikalt pakendist välja, kontrollige toote komplekteeritust vastavalt kasutusjuhendile.

KETI PAIGALDAMINE

- Kaitset enda poole eesmise käepideme suunas tõmmates vabastage ketipidur.
- Kellaosuti liikumise suunale vastupidises suunas keerake lahti lukustusnupp ja võtke maha külgkaas (joon. 3).
- Kandke ketiveotähikule õhuke õlikiht ja spetsiaalse ava kaudu õlitage paari õlitilgaga saelatti.
- Sättige kett saehamba liikumise (saagimisel) suunas ja paigaldage saele saelatt koos ketiga.
- Sättides saelatil oleva ava kohakuti ketipingutustapiga, asetage kett ketiveotähikule (joon. 4).
- Paigaldage külgkaas tagasi.
- Keti pingutamiseks keerake ketipingutusnuppu kellaosuti liikumise suunas.
- Kontrollige, kas kett on ketiveotähikule ja saelatile õigesti paigaldatud. Saekett on õigesti pingutatud, kui seda on võimalik saelati keskosas tõsta 3-4 mm võrra ja ketti saab käega pöörata.

KETI ÕLITAMINE

Saeketi määrimiseks soovitame kasutada õli **DWO 100** või mõnda muud saeketi määrimiseks mõeldud aastaringset õli.

TÄHELEPANU!

Kasutatud (vana) õli kasutamine on keelatud, sest see võib sae rikkuda.

Kett õlitub automaatselt. Selle tagamiseks keerage lahti õlipaagi kork ❶, samas jälgides, et õlipaaki ei satuks võõrkehasid ega prahti.
Täitke paak selleks ettenähtud õliga. Eemaldage õlijäägid õlipaagi kaelalt ja korgi siseküljelt. Korgi sees on õhuklapp, hoidke seda puhtana, et säiliks selle funktsionaalsus.
Keerake õlipaagi kork tihedalt kinni. Töötamise ajal jälgige õlitaset aknakesel ❷ (joon. 5).

TÄHELEPANU!

Ärge kasutage kettsaagi ilma õlita. Saag võib saada kahjustada. Sae kasutamisel ilma õlita kaotab garantii kehtivuse.

ELEKTRIMOOTORI SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

- Vajutage alla ja hoidke allavajutatuna voolu lukustusnuppu ❶.
- Hoidke allavajutatuna mootori käivituspäästikut ❷. Mootor käivitub ja kett hakkab liikuma.
- Sae käivitamiseks vabastage voolu blokeerimisnupp ❶, samal ajal hoides jätkuvalt allavajutatuna mootori käivituspäästikut ❷ (joon. 6).
- Mootori seiskamiseks vabastage mootori käivituspäästik ❷ ja oodake, kuni keti liikumine peatub.

TEHNILINE HOOLDUS

Puhastage regulaarselt, pärast iga kasutuskorda, toote korpust, sest ummistunud jahutusavad võivad põhjustada tööriista ülekuumenemist ja kahjustumist. Puhastage jahutusavad õigeaegselt mustusest, kasutage selleks pehmet harja ja/või suruõhku.

TÄHELEPANU!

Ärge võtke kettsae korpust puhastamiseks lahti. Vajaduse korral võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Kontrollige, et kinnitused ja korpus ei oleks vigastatud. Erilist tähelepanu pöörake käepideme kinnitustele ja juhtplaadi paigaldamisele. Defektide konstateerimise korral tuleb need kõrvaldada enne töö alustamist.

TEHNILISE HOOLDUSE GRAAFIK

TEHNILISE HOOLDUSE PERIOODILISUS (ajavahemik või töötunnid, sõltuvalt sellest, milline sündmus saabub esimesena)	Hooldustöö	Igal kasu-tuskorral	Esimese kuu lõpus või esimese 20 töötunni järel	Kord 6 kuu jooksul või iga 100 töötunni järel	Kord aastas või iga 300 töötunni järel
Saekett***	Saeketi pingutatuse kontrollimine	X			
	Teravuse kontrollimine	X			
	Vahetus			X	
Juhtplaat***	Kontrollimine (ülevaatus)	X			
	Puhastamine	X			
	Vahetus				X
Ketiõlitus	Kontrollimine (ülevaatus)	X			
Ketitähik	Kontrollimine (ülevaatus)		X		
	Vahetus				X
Õlipaak	Puhastamine **				X
Õlitussüsteem	Kontrollimine (ülevaatus)	X			
	Vahetus*				X
Toote korpus, ventilatsiooniavad	Puhastamine	X			

* Soovitatavalt pöörduda **DAEWOO** volitatud teeninduskeskusesse.

** **TÄHELEPANU!!!** Kontrollimise ja hoolduse vahelisel ajal tolmuses keskkonnas töötamise korral hooldus- ja kontrollivälbad lühenevad. Hoolduse perioodilisuse mittejärgimise korral võib mootorile tekkida kahjustus, mis ei kuulu garantii alla.

*** Rikke või kahjustuse korral koheselt välja vahetada.

RIKETE KÕRVALDAMINE

TÄHELEPANU!

Käesolevas kasutusjuhendis nimetamata rikete kõrvaldamine tuleb teostada DAEWOO volitatud teeninduskeskustes.

Rike	Võimalik põhjus	Rikke kõrvaldamine
1) Mootor ei tööta.	Kommutatsiooniseade on kahjustatud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
2) Juhtplaat kuumeneb üle ja keti liikumine on raskendatud.	A) Ketti ei õlitata piisavalt. B) Õlipaak on tühi. C) Juhtplaadi õlikanalid on umbes.	A) Õlitage ketti sagedamini, kasutage soovitatud õli. B) Täitke paak soovitatud õliga. C) Puhastage juhtplaadi õlikanalid.
3) Mootor seiskub.	Elektrilised detailid on kahjustatud.	Võtke ühendust teeninduskeskusega.
4) Ülemäärane vibratsioon.	Sae korpuse detailid ei ole korralikult kinni keeratud või need on kahjustatud.	Keerake mutrid ja poldid korralikult kinni või vahetage kahjustatud detailid välja.
5) Saagimistulemus või –kiirus on mitterahuldav.	Saekett on nüri.	Teritage saekett.
6) Kett ei püsi juhtplaadil ja jookseb maha.	Kett on välja veninud.	Pingutage kett.

TOOTE UTILISEERIMINE



- See seade ja selle komponendid on valmistatud keskkonnasõbralikest ja inimese tervisele ohututest materjalidest ja ainetest. Ja siiski – selleks, et vältida negatiivset toimet keskkonnale pärast seadme kasutamise lõpetamist, pärast seadme kasutusea lõppemist või seadme sobimatuse korral edasiseks kasutamiseks, tuleb seade vanametalli ja plastmassi ümbertöötlemiseks toimetada vastavasse kogumiskeskusesse.

- Seadme ja selle osade utiliseerimine hõlmab nende täielikku demontaaži ja sellele järgnevat sorteerimist materjalide ja ainete liikide kaupa nende edasiseks ümbersulatamiseks või -töötlemiseks.
- Seade tuleb utiliseerida keskkonnale kahju tekitamata ja vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele reeglitele.
- Tehnilised vedelikud (kütus, õli) tuleb utiliseerida eraldi, vastavalt utiliseerimise asukohas kehtivatele, kasutatud naftatoodete hävitamise normidele.
- Ärge valage kasutatud õli kanalisatsiooni või maha. Kasutatud õli tuleb valada erinõudesse ja saata kasutatud õlide kogumis- ja ümbertöötlemispunkti.
- Seadme ja/või selle detailide äraviskamine koos olmeprügiga prügikonteinerisse või prügikogumiskohta on keelatud.

HOIDMINE JA TRANSPORTIMINE

HOIDMINE

Saagi tuleb hoida lastele ligipääsmatus kohas, kuivas, pimedas, loomuliku ventilatsiooniga ruumis, kus suhteline niiskus ei ületa 80%, temperatuuril alates +5°C kuni +40°C, tootjapakendis. Saagi on keelatud hoida ühes ruumis koos keemiliselt aktiivsete ainetega.

- Pikaajaliseks hoidmiseks tuleb toode vastavalt ettevalmistada („konserveerida“).
- Puhastage seadme kõik välised osad, pöörates erilist tähelepanu toote ja akulaadija jahutusribidele.
- Enne toote hoiulepanekut tehke hooldus ja vajalikud remonttööd.
- Saekomplekti osad tuleb korralikult puhastada ja ketiõliga õlitada.

TRANSPORTIMINE

Tootele ei tohi avaldada mingit mehaanilist toimet. Toodet on lubatud transportida suletud transpordivahendis, tootjapakendis või ilma selleta, kuid tagades toote kaitse mehaaniliste vigastuste, sademete, keemiliste ainete toime eest ja võttes transportimise ajal tarvitusele kõik ohutusmeetmed.
Maha- ja pealelaadimistööde teostamisel on keelatud kasutada tehnilisi vahendeid, mis võivad pakendit mistahes viisil kokku pressida või sellele survet avaldada.
Töötamise kohas seadme teisaldamisel kandke seda käepidemest hoides.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Toote nimetus: Elektriline kettsaag
Mudel: DACS 1500E
Teavitame, et eelloetletud tooted on toodetud DAEWOO litsentsiga ja need vastavad kõigile EL direktiivide põhinõuetele:
Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 2014/30/ES
Masinate direktiiv 2006/42/EÜ
Garanteeritud helivõimsuse tase: 98 dB (A)

Varustuse kontrollimisel kohaldati järgmisi harmoneeritud standardeid ja norme:

EN ISO 12100:2010
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-4-1:2020
EN IEC 55014-1:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Volitatud asutus: ICR Polska Co., Ltd.
Plac Przymierza 6, 03-944 Warsaw, Poland



Alexander Shatov
Juhatuse esimees
DAEWOO Power Products sp. z o.o.
Varssavi, 2025-06-22

GARANTII

Kõik **DAEWOO** tooted sertifitseeritakse vastavalt EL nõuetele.
DAEWOO tooteid tuleb kasutada, hooldada ja hoiustada täpselt nii nagu kasutusjuhendis kirjeldatud.

GARANTIIAEG

Toote põhigarantiiaeg, juhul kui toodet kasutatakse isiklikel ja olmelistel eesmärkidel, on **24 kuud** alates müügikuupäevast.
Toote põhigarantiiaeg, juhul kui toodet kasutatakse äri- ja professionaalses tegevuses, on **12 kuud** alates müügikuupäevast.
Garantiiajal kõrvaldatakse tasuta sellised defektid, mis on tekkinud madala kvaliteediga materjalide kasutamise tõttu tootmises ja tootja süül tekkinud montaažidefektid. Garantii jõustub vaid juhul kui Garantiikaart on õigesti täidetud. Pretensioonid toote kvaliteedi osas võetakse vastu kindlaksmääratud vormis. Pretensiooni vorm on vabalt kättesaadav ja elektrooniliselt allalaetav internetilehelt: **www.daewoo-power.com.** Nõude vormi saamiseks võite ühendust võtta ka volitatud teeninduskeskusega. Toode võetakse remonti puhtana (ei tohi olla määrdunud jne) ja täiskomplektselt.

LISAGARANTII XXL

Toote valmistaja tagab tootele lisagarantii – **12 kuud** pärast põhigarantiiaja lõppu. Lisagarantii jõustub vaid juhul kui on täidetud järgmised nõuded:

- Klient registreerib ostetud toote veebilehel **www.daewoo-power.com** hiljemalt 30 päeva jooksul toote ostukuupäevast. Eduka registreerimise kinnituseks on vastus, mis saadetakse registreerimisel näidatud e-posti aadressile.
- Plaaniliste tehniliste hoolduste (edasises tekstis “TH”) läbimine volitatud teeninduskeskuses ja garantiikaardile vastava sissekande tegemine. Hooldusgraafik ja -tööde nimekiri on ära toodud iga toote kasutusjuhendis ja veebilehel **www.daewoo-power.com.**

- Tarbija järgib toote kasutamisel kõiki Kasutusjuhendis toodud nõudeid ja soovitusi.

Lisagarantii ei jõustu juhul kui mõnda eeltoodud nõuetest ei täideta. Lisagarantii ei kata teatud detaile, komponente, abimaterjale, defekte ja juhtumeid, mida põhigarantiiaeg ei kata.

GARANTIITINGIMUSED

Garantii katab vaid tootmisdefekte ja nende defektide tasuta kõrvaldamist.

Suurem osa tooteid vajab erilist hooldust ja regulaarset tehnilist hooldust. Hooldusprotseduurid on loetletud iga toote kasutusjuhendis. Tehnilist hooldust võivad teostada vaid volitatud teeninduskeskuste spetsialistid, tehes garantiikaardile vastava sissekande. Ostja kaotab õiguse lisagarantiile juhul kui tehnilisi hooldusi ei tehta õigeaegselt ja selle tulemusel on tekkinud häired (defektid) toote ühenduste, detailide ja agregaatide töös.

Seadmete tehniline hooldus ei sisaldu tootja(müüja)garantiis ja tarbija tasub nende eest vastavalt volitatud teeninduskeskuse hinnakirjale.

Juhul kui defektidest ja/või nendega seotud häiretest seadme töös pärast nende avastamist õigeaegselt ei teatata, on müüjal, importijal või volitatud organisatsioonil õigus täielikult või osaliselt keelduda pretensioonis toodud nõudmiste täitmisest.

Garantii ei kata vääramatu jõu juhtumeid, mis ei allu tootja kontrollile.

Tootmisvigade olemasolu määrab kindlaks volitatud teeninduskeskuse ekspertkomisjon.

GARANTII EI KATA

- mehaanilisi kahjustusi (praod, killud) ja kahjustusi, mida on tekitanud halvad töötingimused, võõrkehade asumine tootes või selle ventilatsioonirestides ning vigastusi, mis on tekkinud vale hoiustamise (metalldetailide korrosioon) tõttu;
- kahjustusi, mis on tekkinud ummistunud kütuse- või jahutussüsteemi tõttu;
- mehaanilisi kahjustusi, mis on tekkinud toote ülekoormuse, tootega valel viisil töötamise või toote valel viisil kasutamise või elektrivõrgu parameetrite ebastabiilsuse tulemusena. Üheselt mõistetavateks toote ülekoormusele viitavateks tunnusteks on detailide sulamine või värvimuutus staatori- või rootorisõlmedel kõrge temperatuuri tõttu, samaaegne ühe või rohkemate sõlmede kahjustus, kriimustused silindri või kolvi pinnal, kolvirõngaste või ühendavate varraste kahjustused. Garantii ei kata ka elektrienergia generaatori automaatse pingestabilisaatori kahjustusi, mis on tekkinud valel viisil kasutamise tõttu;
- kasutamise ajal loomulikule kulumisele allutatud abimaterjalide (süsinikharjad, kaablid, kummitihendid, tihendid, amortisaatorid, sidurivedrud, süüteküünlad, mürasummutid, düüsid, kettad, lülid, ajamivõllid, kaablid, starterid, klambrid, muhvid, kiilrihmad, pirnid, vahetatavad akud, patareid, filtrid ja kaitseelemendid, määrdeained, vahetatavad tarvikud, aksessuaarid, rattad, noad, puurid, noahoidjad, trimmeripead, lõikeketid, siinid, juhtkaablid, lukud ja ülekoormustapid, kaitsmed, liugpoldid, messingist hammasrattad, torsioonvedrud, summutiklapid jne) kahjustusi;
- profülaktilist hooldust, toote jooksvat hooldust (puhastamine, pesemine, õlitamine jne), toote paigaldamist ja konfigureerimist;
- elektrijuhtmete mehaanilisi ja termilisi kahjustusi;
- toote remonti, juhul kui toode on avatud või juhul kui seda on parandatud väljaspool volitatud teeninduskeskust. Tunnused, mis kinnitavad toote avamist väljaspool volitatud teeninduskeskust, on ühendusdetailide kortsud, kriimustused, painded kinnituste ühenduskohtades;
- defekte, mis on tekkinud veatunnustega (kasvanud müratase või vibratsioon, vähenenud võimsus, kiirus, tekkinud kõrbelõhn) seadme kasutamise tulemusel;
- võimalikke kahjustusi, mis on tekkinud tunniloenduriga (mitte üle 150 tunni kuus) varustatud seadme ülemäärase kasutamise tulemusel;
- toote (ressursi) loomulikku kulumist;
- garantii ei kehti juhul kui garantiikaart on täitmata või sellel puudub müüja pitser;
- garantii ei kehti juhul kui garantiikaardil puudub toote omaniku allkiri.

Power your skills

DAEWOO
POWER PRODUCTS

Manufactured under license of DAEWOO International Corporation, Korea

WWW.DAEWOO-POWER.COM